


19886

**RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS MANUAL**




INDEX

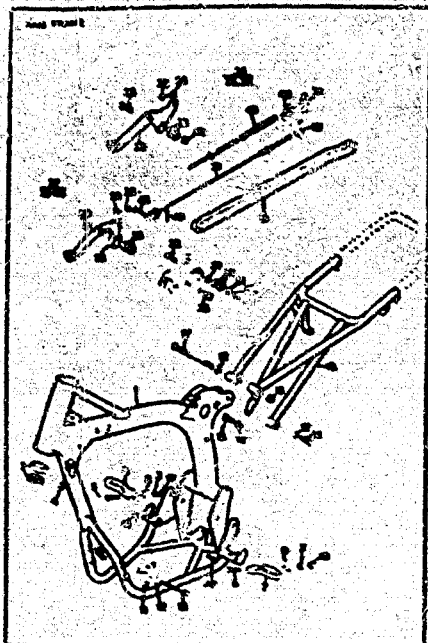


Sida
Page


2

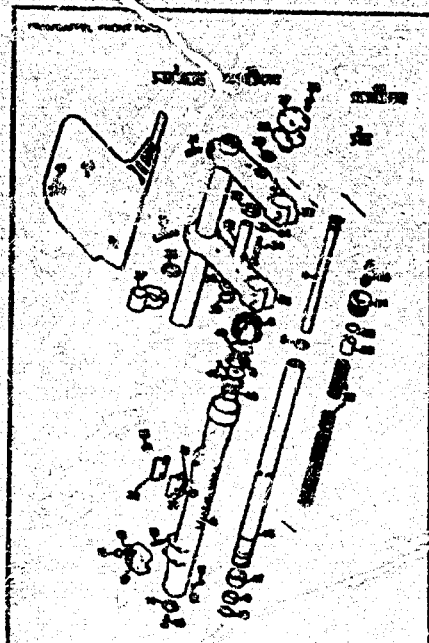


4

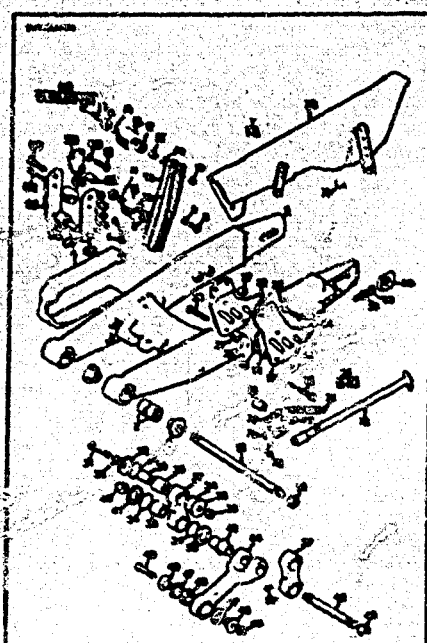


6

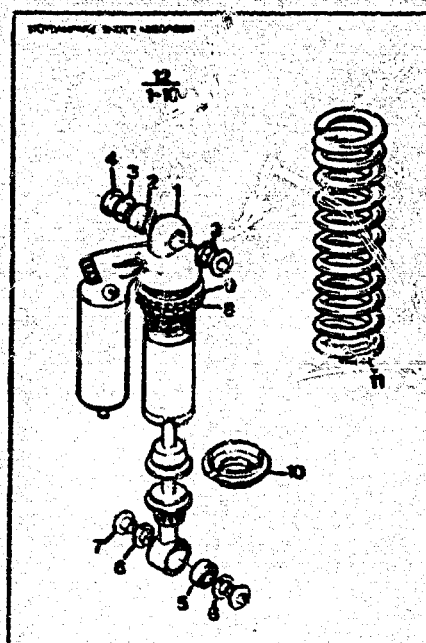


8

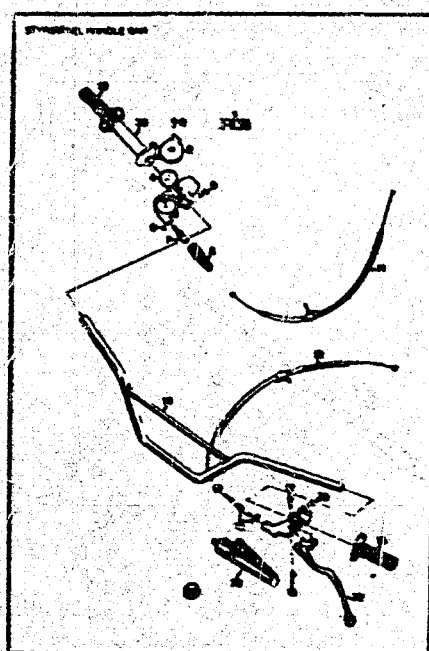


10

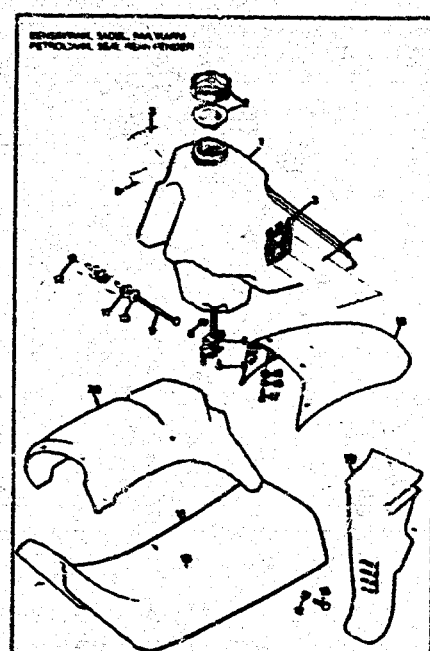

12

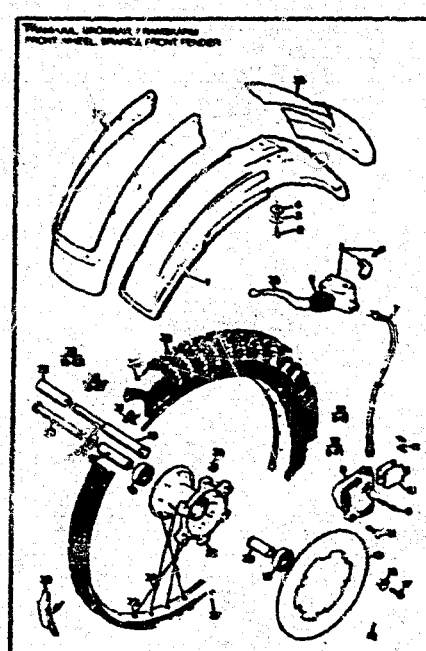


14

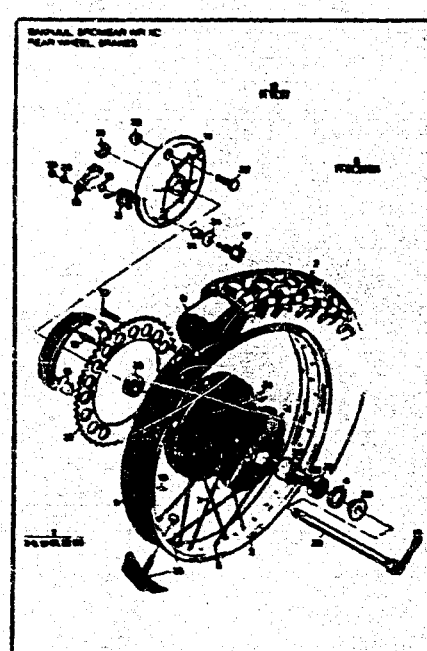


16




22

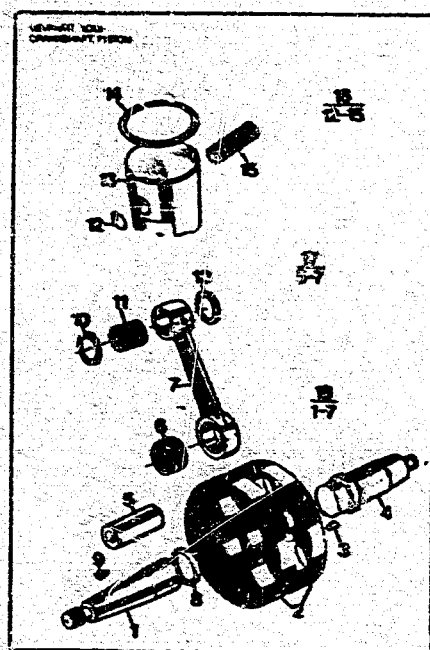


24

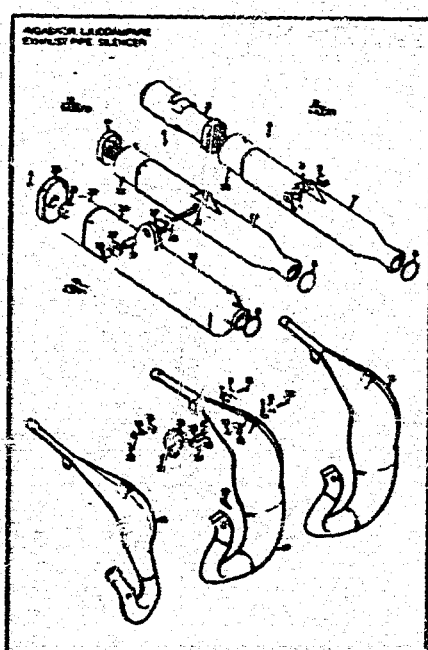


26

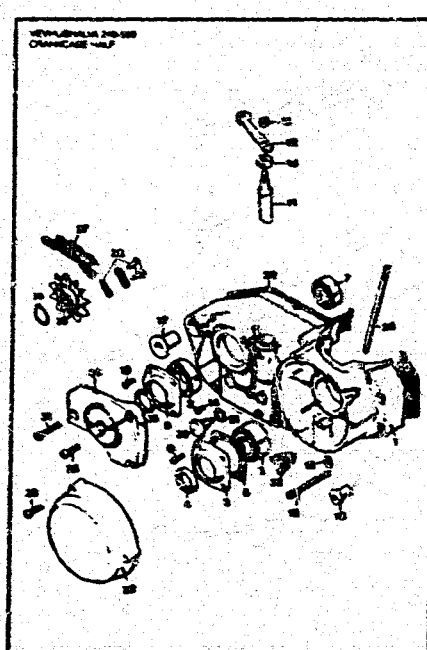


28

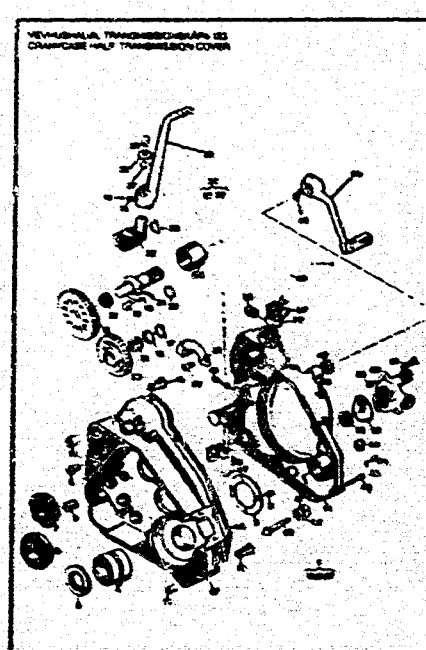


34

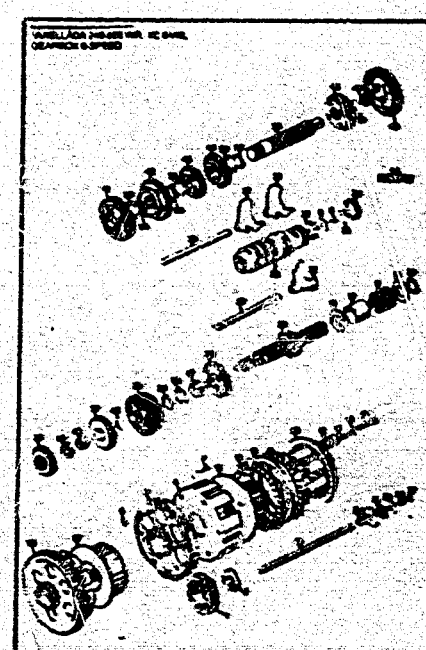


42

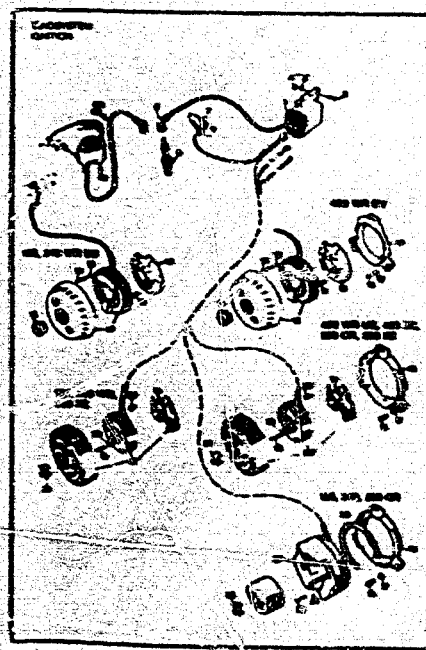


54

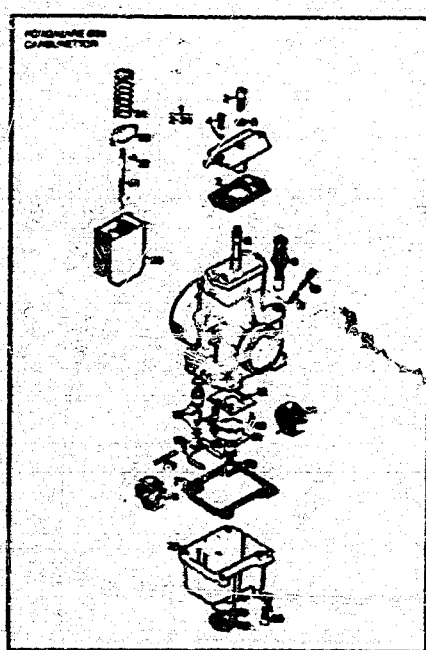


56

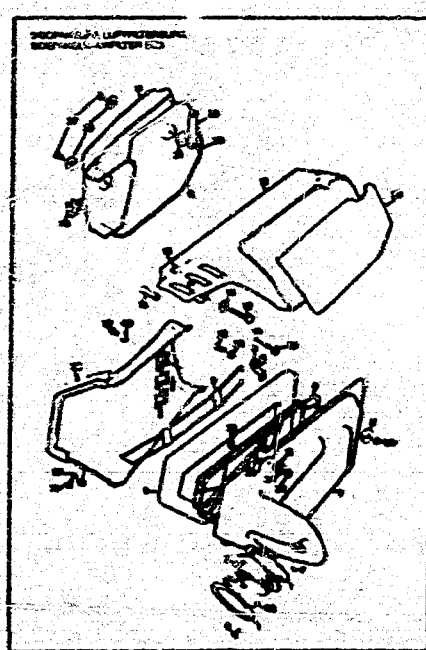

74

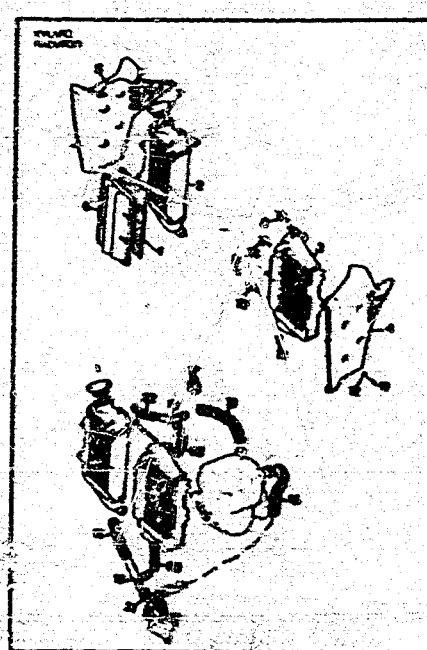

76

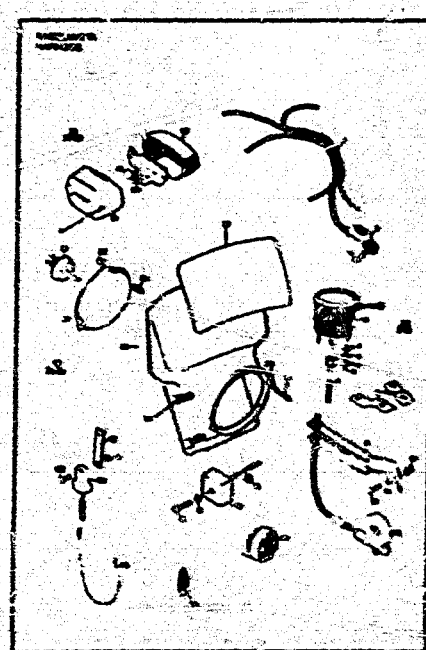

78

DIMENSIONER OCH BETECKNINGAR

Skruvar: Gängdimension x längd (M6 x 30)
Mutter: Gängdimension (M8)
Brickor: Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6.4 x 10 x 1)
Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
FA = Fjäderbricka
LI = Låsbricka, innertandad

Kullager: Fabrikantens beteckning (SKF 6301)

Tätningar: Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)

L = Längd

z = Antal kuggar

N = Ny reservdel

Rätt till ändringar förbehålles

DIMENSIONS AND DISCRIPTIONS

Screws: Thread dimensions x length

Nuts: Thread dimension

Washer: Type, inner Ø x exterior Ø x thickness

Types: FBB = Spring washer open

FA = Spring washer

LI = Lock washer, inside indent

Ball bearings: Manufactures description

Sealing rings: Inner Ø x exterior Ø x thickness

L = Length

z = Numbers of cogs

N = New spare part

Specifications subject to change without notice

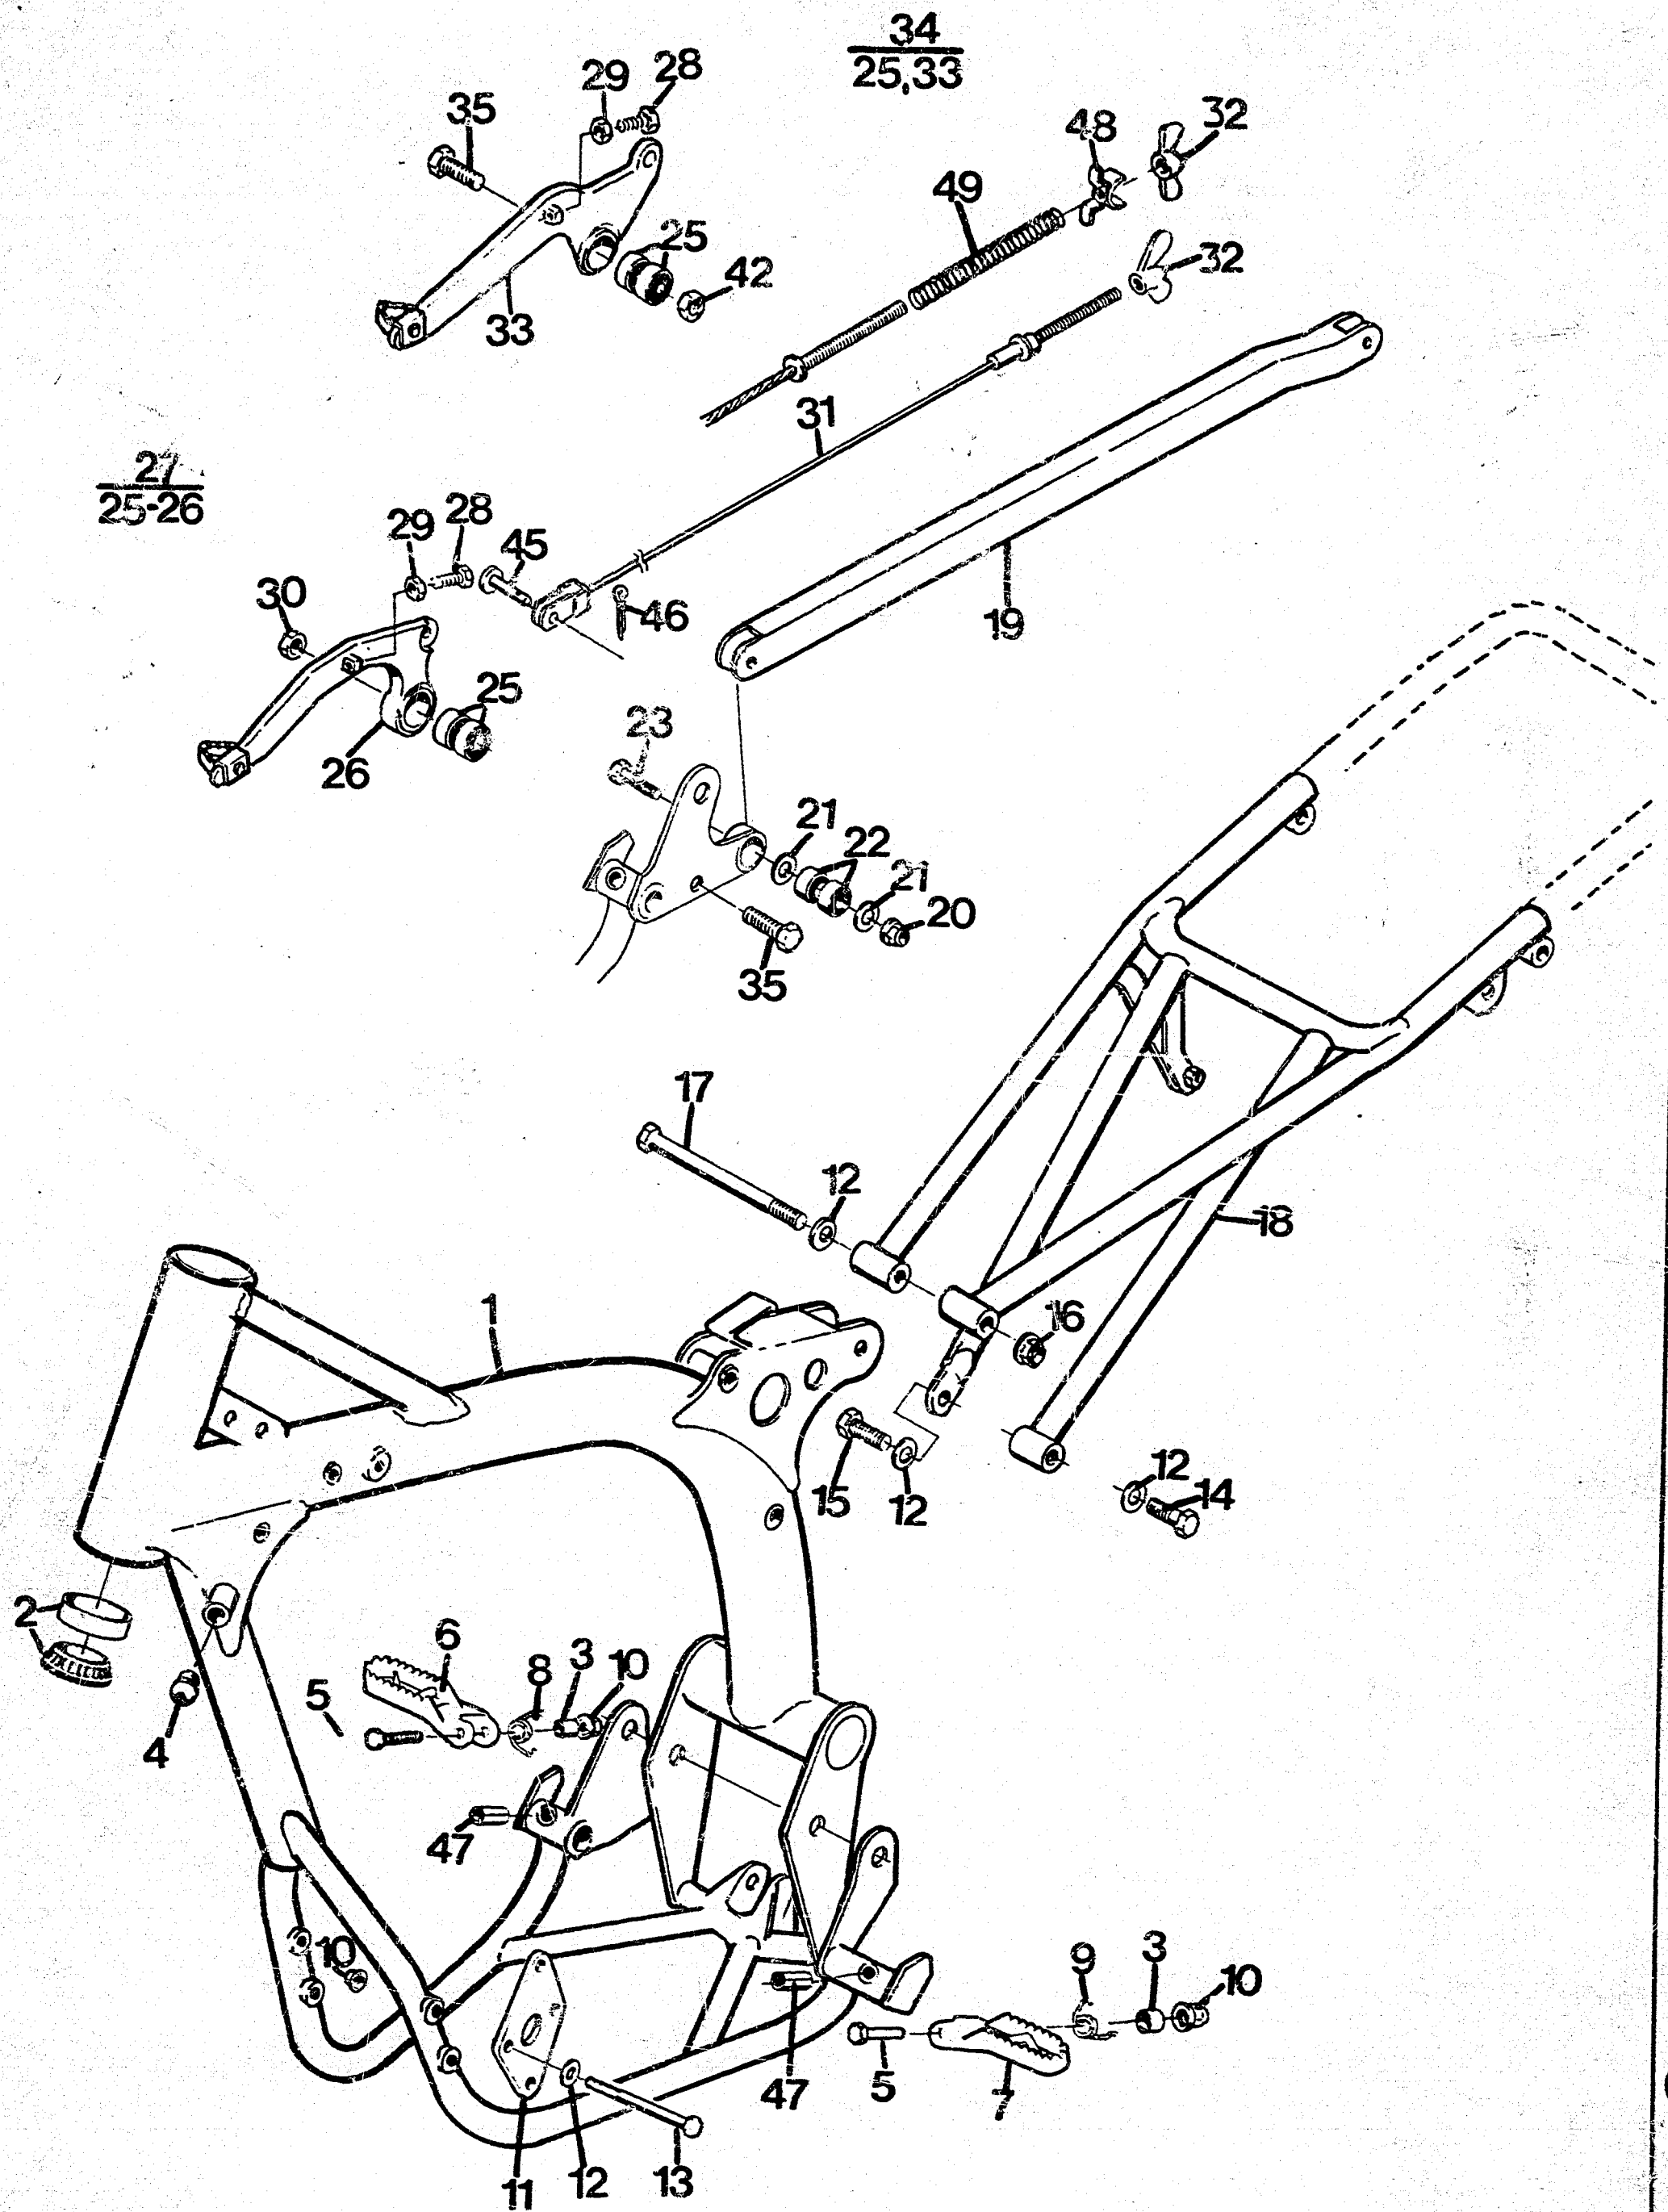


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description	
		125			240		250			400		500			400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC		XC
N N N N	1	15 11 430-02	1												Ram. Frame
		15 11 438-01		1											Ram. Frame
		15 11 430-01				1		1				1			Ram. Frame
		15 11 438-03					1		1	1	1		1	1	Ram. Frame
	2	15 13 070-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Styrlager. Bearing
N	3	15 13 617-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans. Spacer
	4	15 19 537-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Propp. Plug
	5	72 52 462-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bult. Bolt M8 x 55
N	6	15 13 152-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fotpinne, höger. Foot peg, right
N	7	15 13 156-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fotpinne, vänster. Foot peg, left
N	8	15 13 158-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder, höger. Spring left
N	9	15 13 159-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder, vänster. Spring, left
	10	15 13 707-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M8. Nut
	11	15 11 276-01	2	2	2										Motorfästplåt Engine mounting plate
		15 11 253-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Motorfästplåt Engine mounting plate
	12	73 41 164-01	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Bricka. Washer
	13	72 52 472-81	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bult M8 x 105. Bolt
		72 52 461-81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bult M8 x 50. Bolt
	14	72 52 461-81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bult M8 x 50. Bolt
	15	72 52 451-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bult M8 x 20. Bolt
	16	15 13 707-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter M8. Nut
	17	72 52 477-81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bult M8 x 130. Bolt
N N N N	18	15 11 431-01	1			1		1				1			Sadelbrygga. Rearframe
		15 11 431-02			1				1				1	1	Sadelbrygga. Rearframe
		15 11 440-01						1		1		1			Sadelbrygga. Rearframe
		15 11 440-02		1			1				1				Sadelbrygga. Rearframe
	19	15 15 511-01	1			1		1				1			Bromsiänk. Brake stay arm
	20	73 22 116-01	1			1		1				1			Mutter M6. Nut
	21	73 41 153-41	4			4		4				4			Bricka. Washer
	22	73 82 302-34	2			2		2				2			Lager. Bearing
	23	72 52 374-51	2			2		2				2			Bult M6 x 30. Bolt
	25	73 82 198-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Lager. Bearing
	27	15 15 510-01	1			1		1				1			Bromspedal kpl. med lager Brake lever compl. with bearing
	28	72 52 371-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 22. Screw
	29	73 22 116-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter M6. Nut
	30	73 22 118-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	Mutter M8. Nut
	31	15 11 303-01	1			1		1				1			Bromswire. Brake cable
		15 11 303-03		1	1		1		1	1	1		1	1	Bromswire Brake cable
N	32	15 15 554-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vingmutter. Wingnut
	34	15 15 528-01			1				1	1		1		1	Bromspedal kpl. Brake lever compl.
		15 15 550-01		1			1			1					Bromspedal kpl. Brake lever compl.
	35	72 52 455-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M8 x 30. Screw
	45	15 16 289-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bult. Bolt
	46	72 16 150-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pinne. Pin
N	47	15 13 160-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rörpinne. Bushing
	48	15 16 897-01		1	1		1		1	1	1		1	1	Snabbkoppling bromswire Securing plate brakecable
	49	15 16 898-01		1	1		1		1	1	1		1	1	Fjäder. Spring

Husqvarna
FRAMGAFFEL, FRONT FORK

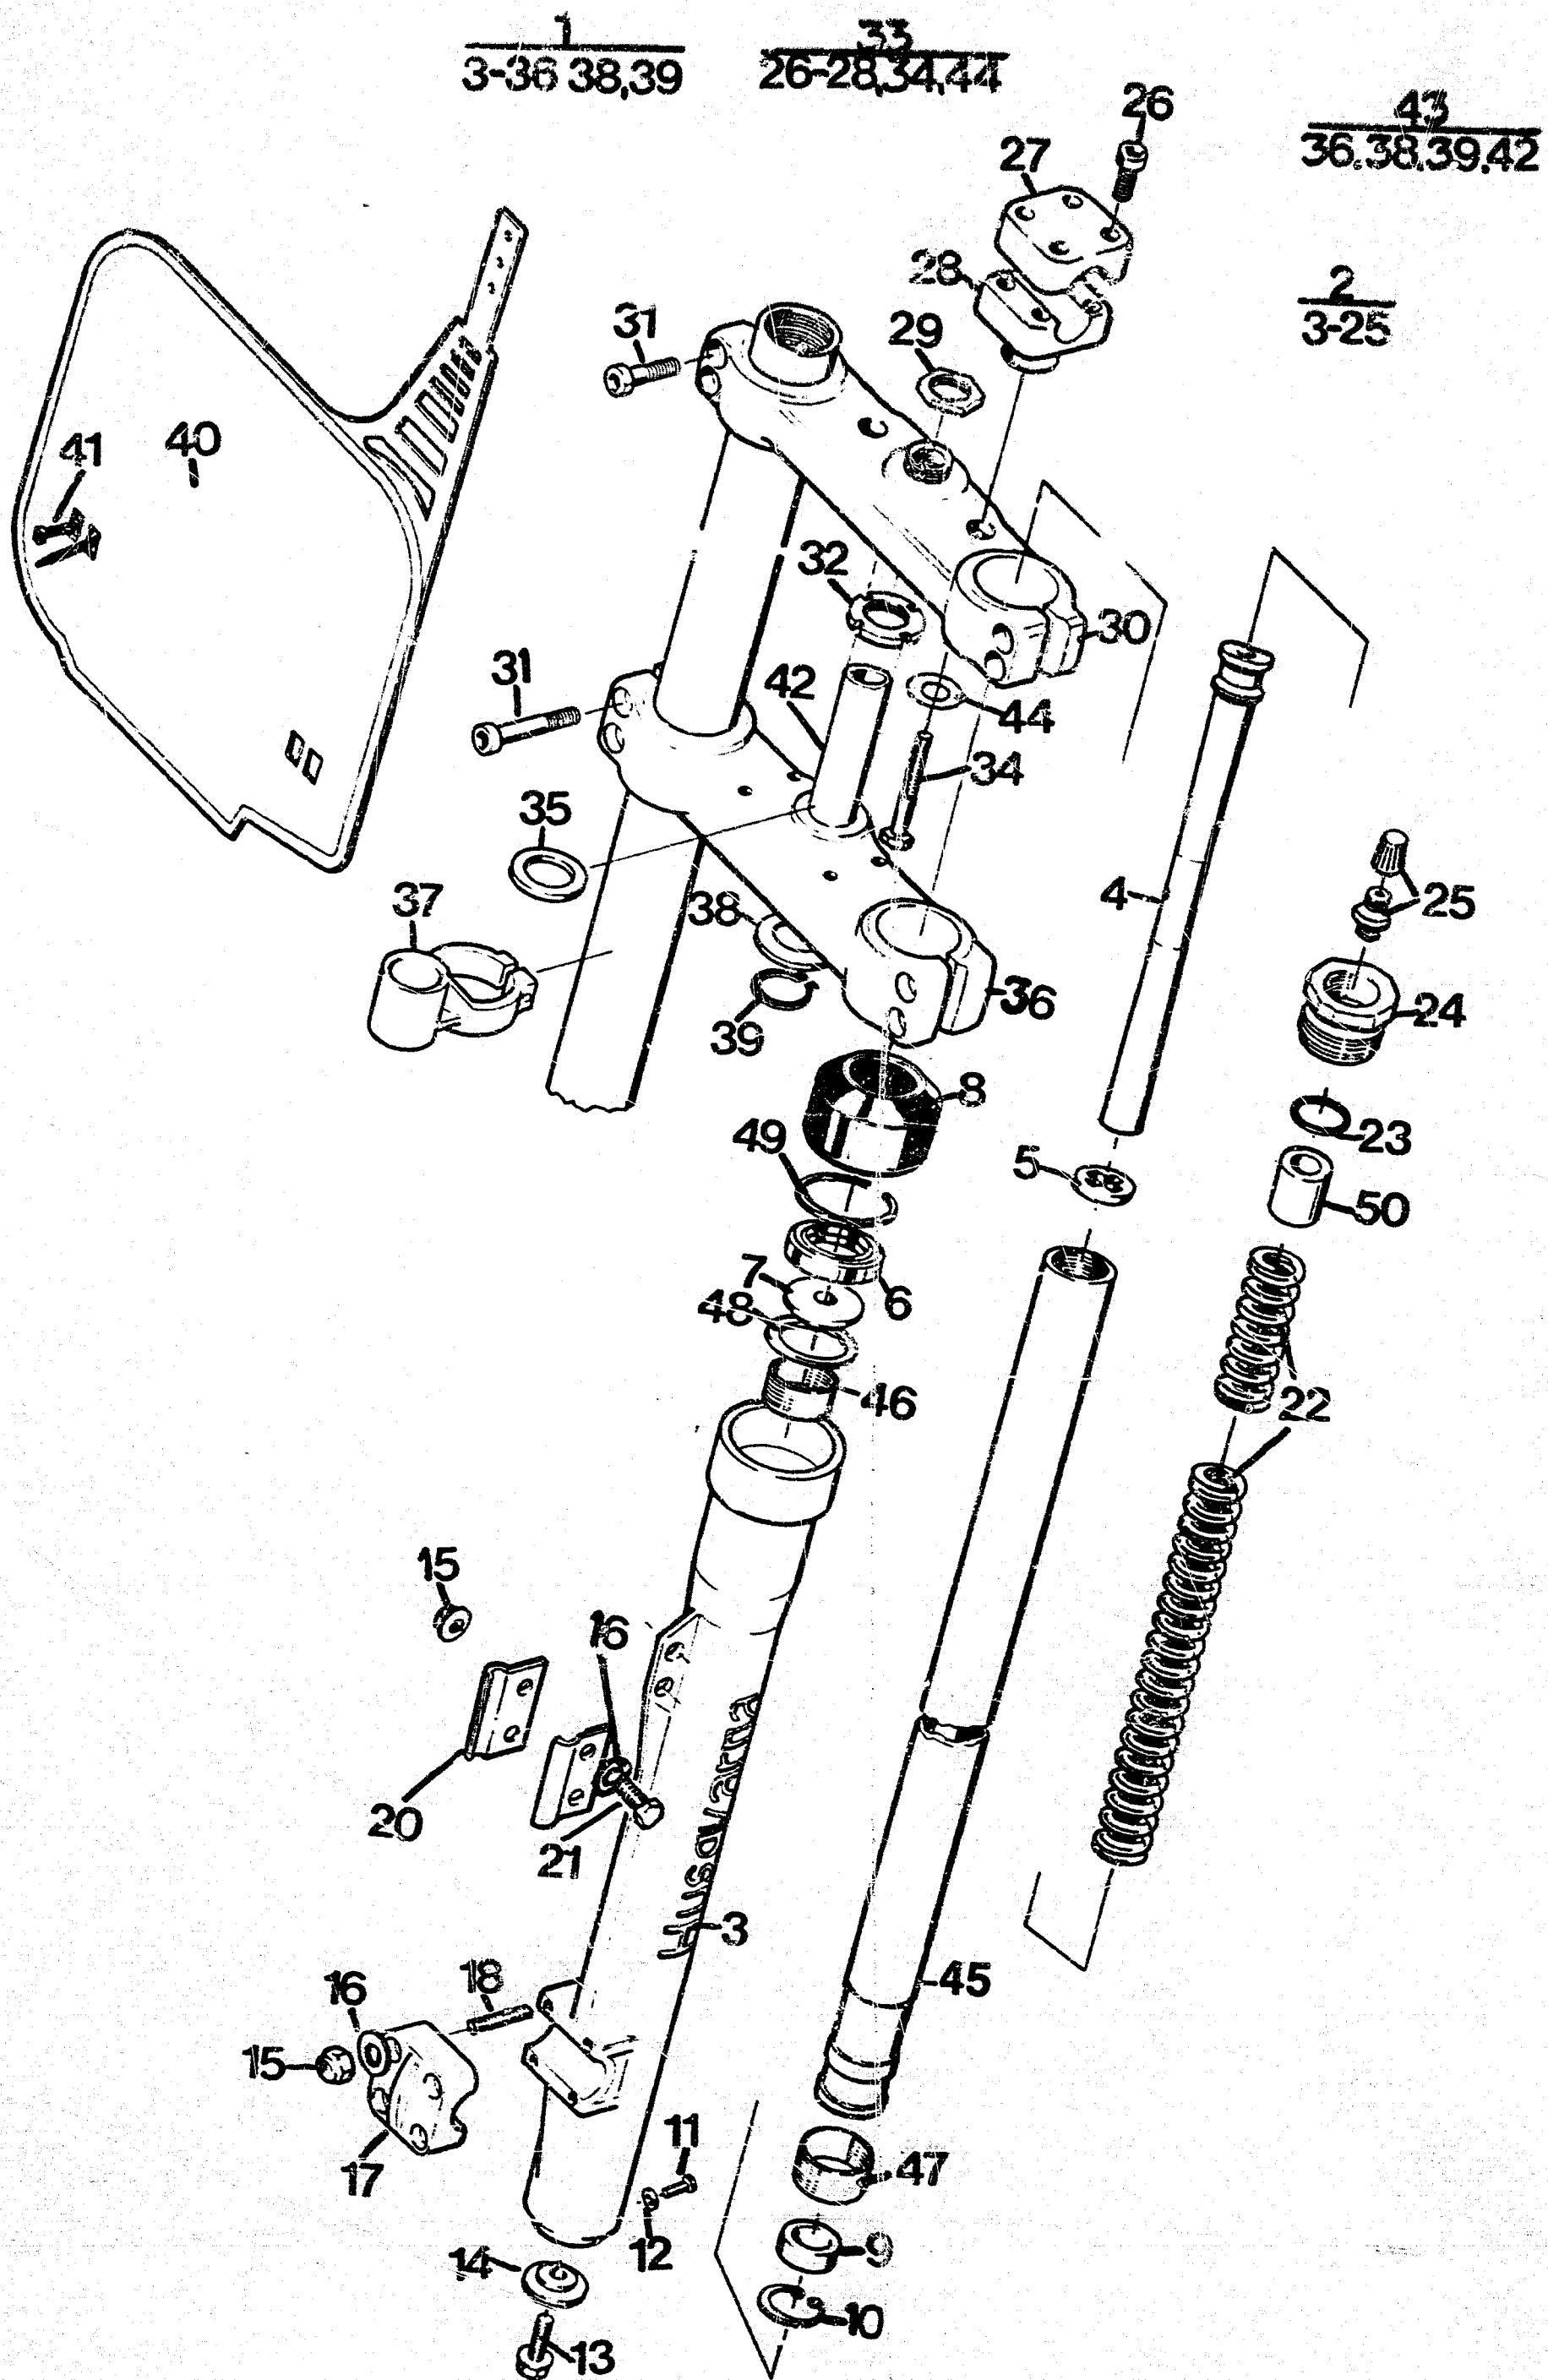


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description	
		25			24		250			400		500			400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	CR	XC		XC
N	1	15 12 411-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Frångaffel kpl. Front fork compl.
		15 12 411-02		1		1		1		1		1			Frångaffel kpl. Front fork compl.
N	2	15 12 412-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Gaffelben kpl. Fork leg compl.
		15 12 412-02		2		2		2		2		2			Gaffelben kpl. Fork leg compl.
N	3	15 12 413-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Gaffelben undre. Fork leg lower
		15 12 413-02		2		2		2		2		2			Gaffelben undre. Fork leg lower
N	4	15 12 420-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dämpspindel. Damping spindle
		15 12 422-02		2		2		2		2		2			Dämpspindel. Damping spindle
N	5	15 12 373-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tätningbricka. Seal washer
	6	15 12 419-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tätningsskiva. Seal
N	7	15 12 376-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Stödbicka. Support washer
	8	15 12 372-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Avstrykare. Scraper
N	9	15 12 398-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bottenventil. Valve plug
	10	73 53 133-10	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Spänning. Circlip
N	11	72 31 362-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M8 x 8. Screw
	12	18 10 823-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka. Washer
N	13	72 52 457-51	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M8 x 35. Screw
	14	15 12 161-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka. Washer
N	15	73 22 116-51	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Mutter M8. Nut
	16	73 41 153-01	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Bricka. Washer
N	17	15 12 379-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Överfall. Clamp
	18	15 12 371-01	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Pinnskruv. Stud
N	20	15 16 348-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Slanghållare. Hose holder
	21	72 52 368-53	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6 x 16. Screw
N	22	15 12 421-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Fjäder. Spring
	23	15 13 719-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	O-ring
N	24	15 12 410-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Toppskruv. Top screw
	25	15 12 356-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ventil. Valve
N	26	72 55 374-01	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Skruv M6 x 30. Screw
	27	15 13 059-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Överfall. Clamp
N	29	15 12 329-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter. Nut
	30	15 12 404-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gaffelkrona övre Upper triple clamp
N	31	72 55 457-01	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Skruv M8 x 35. Screw
	32	15 12 327-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter. Nut
N	33	15 13 141-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Styrhållare kpl. Handle bar retainer compl
	34	72 52 497-81	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M10 x 35. Screw
N	35	15 12 328-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distans. Spacer
	37	15 12 391-01	1		1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	Wirestyrare. Cable guide
N	38	15 12 325-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka. Washer
	39	73 53 126-00	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Spänning. Circlip
N	40	15 19 751-03	1		1	1		1		1		1	1	1	Nummerskylt gul. Number plate yellow
		15 19 751-01													Nummerskylt vit. Number plate white
N		15 19 751-02													Nummerskylt grön. Number plate green
	41	15 19 512-06	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Buntband. Zipties
N	43	15 12 409-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gaffelkrona kpl. Lower triple clamp
	44	73 41 173-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka. Washer
N	45	15 12 417-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Gaffelben övre. Fork leg upper
		15 12 417-02			2		2		2		2		2		Gaffelben övre. Fork leg upper
N	46	15 12 414-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bussning. Bushing
	47	15 12 418-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bussning. Bushing
N	48	15 12 415-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka. Washer
	49	15 12 416-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Spänning. Circlip
N	50	15 12 420-01	2		2	2		2		2		2	2	2	Distans. Spacer

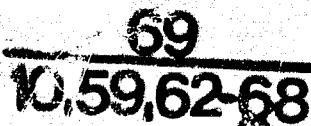


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity															Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC				
N	2	15 11 277-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Nållager. Needle bearing			
	3	15 11 278-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Distans. Spacer			
	4	15 11 289-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Slitskydd. Wear cover			
	5	73 44 928-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka. Washer			
	6	72 31 366-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M3 x 12. Screw			
	7	15 11 417-01	1			1		1				1			Bakgaffel kpl. Swing arm compl.			
		15 11 417-02		1	1		1		1	1	1		1	1	Bakgaffel kpl. Swing arm compl.			
	8	72 52 451-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6 x 14. Screw			
	9	73 41 164-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka. Washer			
	10	73 22 118-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M8. Nut			
	11	73 44 968-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka. Washer			
	12	73 82 198-04	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Lager. Bearing			
	13	15 11 310-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rulla. Roller			
	14	15 11 311-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans. Spacer			
	15	72 52 459-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M3 x 38. Screw			
	16	15 13 706-01	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Mutter M6. Nut			
	18	15 11 288-01	2		2	2		2		2			2	2	Slitskydd. Wear plate			
	19	15 11 313-01	6		6	6		6		6			6	6	Distans. Spacer			
	20	15 11 286-01	3		3	3		3		3			3	3	Distans. Spacer			
	21	15 11 317-01	3		3	3		3		3			3	3	Rulla. Roller			
	23	72 52 380-51	3		3	3		3		3			3	3	Skruv M6 x 50. Screw			
N	24	15 11 447-01	1			1		1				1			Kedjestyrares kpl. Chain guide compl.			
	25	72 52 459-51	2			2		2				2			Skruv M8 x 30. Screw			
	26	73 41 164-01	2		2	2		2		2			2	2	Bricka. Washer			
N	27	15 15 424-01	2			2		2				2			Distans. Spacer			
	28	73 14 318-01	2		2	2		2		2			2	2	Mutter M8. Nut			
	29	72 52 461-71	2		2	2		2		2			2	2	Skruv M8 x 50. Screw			
	30	15 16 867-01	2		2	2		2		2			2	2	Spännbricka. Washer			
	31	72 55 502-51	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	Skruv M10 x 60. Screw			
		72 52 509-81		1	1			1	1	1	1		1	1	Skruv M10 x 90. Screw			
	32	73 41 171-01	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	Bricka. Washer			
	33	15 11 241-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skyddsbricka. Washer			
	34	15 11 242-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	X-ring			
	35	15 11 240-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans. Spacer			
N	36	15 11 428-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Nållager. Needle bearing			
N	37	15 11 427-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Länk. Link			
N	38	15 11 312-02	1		1	1		1		1		1	1	1	Fästplåt. Mounting plate			
N		15 11 395-02		1			1		1	1	1		1	1	Fästplåt. Mounting plate			
	39	73 22 120-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M10. Nut			
	40	15 11 249-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M14 x 1.25. Nut			
	41	15 11 241-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skyddsbricka. Washer			
	42	15 11 243-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans. Spacer			
	43	15 11 248-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Axel. Shaft			
	44	15 11 254-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Länk. Link			
	45	15 13 705-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter M12. Nut			
	46	15 11 258-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans. Spacer			
	47	15 11 257-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tätning. Seal			
	48	15 11 256-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kulled. Ball Joint			
	49	15 11 244-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M12 x 1. Screw			
	50	15 11 241-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skyddsbricka. Washer			
	51	15 11 248-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Axel. Shaft			
	52	15 11 249-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter. Nut			
N	53	15 11 452-01	1		1	1		1		1		1	1	1	Slitskydd. Wear plate			
N	54	15 11 313-02	2		2	2		2		2		2	2	2	Bricka. Washer			
N	55	15 11 453-01	2		2	2		2		2		2	2	2	Distans. Spacer			
N	56	15 11 310-02	1		1	1		1		1		1	1	1	Rulla. Roller			
N	57	73 88 810-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Smörjnippel. Grease fitting			
	58	15 17 850-01		2			2		2		2				Decal Enduro. Decal			
		15 17 850-02			2				2					2	Decal Cross Country. Decal			
		15 17 850-03	2			2		2				2			Decal Motocross. Decal			
	59	15 15 500-01		1			1		1		1				Fäste kedjestyrares. Att. chain guide			
	60	73 41 164-01		2			2		2		2				Bricka. Washer			

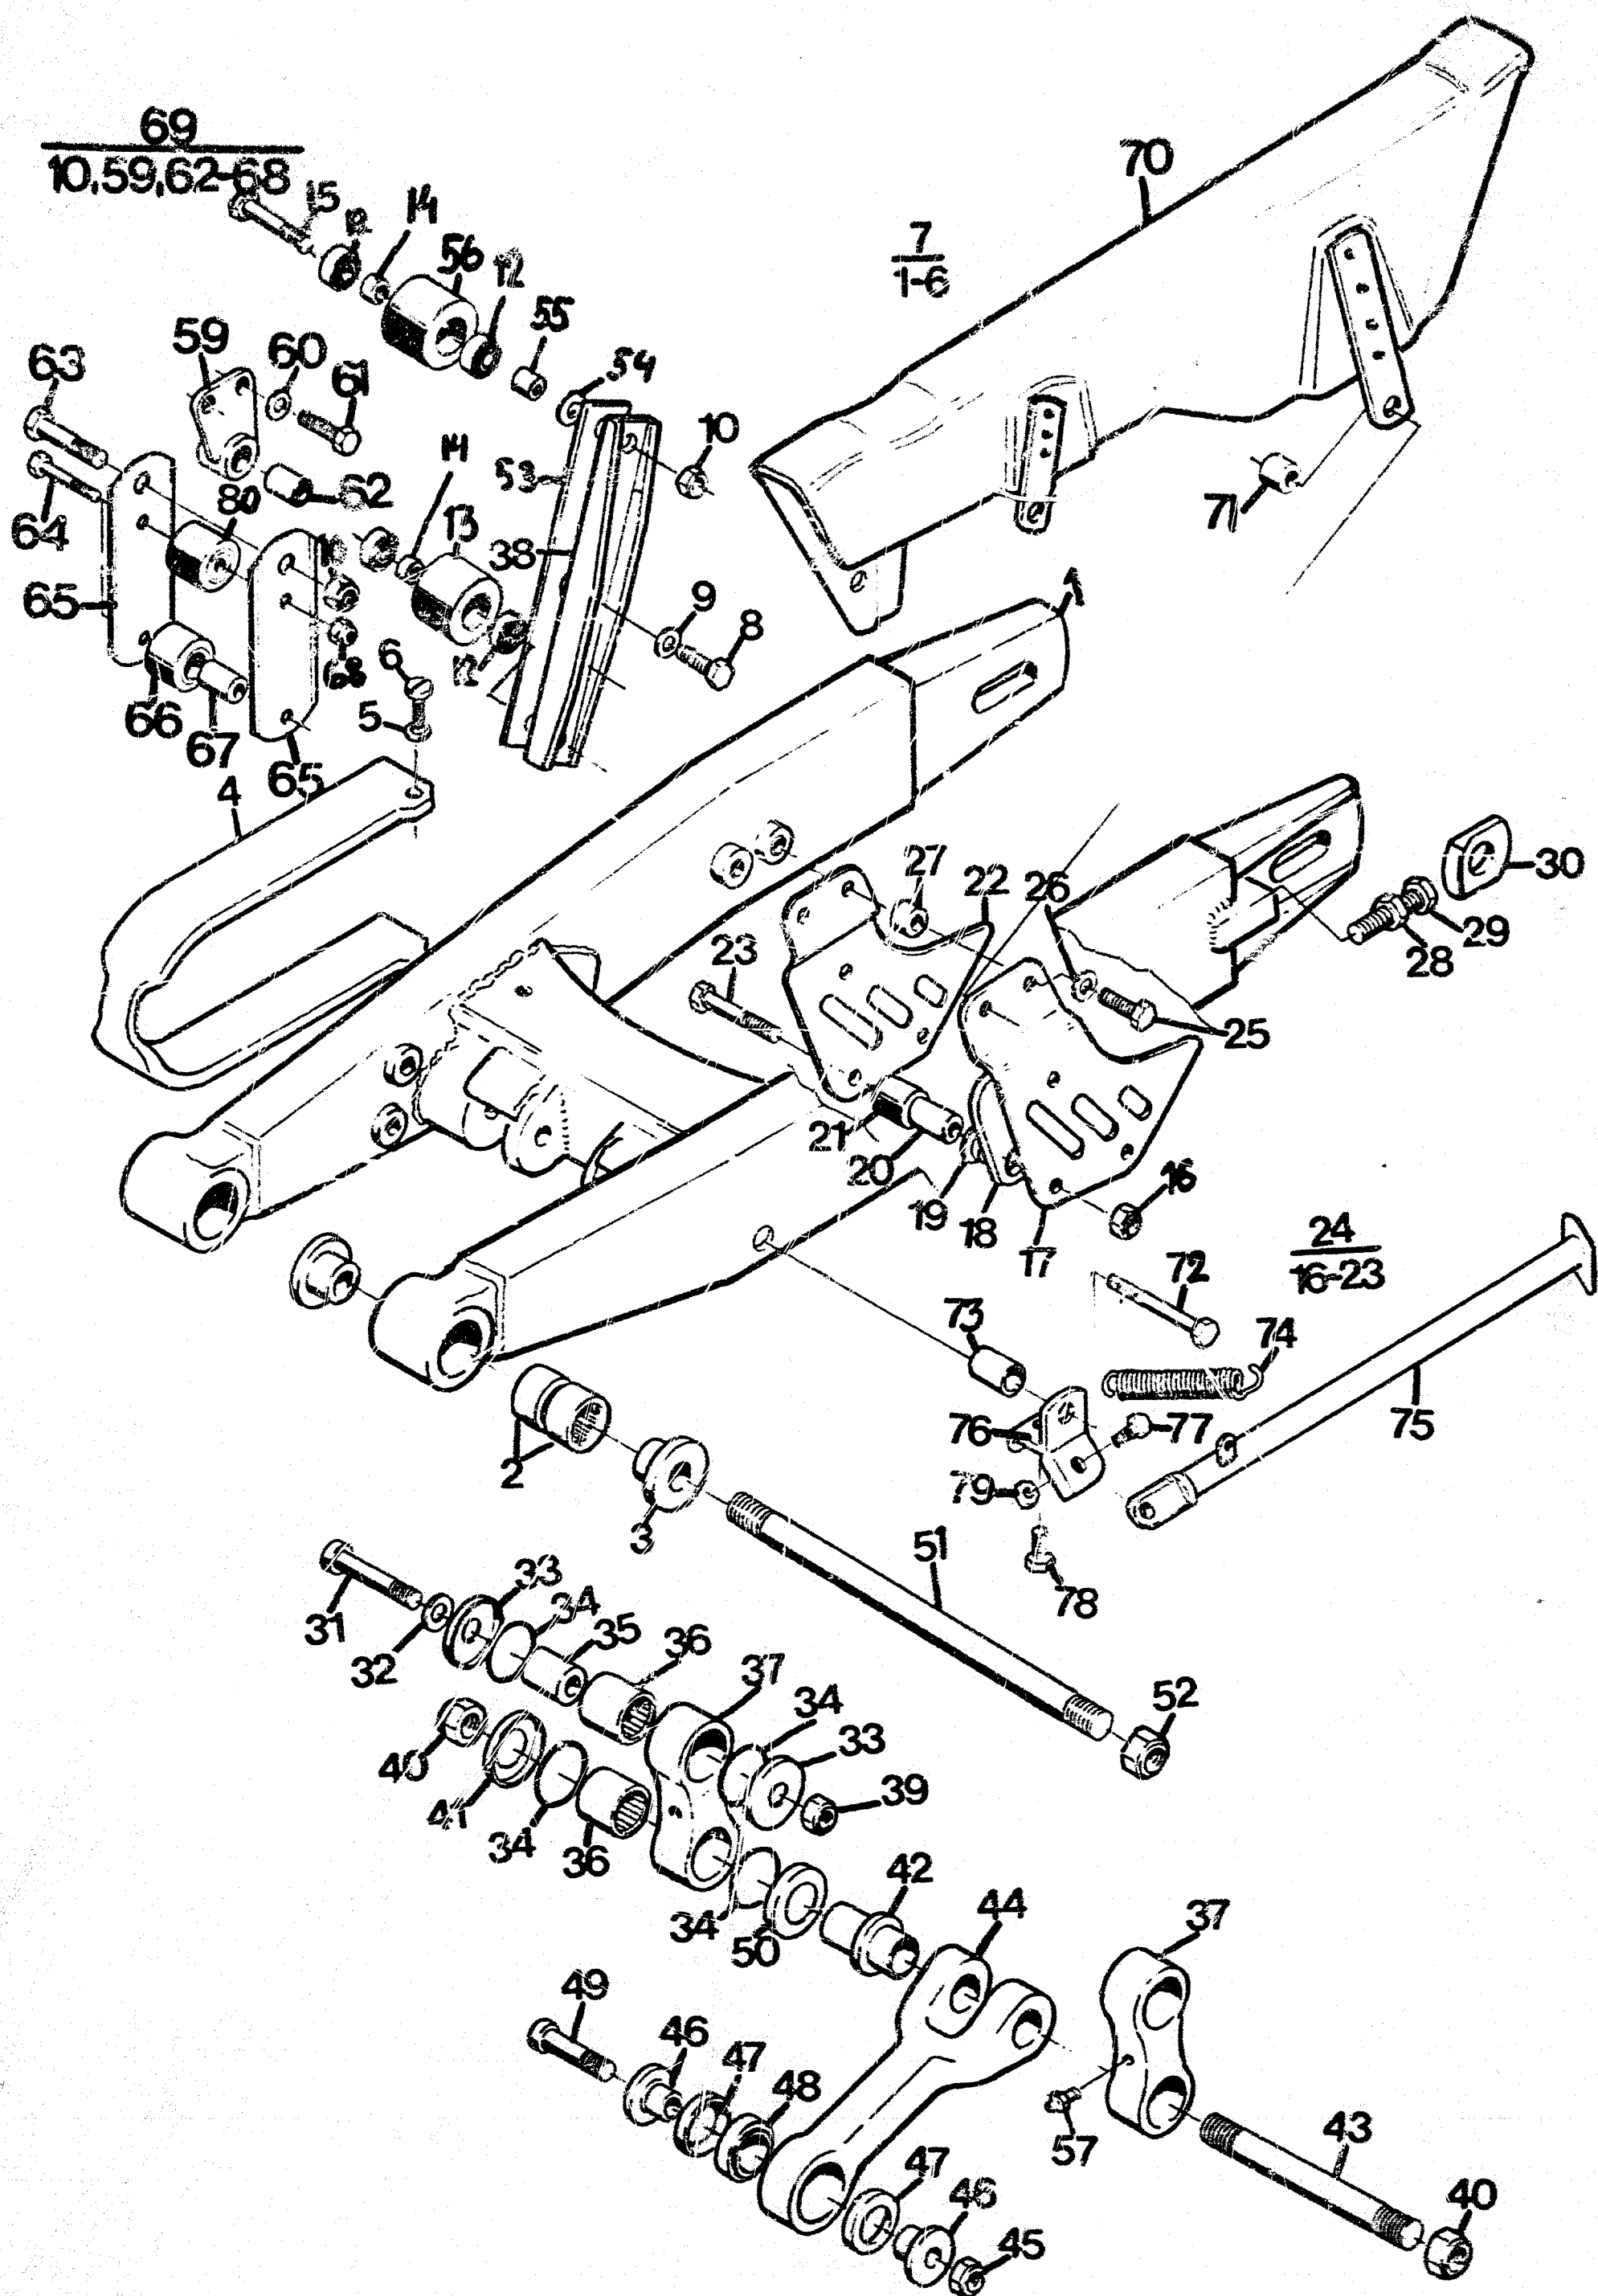


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
61	72 52 451-51		2			2		2		2	2				Skruv M8 x 20. Screw	
62	15 15 506-01		1			1		1		1	1				Bushning. Bushing	
63	72 52 457-51		1			1		1		1	1				Skruv M8 x 35. Screw	
64	72 52 376-51		2			2		2		2	2				Skruv M8 x 35. Screw	
66	15 11 31 01		2			2		2		2	2				Rulla. Roller	
67	15 15 419-01		2			2		2		2	2				Distans. Spacer	
68	73 22 110-01		2			2		2		2	2				Mutter M8. Nut.	
69	15 15 505-01		1			1		1		1	1				Kedjestyre kpl. Chain guide compl.	
70	15 18 227-02		1			1		1		1	1				Kedjeskydd Chainguard	
71	15 15 457-01		1			1		1		1	1				Distans. Spacer	
72	72 52 509-81		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Skruv M10 x 90. Screw	
73	15 15 542-01		1			1		1		1	1				Distans. Spacer	
	15 15 542-02			1					1				1	1	Distans. Spacer	
74	15 10 442-02		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Fjäder. Spring	
75	15 10 604-04		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Parkeringsstöd Parking rest	
76	15 15 553-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Fäste. Attachment	
77	72 52 455-51		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Skruv M8 x 30. Screw	
78	72 52 451-51		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Skruv M8 x 20. Screw	
79	15 13 707-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Mutter M8. Nut	

12
1-10


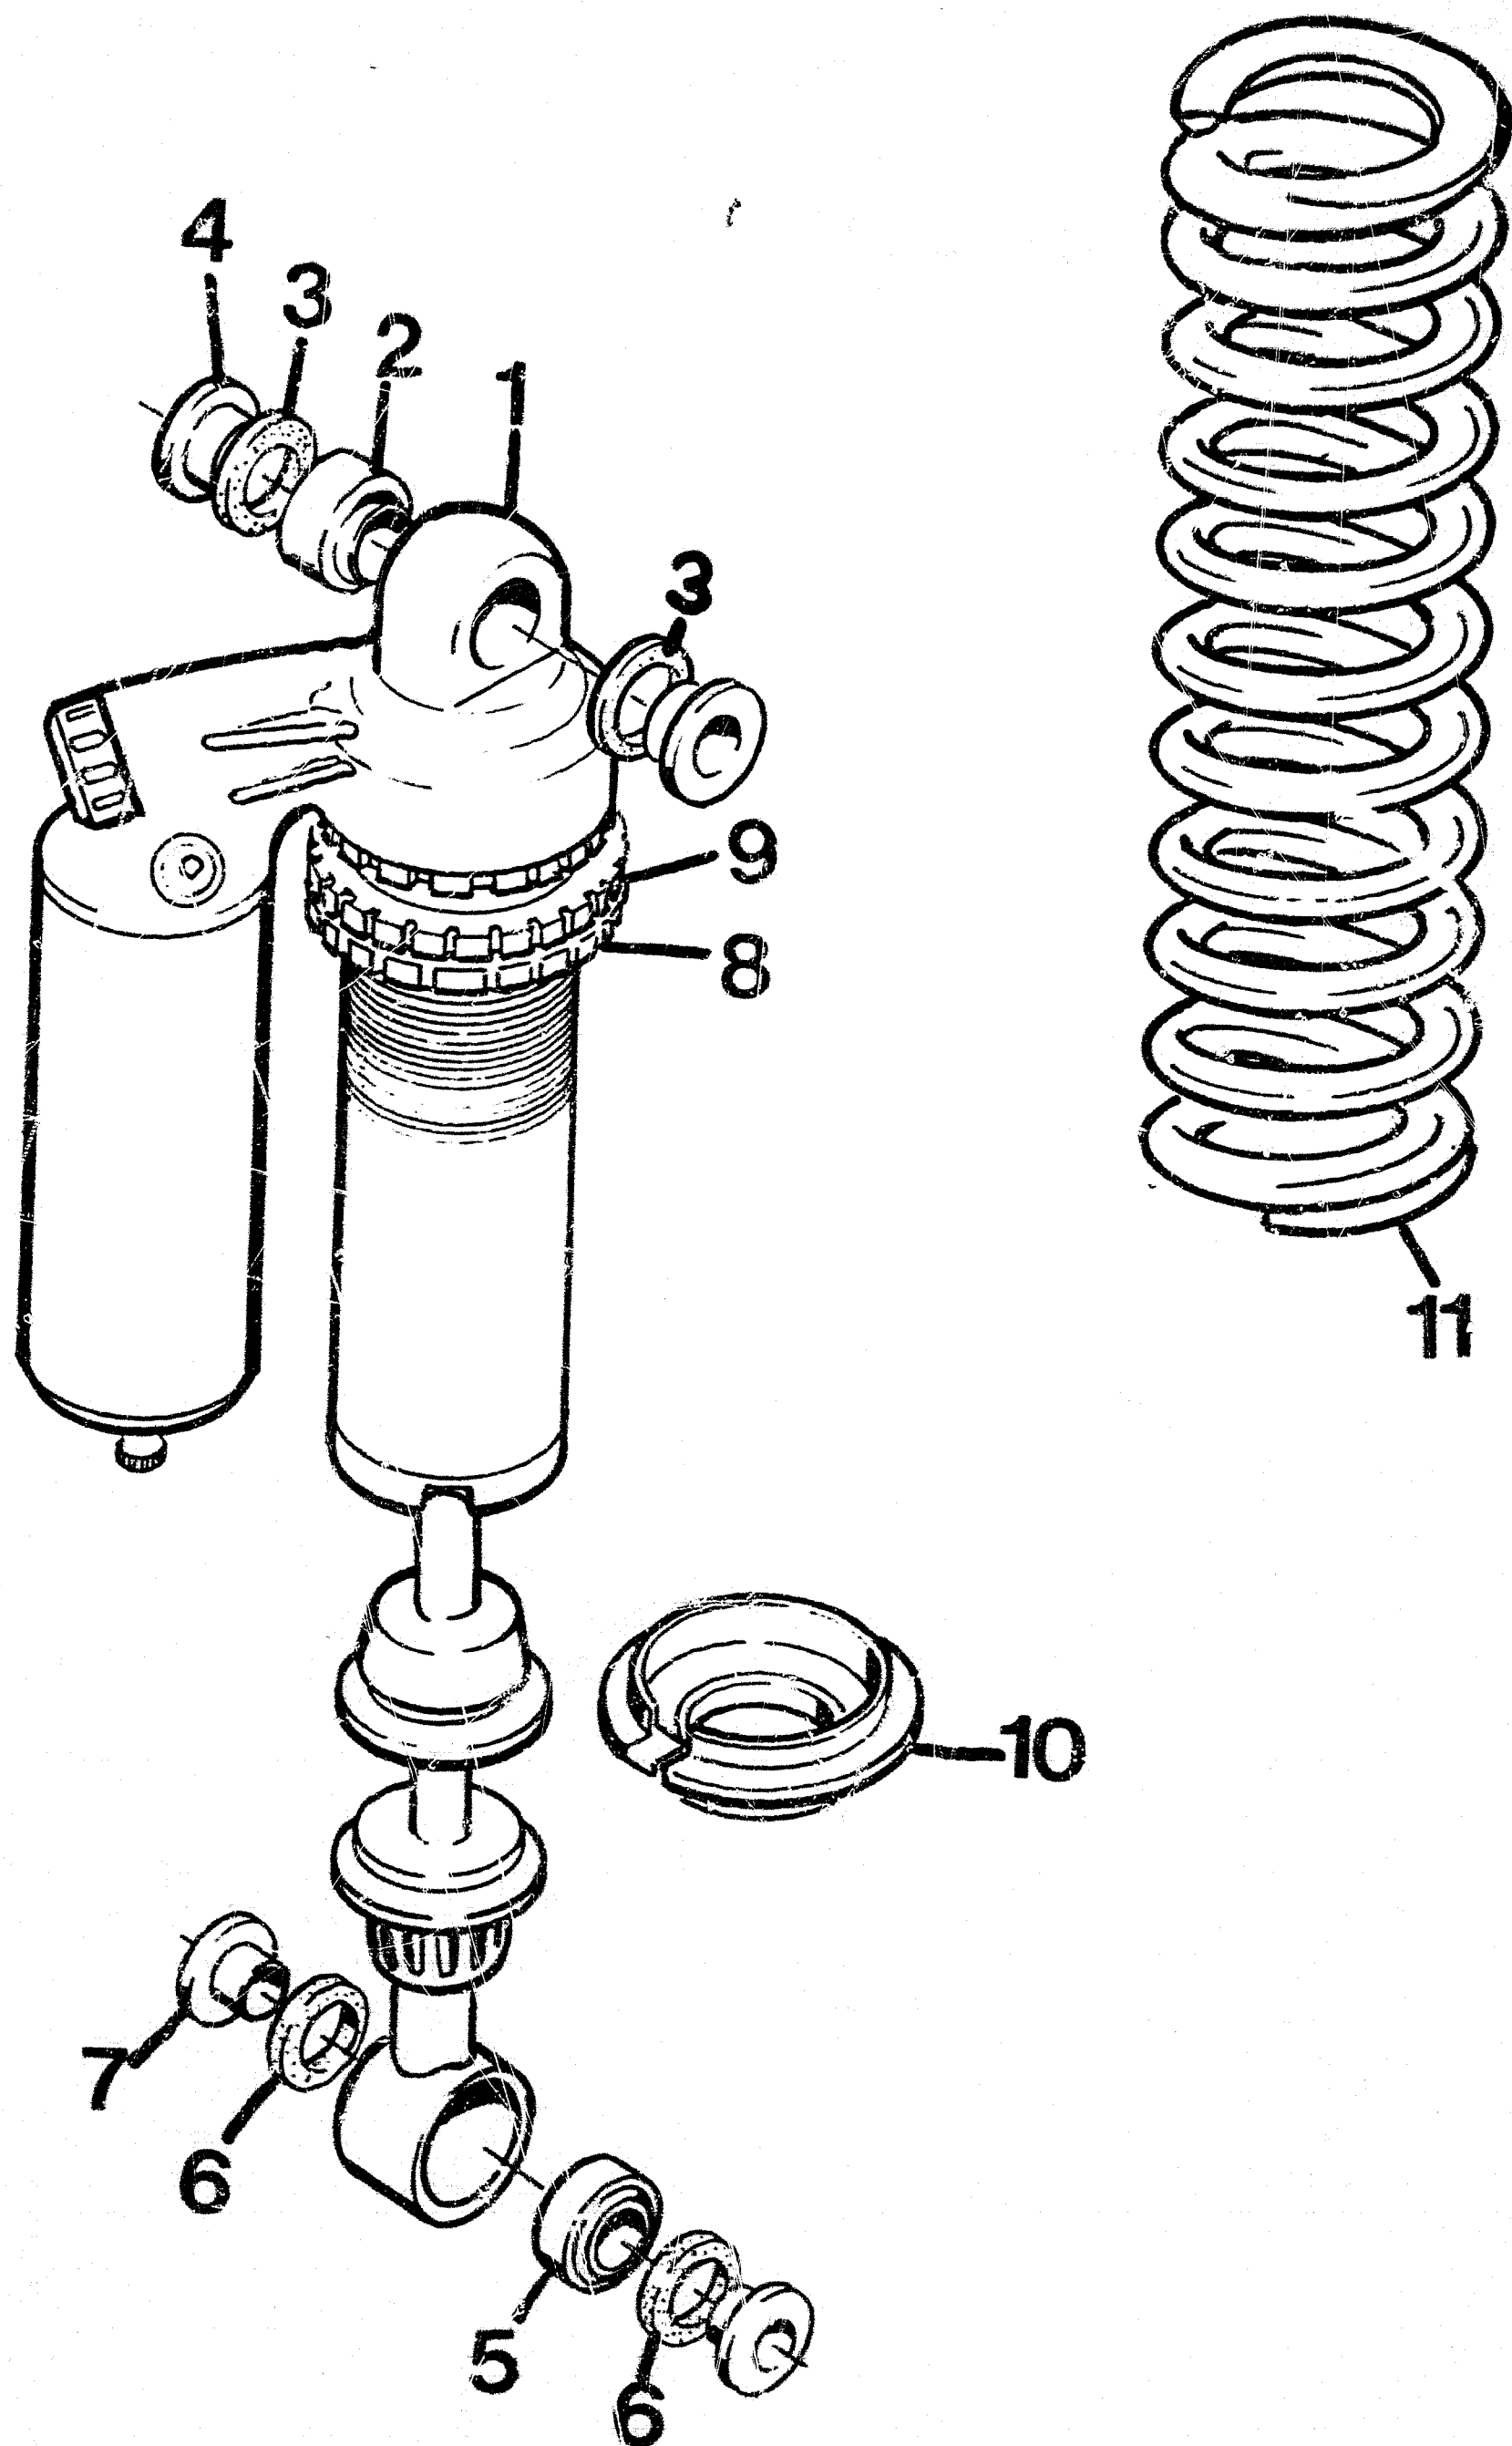


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description	
		125			240		250			400		500			400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WR	WR	CR	XC		XC
2	15 11 332-01	1		1	1		1		1			1	1		Kullad, Ball Joint
3	15 11 334-01	2		2	2		2		2			2	2		Tätning, Seal
4	15 11 333-01	2		2	2		2		2			2	2		Distans, Spacer
5	15 11 256-01	1		1	1		1		1			1	1		Kullad, Ball Joint
6	15 11 257-01	2		2	2		2		2			2	2		Tätning, Seal
7	15 11 258-02	2		2	2		2		2			2	2		Distans, Spacer
8	15 11 329-01	1		1	1		1		1			1	1		Justermutter, Preload adjuster
9	15 11 328-01	1		1	1		1		1			1	1		Justermutter, Preload adjuster
10	15 11 331-01	1		1	1		1		1			1	1		Fjäderclip, Springclip
N	11 15 11 325-05	1	1	1											Fjäder 5N/mm² svart, vit, svart. Spring black, white, black
N	15 11 325-06					1	1	1	1						Fjäder 60N/mm² blå, violett, blå. Spring blue, purple, blue
N	15 11 325-07									1	1	1	1	1	Fjäder 62N/mm² blå, svart, blå. Spring blue, black, blue
N	15 11 325-08														Fjäder 64N/mm² blå, blå, blå. blue, blue, blue
N	15 11 325-04														Fjäder 56N/mm² Svart, röd, svart. Spring black, red, black
N	12 15 11 460-01	1		1	1		1		1						Stötdämpare utan fjäder. Shock absorber without spring
N	15 11 460-02											1	1	1	Stötdämpare utan fjäder Shock absorber without spring
N	15 11 460-03			1			1		1						Stötdämpare utan fjäder Shock absorber without spring
N	15 11 460-03									1	1				Stötdämpare utan fjäder Shock absorber without spring

Husqvarna
STYRSTÅNG, HANDLE BAR

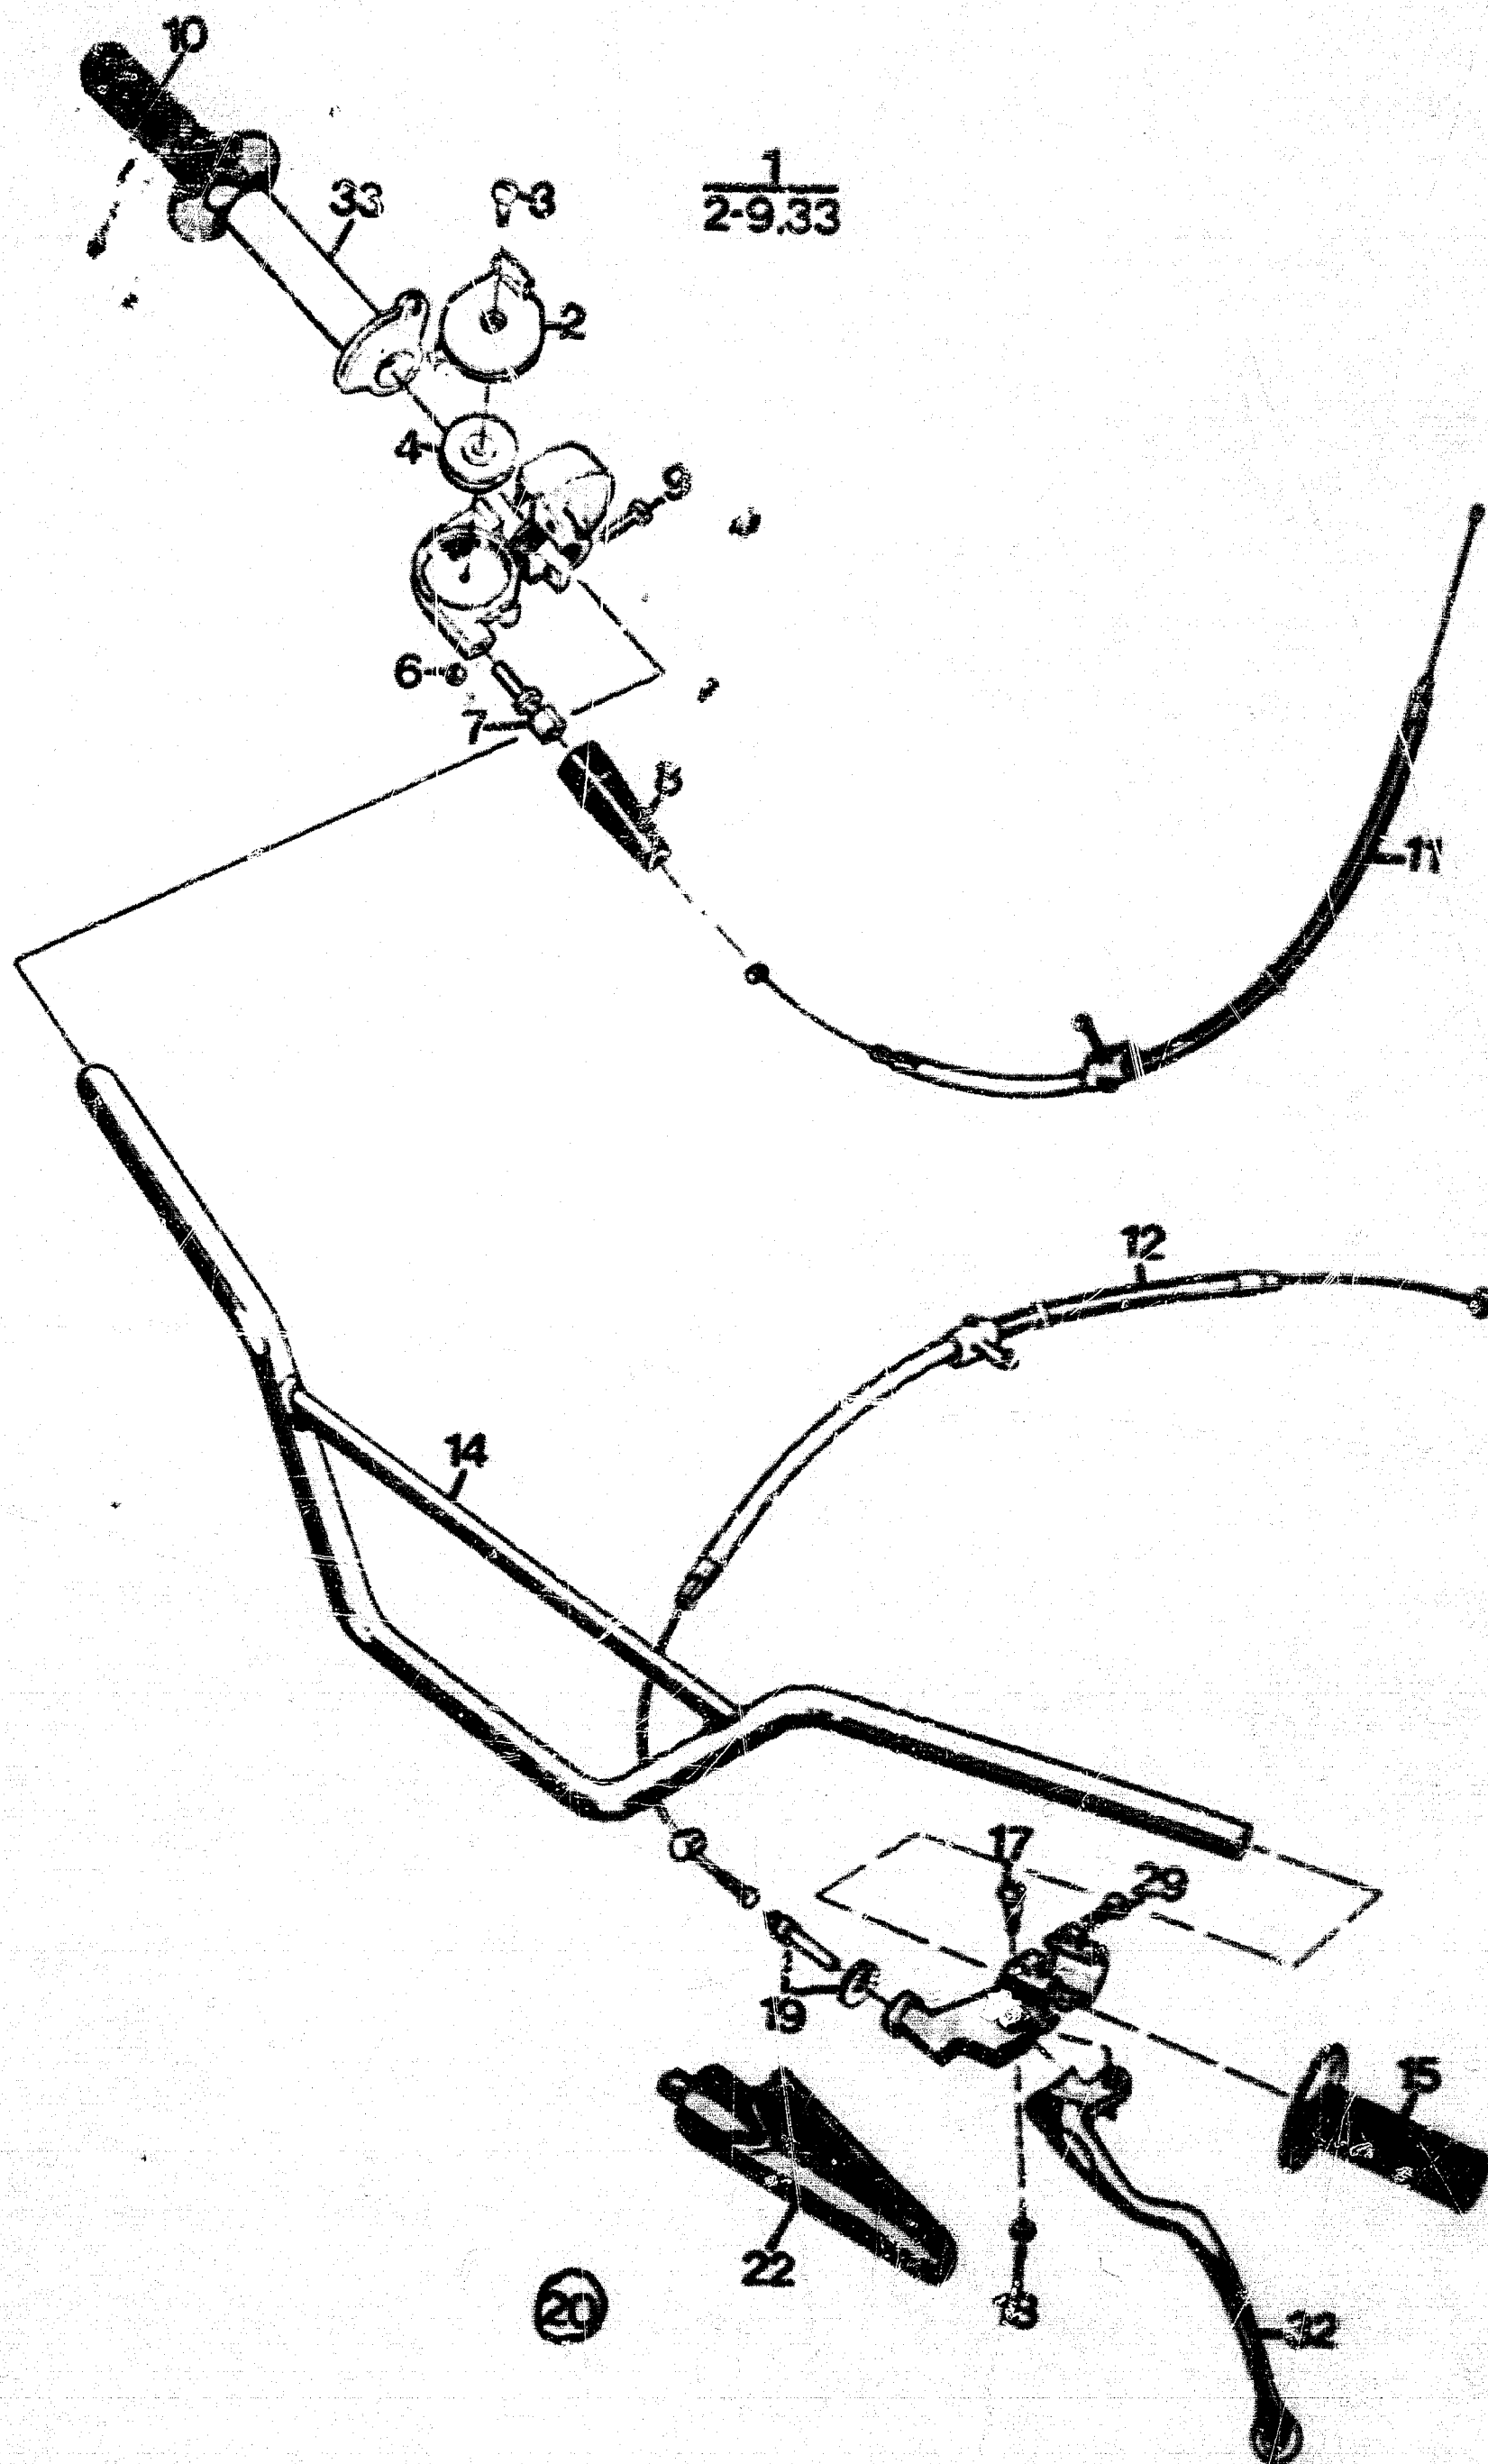

20

Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
1	15 15 325-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	Gashandtag, kpl. Throttle handle compl.	
	15 15 325-02											1	1		Gashandtag, kpl. Throttle handle compl.	
2	15 15 326-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skyddslock Protect washer	
3	15 15 322-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv Screw	
4	15 15 263-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Brytrulle Plastic roller	
6	73 22 112-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Låsmutter M4 Nut	
7	15 15 261-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Justernippel Nipple	
8	15 15 262-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skyddshylsa Protecting sleeve	
9	72 31 329-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M5 x 16 Screw	
10	15 15 266-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gummihandtag, höger Rubber handle right	
11	15 15 277-01 15 15 277-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	Gaswire, kpl. Throttle wire	
12	15 15 308-03 15 15 308-02	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Frikopplingswire, kpl. Declutching wire	
14	15 13 148-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Styrstång Handle bar	
15	15 15 265-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gummihandtag, vänster Rubber handle left	
17	12 13 810-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ansattsskruv Screw	
18	73 14 316-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter Nut	
19	12 13 821-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kabelspännskruv Cable adjusting screw	
20	15 15 314-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kopplingshandtag, kpl. Declutching handle compl.	
22	15 13 074-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Handtagsskydd Handle protector	
29	72 31 363-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv Screw	
30	15 15 809-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hållare Ventilationsslang Holder Ventilation hose	

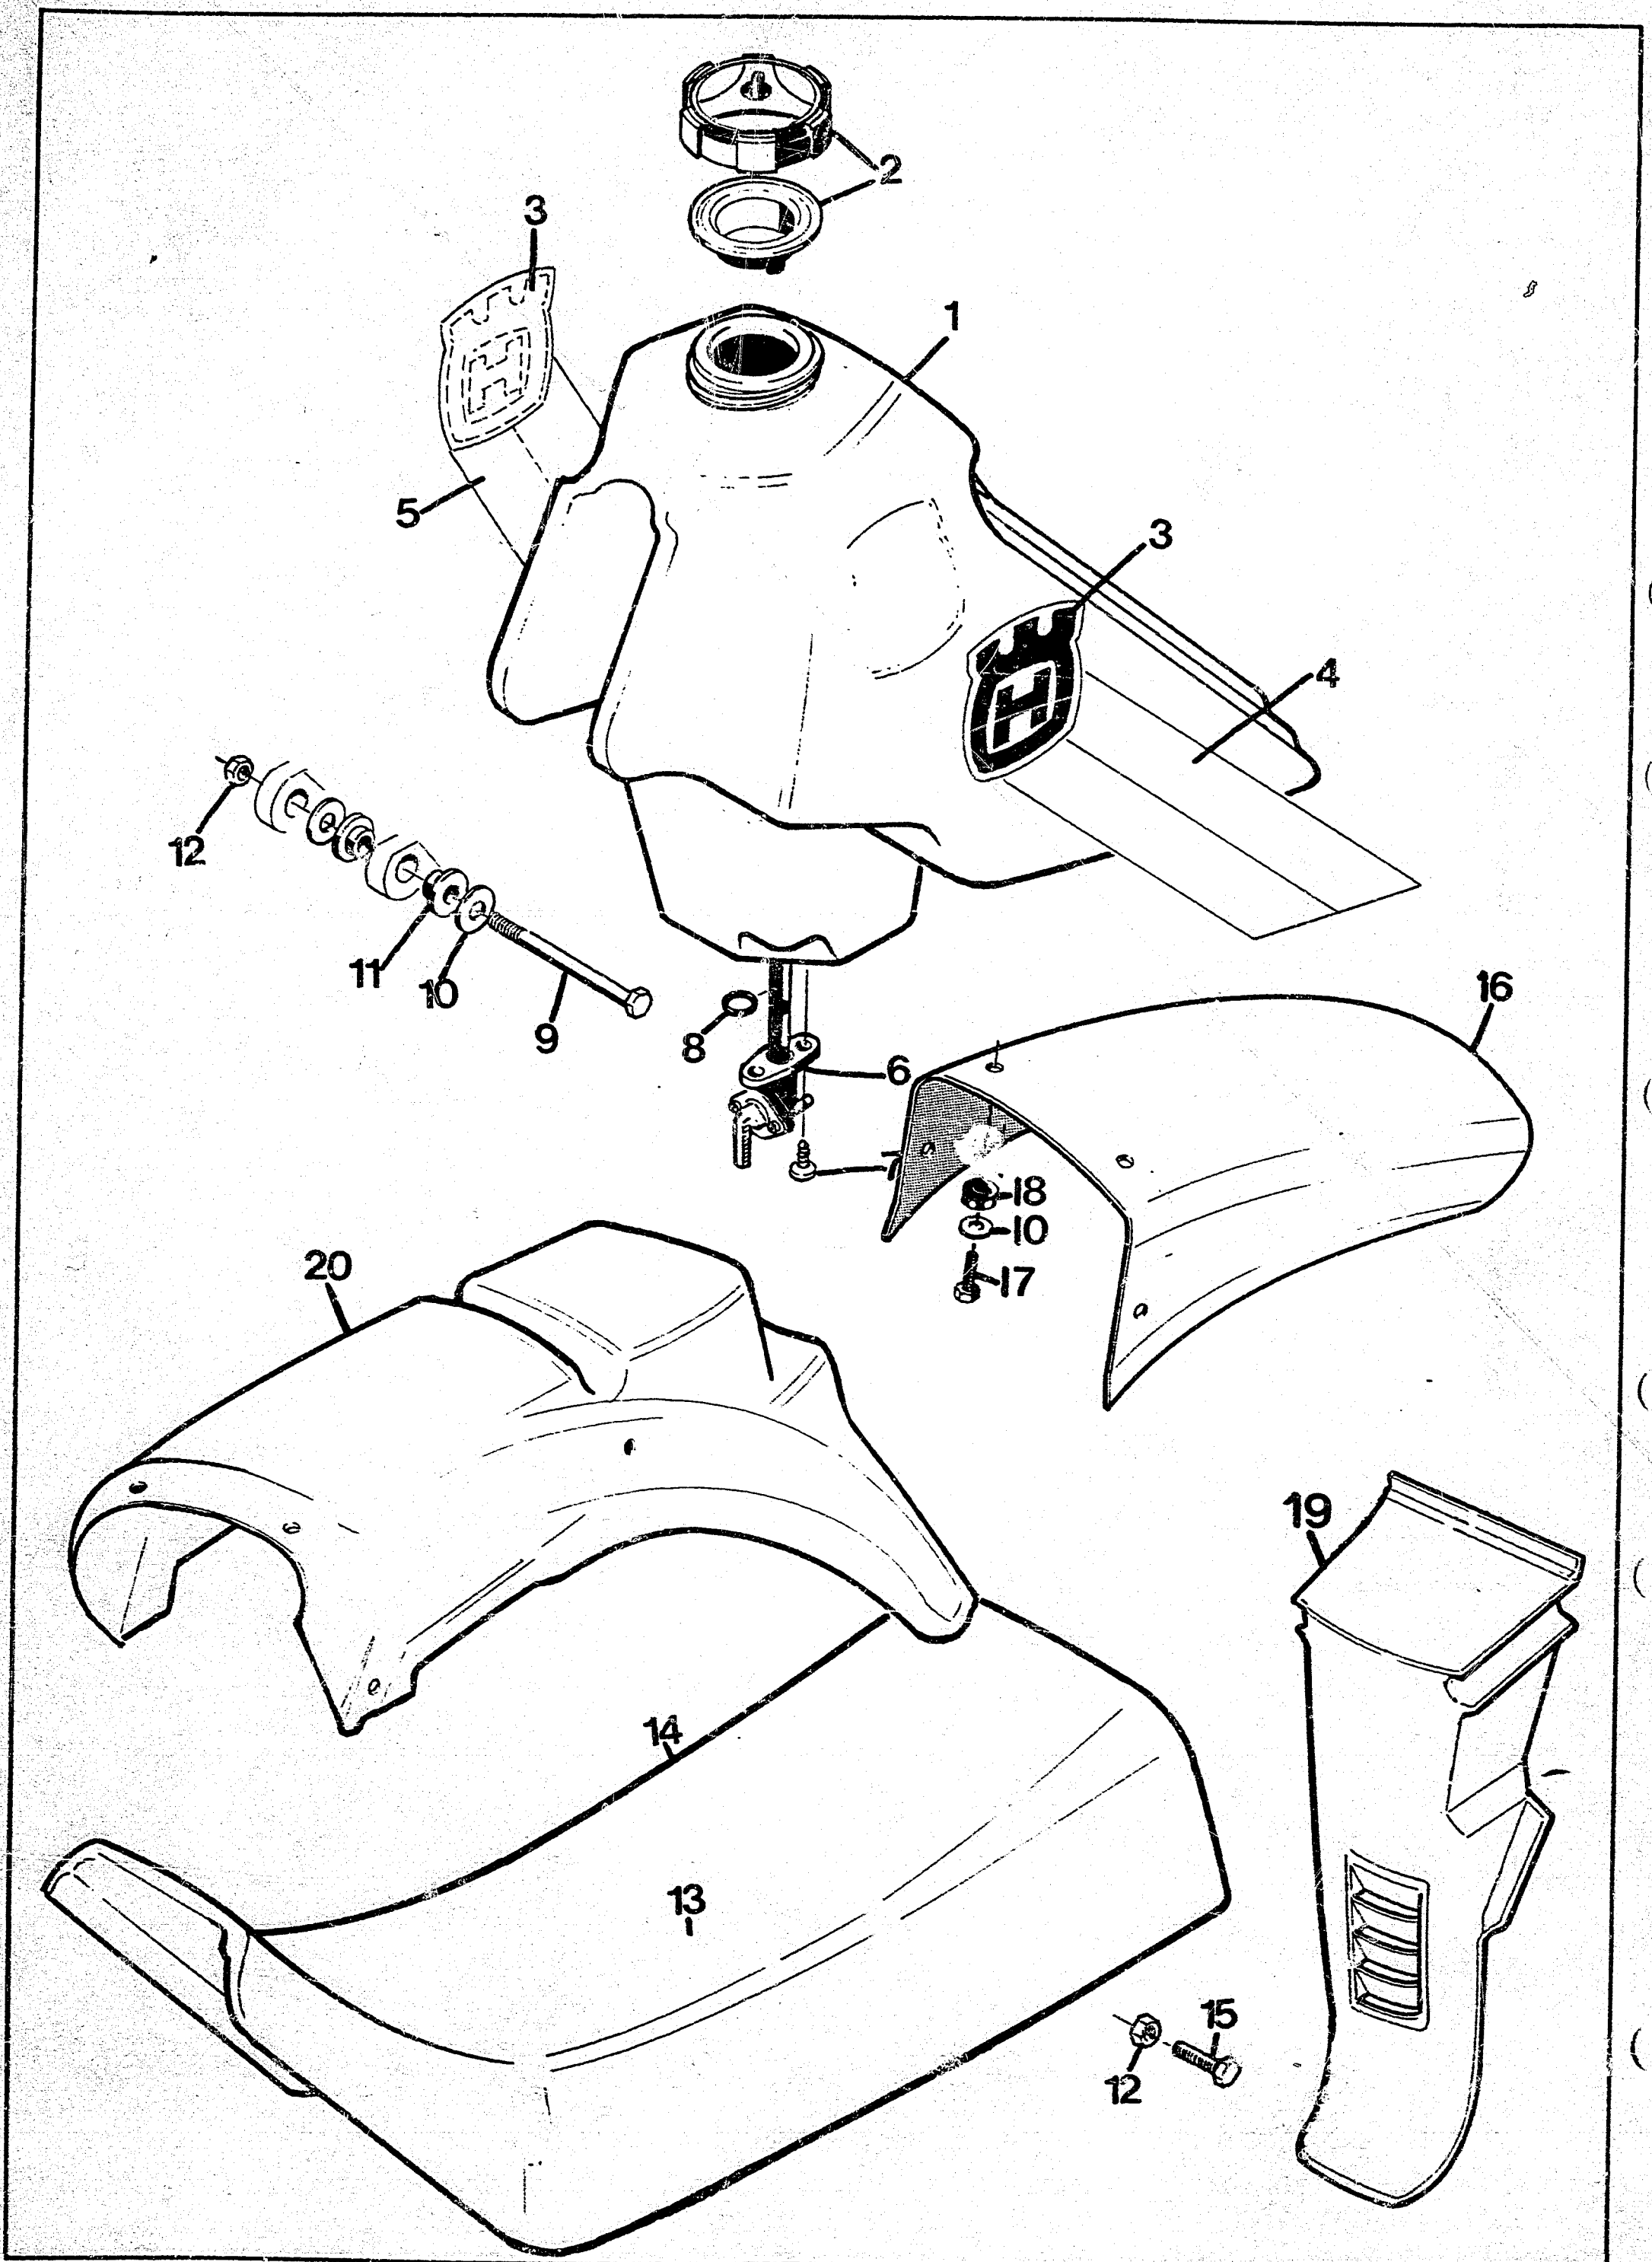


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description
		125			240		250			400		500		400	
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC	
N N	1	15 13 935-01	1	1	1	1	1	1		1		1			Bensintank. Petrol tank
		15 13 935-02							1	1	1	1	1	1	Bensintank. Petrol tank
	2	15 14 108-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tanklock. Cap
	3	15 14 120-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dekal. Decal
N N N	4	15 15 833-01	1	1	1	1	1	1			1				Dekal. Decal
		15 15 835-01	1	1	1	1	1	1			1				Dekal. Decal
N N	5	15 15 831-01							1	1		1		1	Dekal. Decal
		15 15 830-01							1	1		1		1	Dekal. Decal
	6	15 14 109-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bensintank. Petlock
	7	15 14 110-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv. Screw
	8	74 04 811-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	O-ring
N	9	15 13 747-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 160. Screw
	10	15 13 709-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka. Washer
	11	15 14 107-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Elussning. Bushing
	12	15 13 706-01	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Mutter. Nut
	13	15 13 581-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sadel. Seat
	14	15 13 582-01													Sadelöverdrag. Seat cover
	15	72 52 374-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6 x 30. Screw
	16	15 13 587-01	1		1	1		1		1		1	1	1	Bakskärm. Fender
	17	72 52 370-53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M6 x 20. Screw
	18	15 18 121-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Gummibricka. Rubber washer
N	19	15 13 746-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Stängskydd. Splash guard
N	20	15 18 193-01		1			1		1		1	1			Bakskärm. Fender

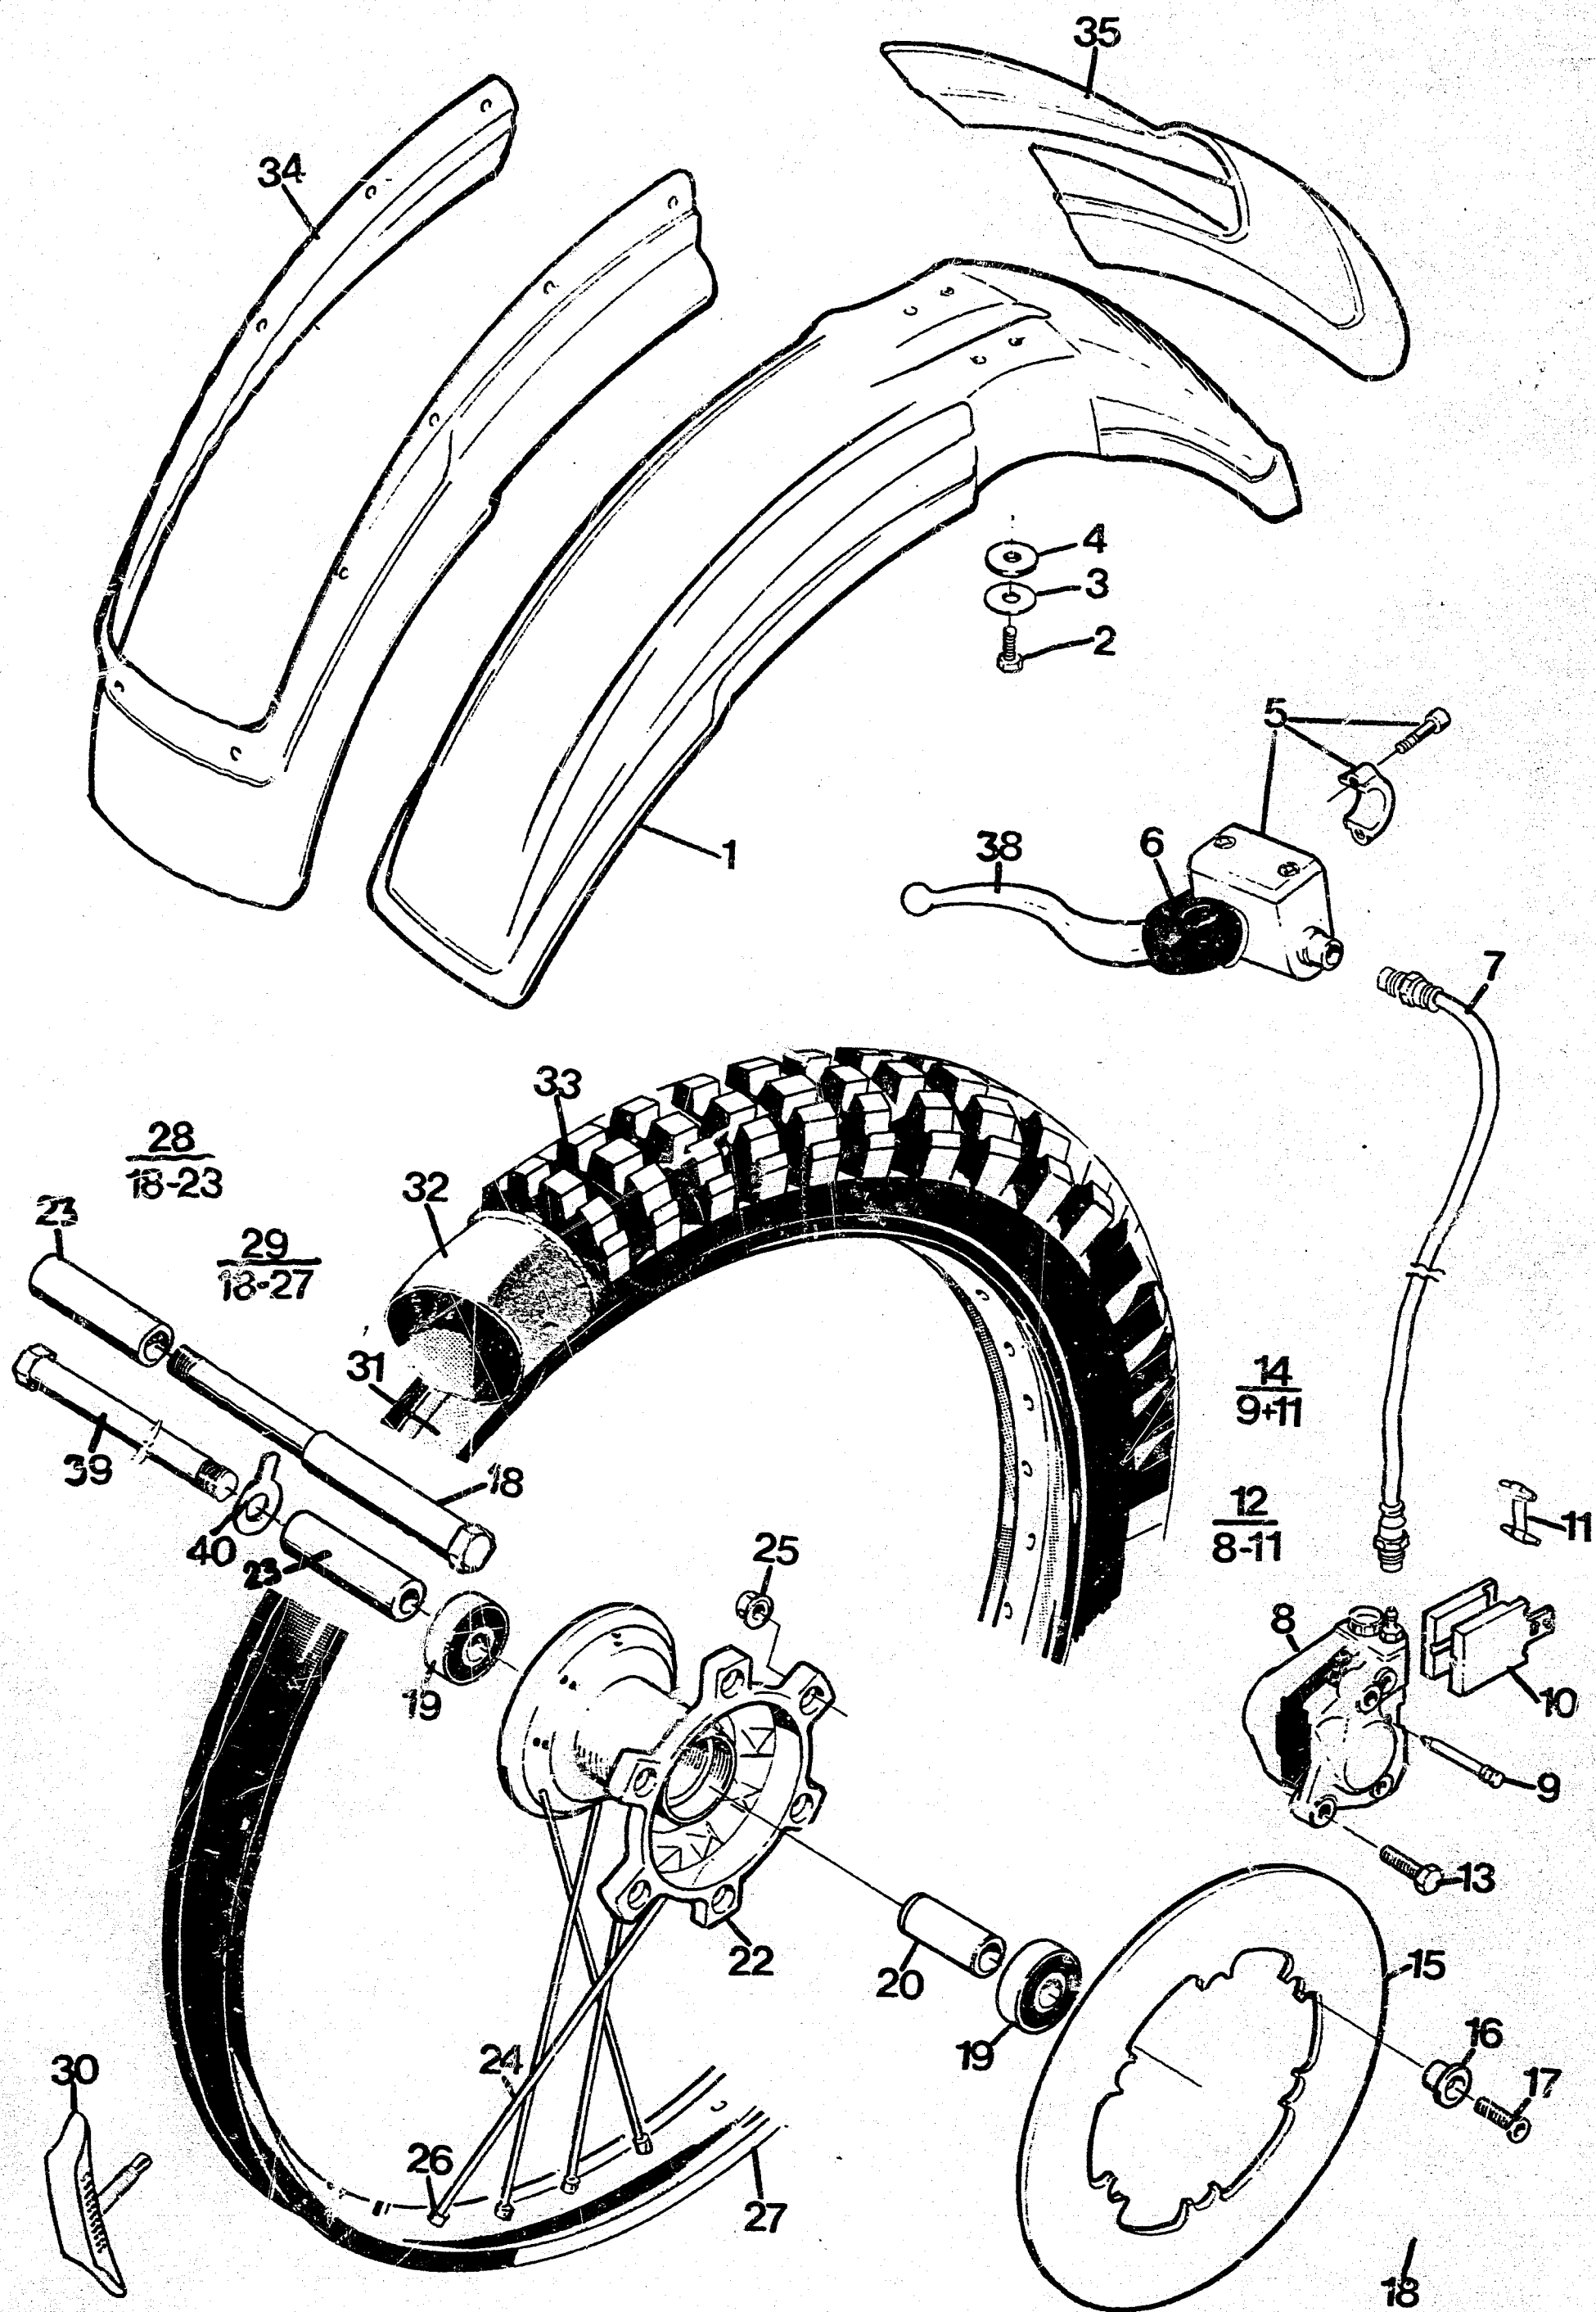


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description:		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
1	15 18 047-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skärm, Fønder	
2	72 55 372-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M6 x 25, Screw	
3	15 13 709-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Bricka, Washer	
4	15 18 121-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Gummibricka, Rubber washer	
5	15 16 343-01 15 16 353-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Huvudcylinder, Master cylinder Huvudcylinder Europa, fäste för bromsljuskontakt Master cylinder Europe, Attach- ment for brakelight switch	
6	15 16 345-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bälg, Cover	
7	15 16 332-01 15 16 332-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bromsslang, Brake hose Bromsslang, Brake hose	
10	15 16 328-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bromsbelägg, Brake pads	
12	15 16 327-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bromscylinder KPL, Brake cylinder compl.	
13	15 13 741-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M8 x 25, Screw	
14	15 17 791-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Låspinnesats, Lockpin kit	
15	15 16 325-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bromsskiva, Disc	
16	15 16 326-01	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Distans, Spacer	
17	72 56 374-55	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Skruv M6 x 30, Screw	
18	15 16 338-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Axel, Shaft	
19	72 82 302-34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Lager, Bearing	
20	15 16 350-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distans, Spacer	
22	15 16 324-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Navhylsa, Hub sleeve	
23	15 16 342-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter, Nut	
24	15 16 321-01	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Eker, Spoke	
25	15 13 706-01	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Mutter M6, Nut	
26	15 16 219-01	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Nippel	
27	15 16 320-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fälg 1.60 x 21, Rim	
28	15 16 323-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Framnav KPL, Front hub compl.	
29	15 16 319-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Framhjul KPL, Front wheel compl.	
30	15 16 144-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Däcklås, Rimlock	
31	15 16 029-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fälgband, Rimband	
32	15 16 028-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Innerslang, Tube	
33	15 16 907-01 15 16 257-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Däck 90/90x21 Metzeler MXR Däck 3.00 x 21 Trelleborg Deep Grip	
34	15 18 050-01														Skärmbreddare, Widener	
35	15 18 049-01														Skärmiångare, Lengthener	
36	15 17 780-01														Ekersats, Spoke kit	
37	15 19 902-01														Nippelsats, Nipple kit	
38	15 16 346-02 15 16 357-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bromshandtag, Brake handle Bromshandtag, Brake handle	
39	15 16 351-01		1			1		1		1	1				Axel, Shaft	
40	15 16 355-01		1			1		1		1	1				Låsbricka, Washer	
41	15 16 347-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Skydd skivbroms Discbrake cover	

13
11,14,21

6
11-21,23-34

1
2-6,10-21,23-34

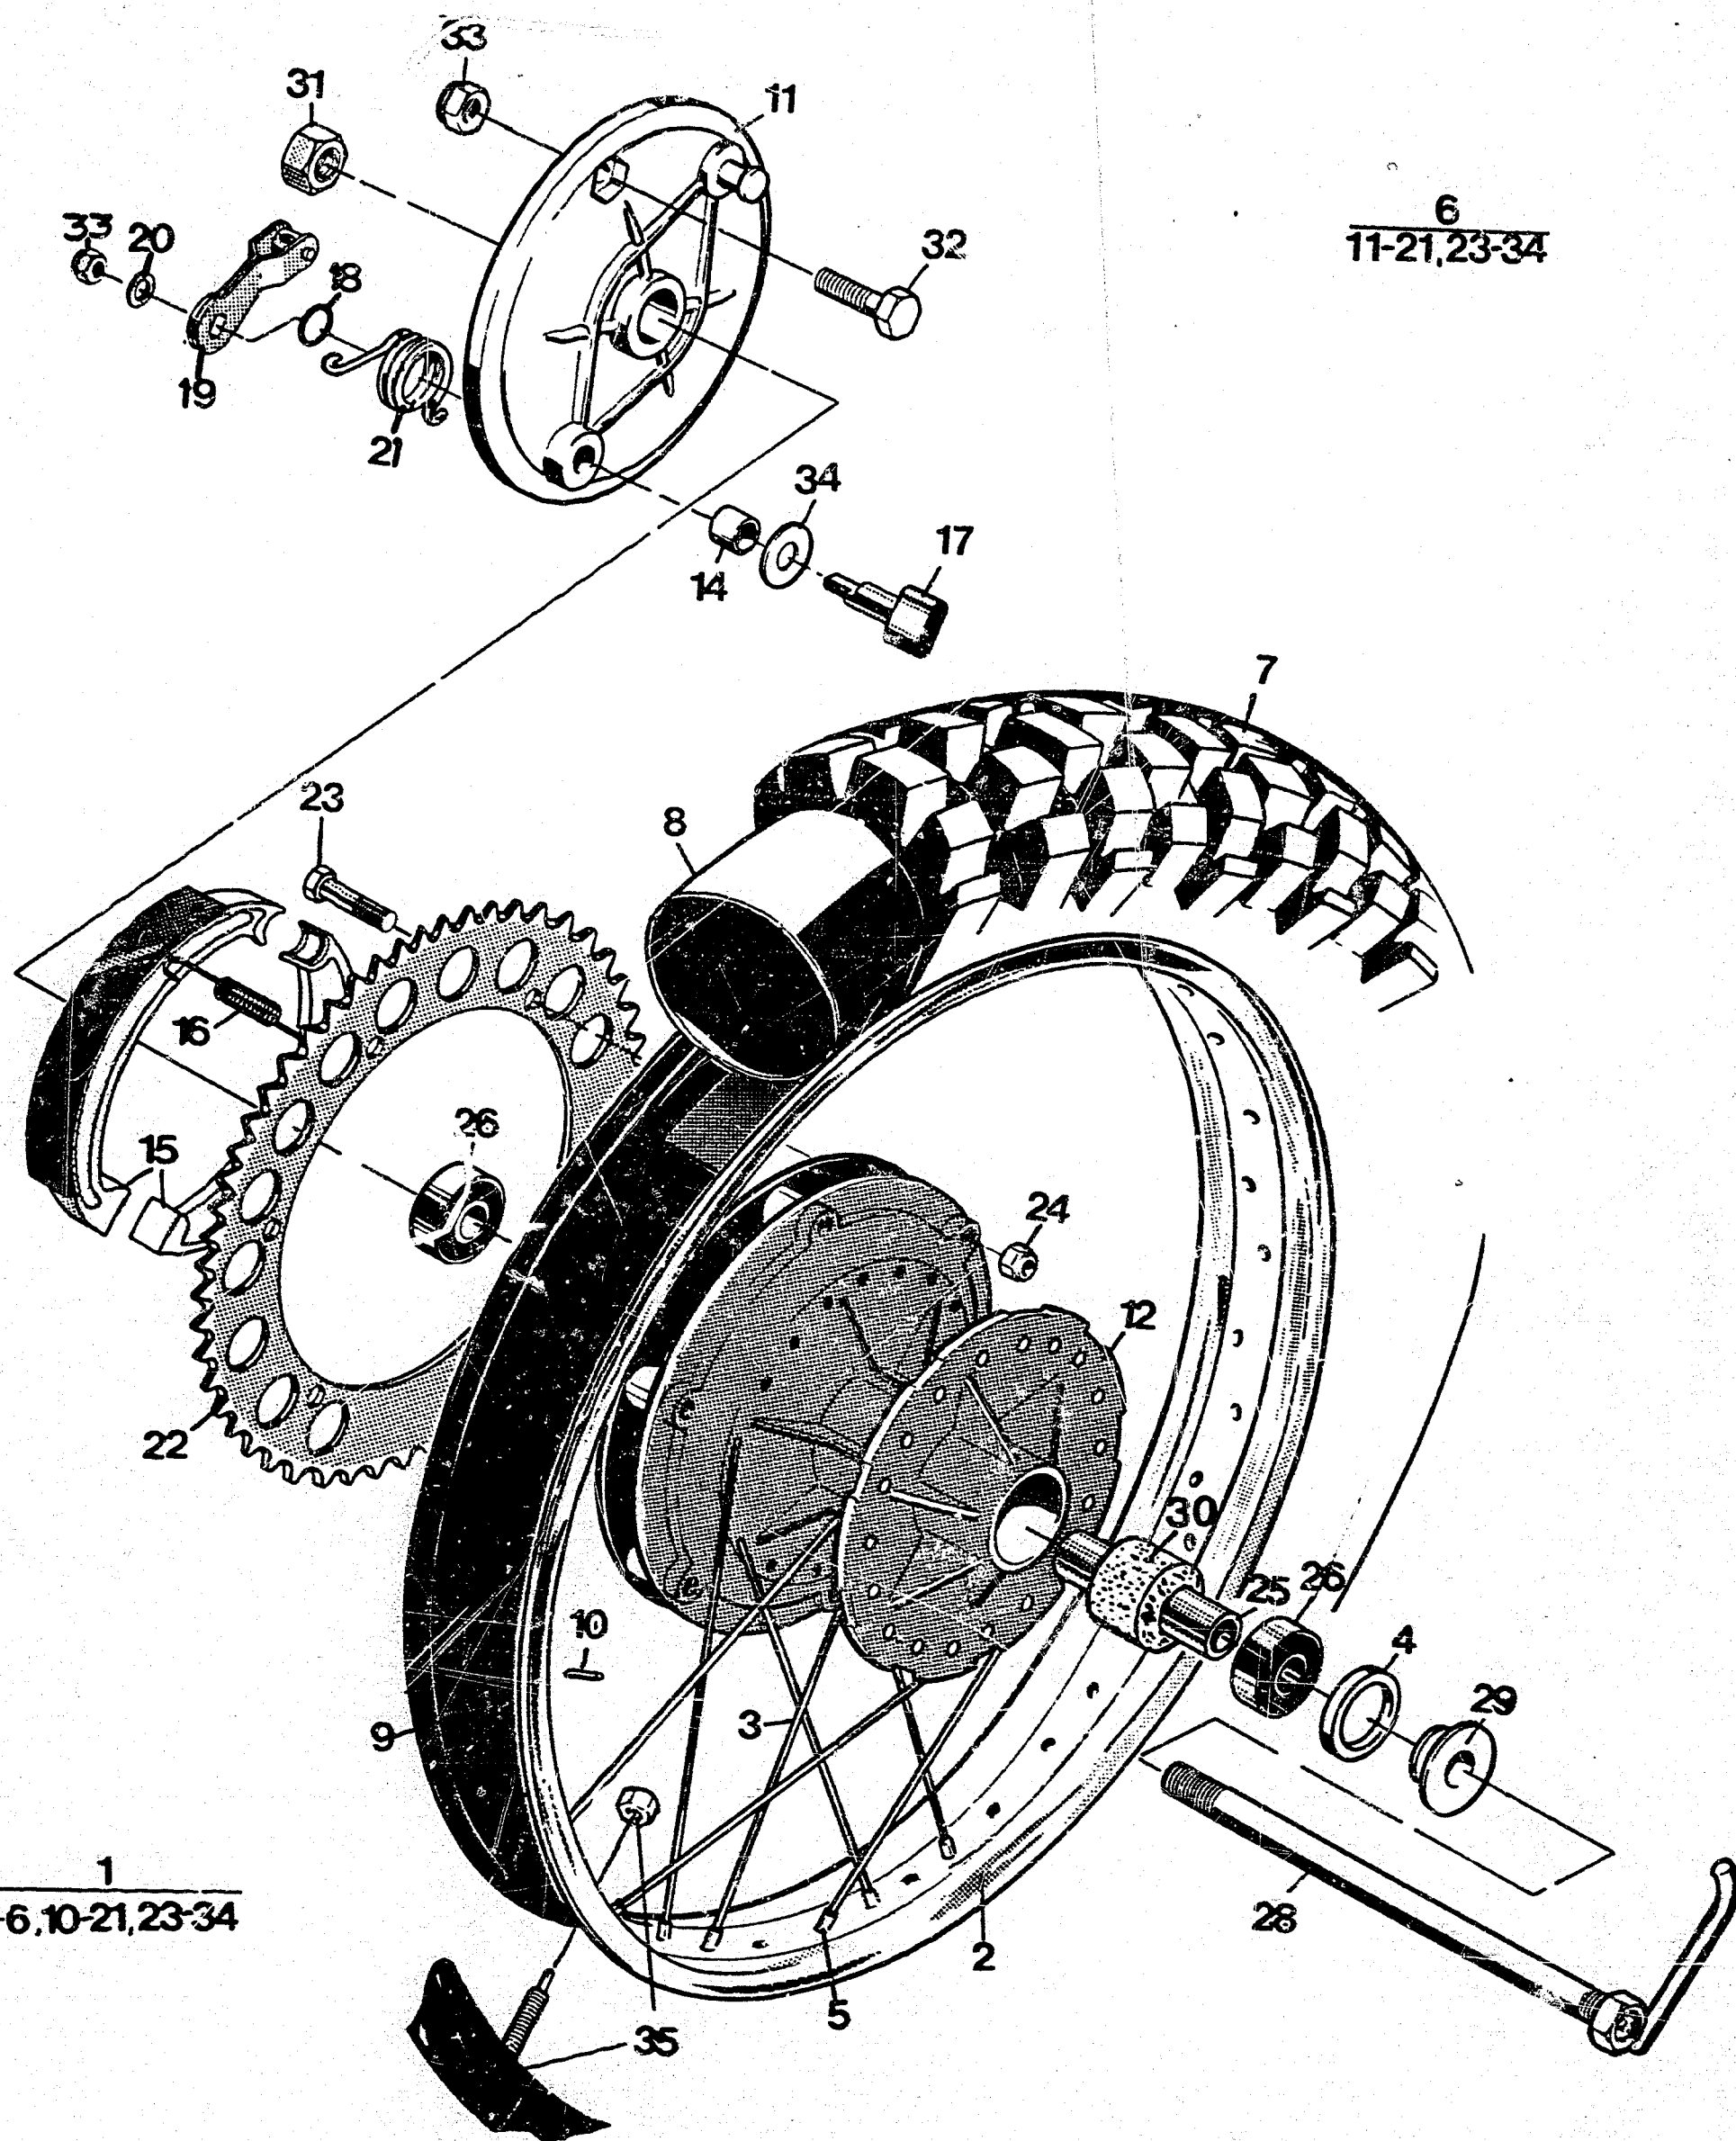


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
1	15 16 888-01 15 16 888-03		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Hjul, kpl. exkl. gummi Wheel compl. exkl. rubber	
2	15 16 827-01		1	1				1		1	1			1	Fälg. Rim	
3	15 16 828-02			36		36			36				36		Eker. Spoke	
4	15 13 718-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Tätning. Seal	
5	15 16 829-01		36	36		36		36	36	36	36		36	36	Ekernippel. Spoke nipple	
6	15 16 889-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Baknav kpl. utan kedjedrev Rear hub compl.	
7	15 16 839-01		1			1									Däck 4.50 x 18 Trelleborg Tenmas- ter. Tyre	
	15 16 900-01			1											Däck 4.10 x 18 Metzeler Multi Cross. Tyre	
	15 16 883-01							1	1						Däck 4.50 x 18 Metzeler motocross. Tyre	
	15 16 848-01									1					Däck 5.00 18 Trelleborg Tenmaster. Tyre	
	15 16 885-01										1		1	1	Däck 4.50 x 18 Metzeler Multi Cross. Tyre	
8	15 16 508-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Innerslang 18". Innertube	
9	15 16 029-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Fälgband. Rimband	
12	15 16 854-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Navhylsa. Hub sleeve	
13	15 16 891-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Bromssköld, kpl. Brake plate compl.	
14	15 16 837-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Bussning. Bushing	
15	15 16 543-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Bromsback kpl. Brake shoe	
16	15 16 547-01		2	2		2		2	2	2	2		2	2	Fjäder. Spring	
17	15 16 886-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Bromsexcenter Brake cam	
18	15 16 299-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	O-ring	
19	15 16 723-02		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Hävarm. Lever	
20	73 41 164-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Bricka 8.4 x 17. Washer	
21	15 15 535-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Fjäder. Spring	
22	15 16 892-01		1			1				1					Kedjekrans z=48. Sprocket	
	15 16 892-03			1				1	1		1		1	1	Kedjekrans z=52. Sprocket	
	15 16 892-02														Kedjekrans z=50. Sprocket	
	15 16 892-04														Kedjekrans z=54. Sprocket	
	15 16 892-05														Kedjekrans z=56. Sprocket	
23	15 16 893-01		6	6		6		6	6	6	6		6	6	Skruv. Screw	
24	73 22 118-01		6	6		6		6	6	6	6		6	6	Låsnutter. Nut	
25	15 16 752-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Distanshylsa. Distance sleeve	
26	73 82 302-34		2	2		2		2	2	2	2		2	2	Kullager. Ball bearing	
28	15 15 540-01		1	1		1		1	1	1	1		1		Bakaxel kpl. Shaft	
29	15 16 866-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Distans. Spacer	
30	15 16 300-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Distanshållare Space holder	
31	15 16 598-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Mutter. Nut	
34	15 16 836-01		1	1		1		1	1	1	1		1	1	Bricka. Washer	
35	15 16 772-01			2					2				2	2	Däcklås. Tyre lock	
	15 19 952-01		36	36		36		36	36	36	36		36	36	Ekersats. Spoke unit	
	15 19 938-01		36	36		36		36	36	36	36		36	36	Nippelsats 36 st. Nipple kit 36 pcs	

1
2-6
6
12-22,24-35
13
14-16,35

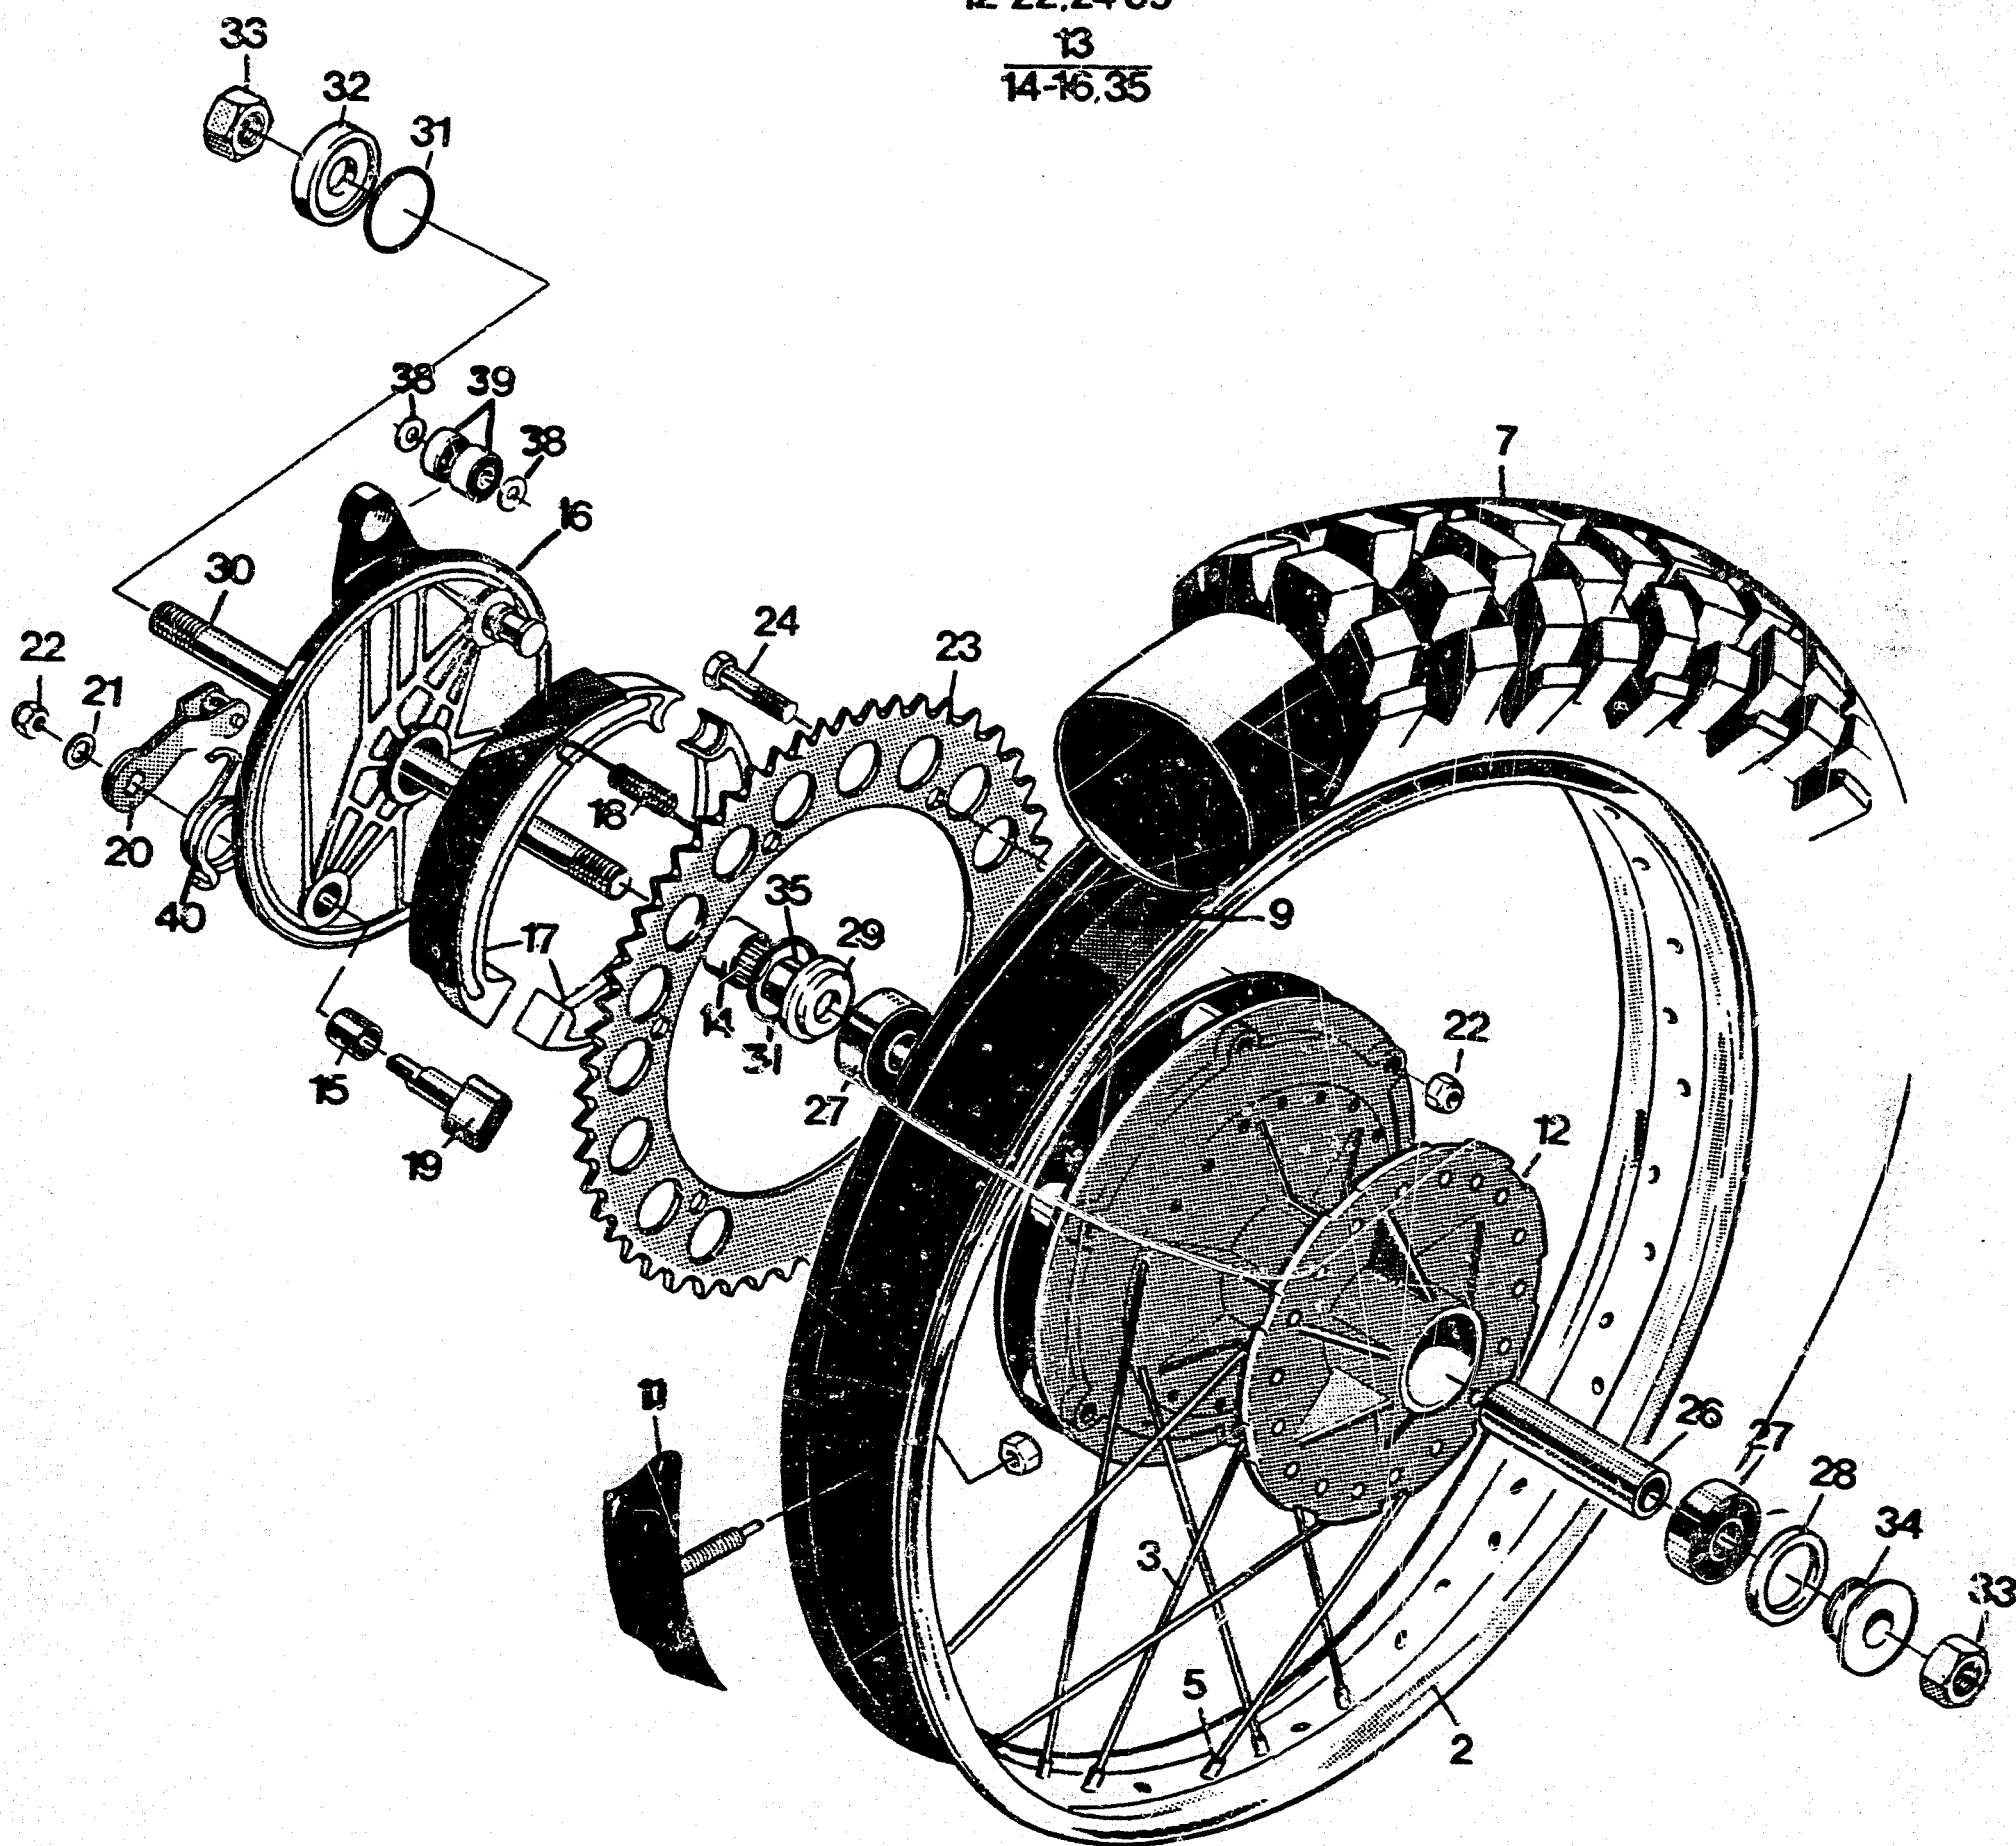
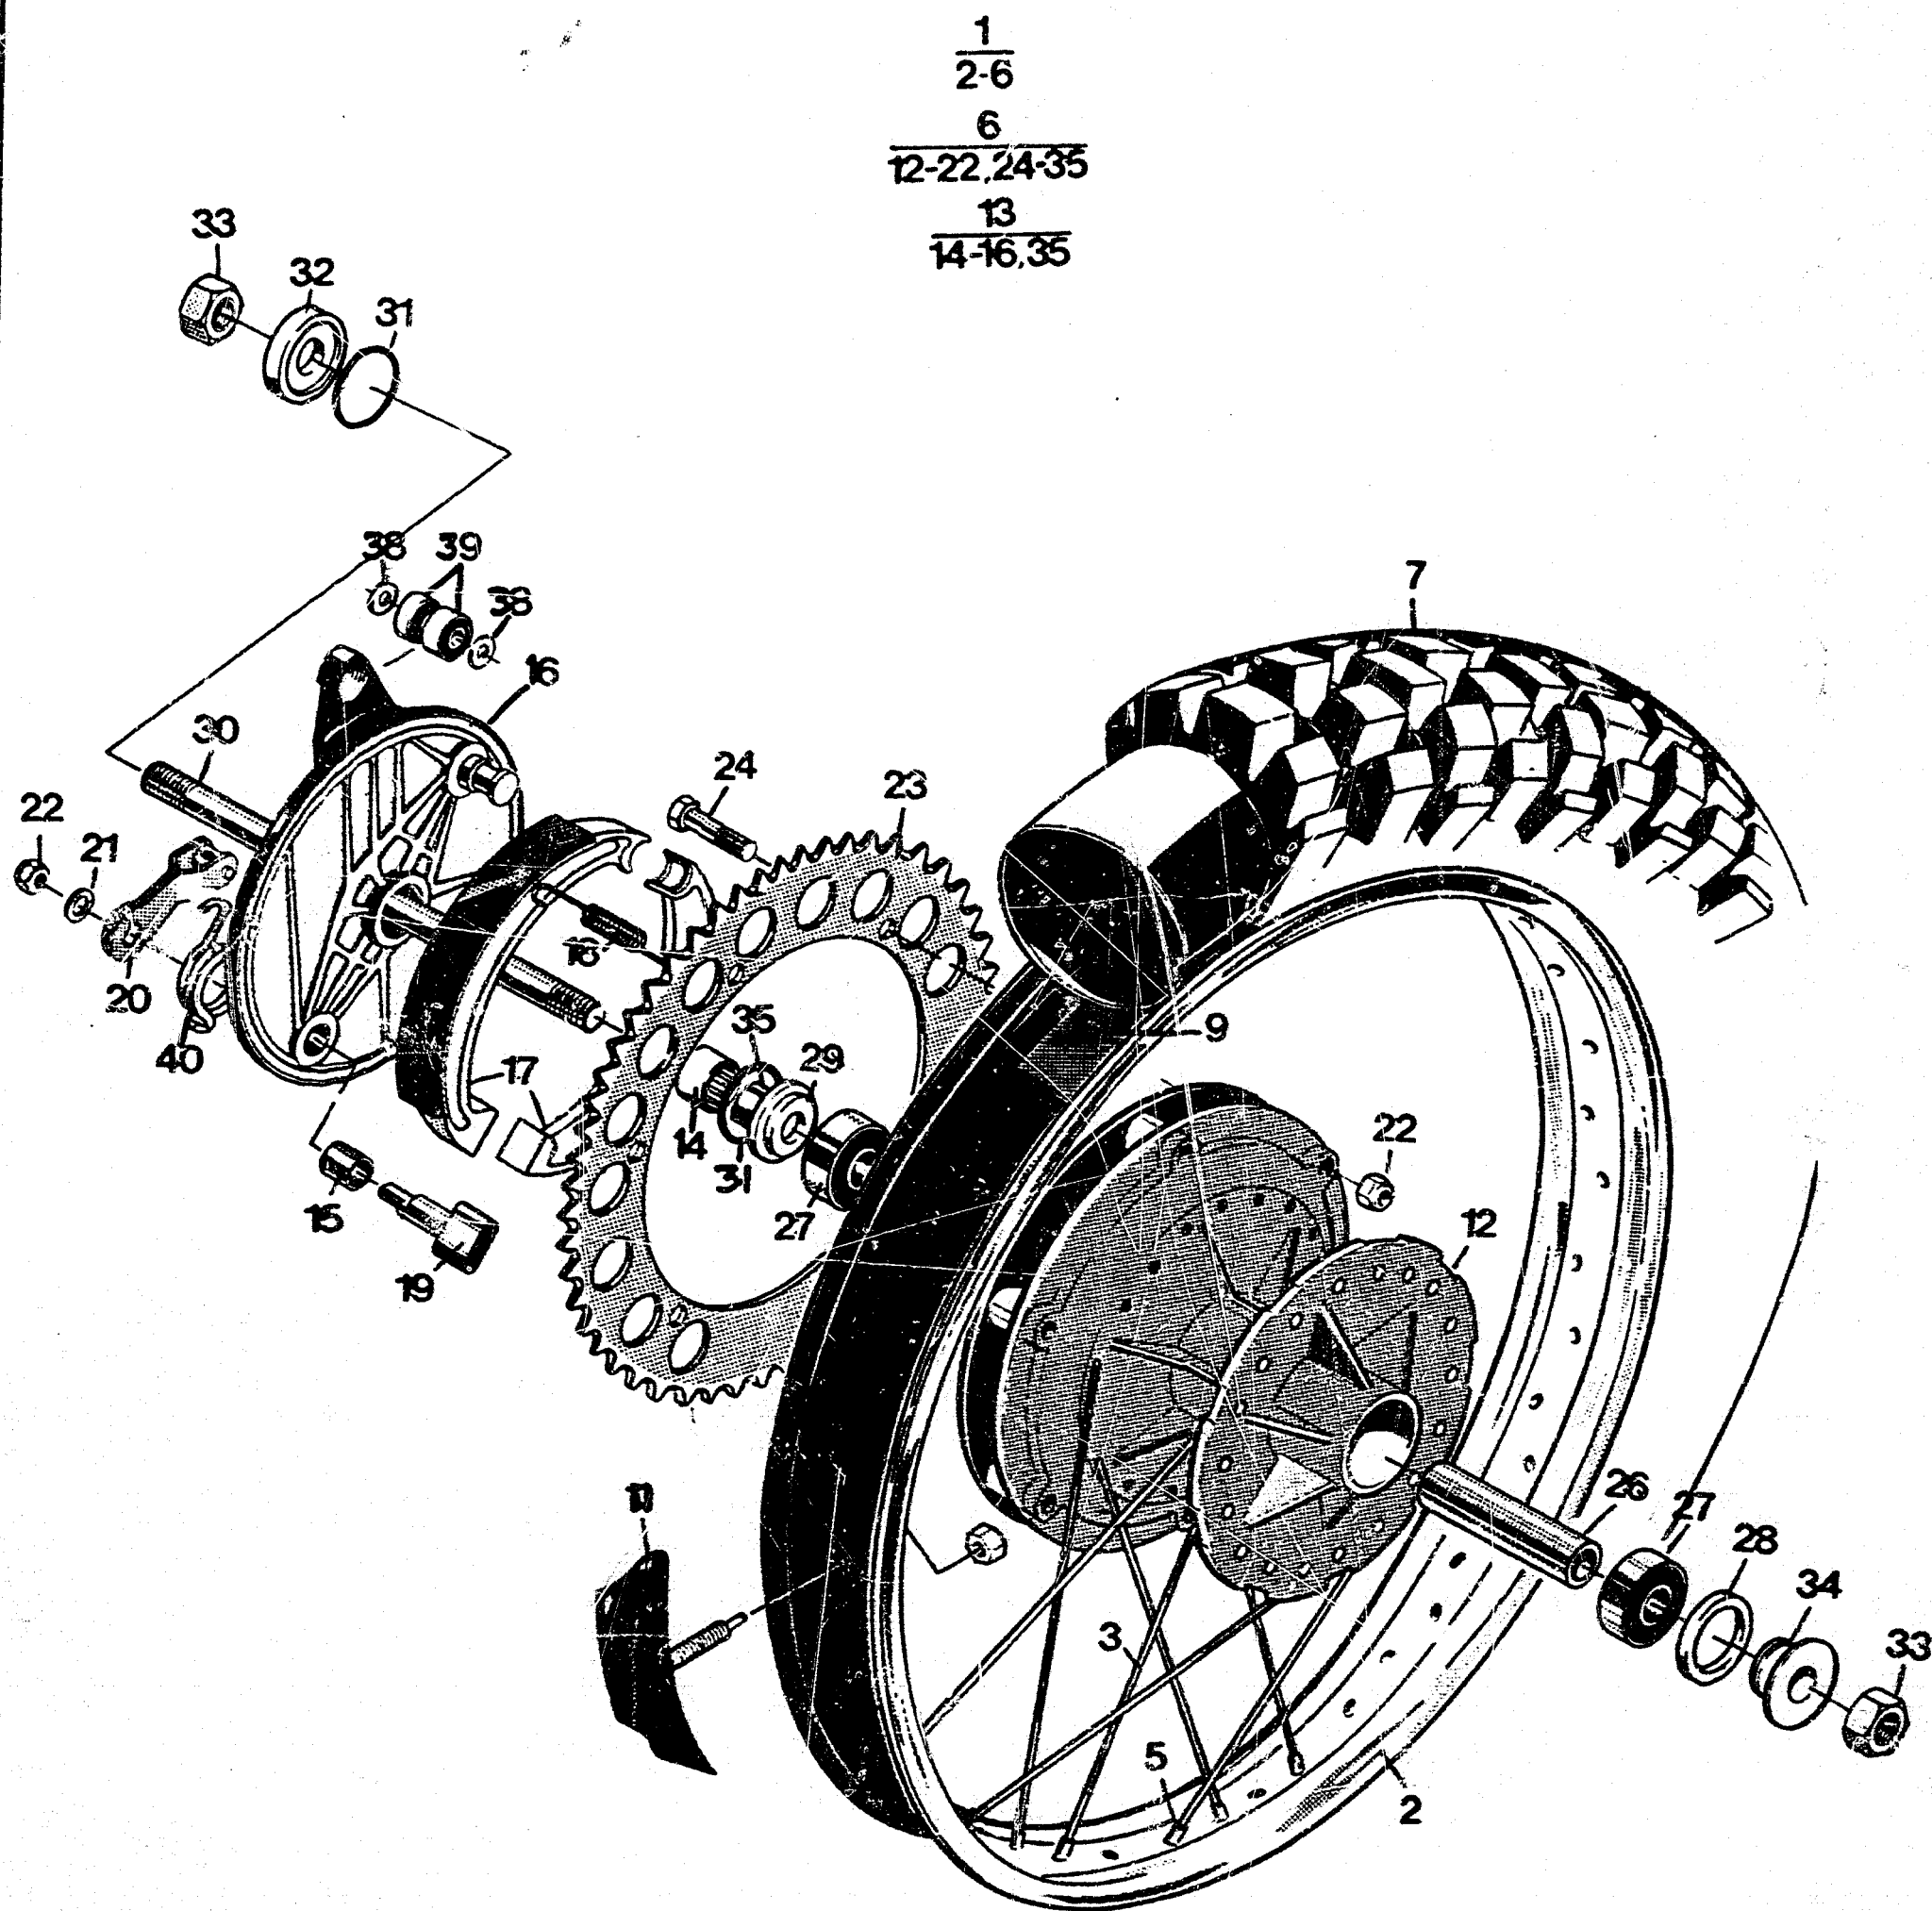


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
1	15 17 812-01 15 17 813-01	1			1		1					1			Hjul, kpl. exkl gummi Wheel compl. excl. rubber	
2	15 16 827-01 15 16 872-01	1			1		1					1			Fälg Rim	
3	15 16 828-02	36			36		36					36			Eker. Spoke	
5	15 16 829-01	36			36		36					36			Ekarnippel. Spoke nipple	
6	15 17 809-01	1			1		1					1			Baknav, kpl. utan kedjedrev Rear hub compl.	
7	15 16 903-01 15 16 905-01	1			1		1					1			Däck 4.60 x 18" Metzeler Perfect cross hard, tyre Däck 5.10 x 13" Metzeler Perfect cross hard, tyre Innerslang. innertyre	
8	15 16 508-01	1			1		1					1			Fälgband. Rimband	
9	15 16 029-01	1			1		1					1	1		Däcklås kpl. Tyre lock	
11	15 16 874-01 15 16 772-01	2			2		2					2			Navhylsa kpl Hub sleeve	
12	15 16 817-01	1			1		1					1			Bromssköld, kpl. Brake plate compl.	
13	15 15 522-01	1			1		1					1			Nållager Needle bearing	
14	15 11 428-01	1			1		1					1			Bussning. Bushing	
15	15 16 859-01	1			1		1					1			Bromsback. Brake shoe	
17	15 16 788-02	2			2		2					2			Fjäder, bromsback. Spring	
18	15 16 547-01	2			2		2					2			Bromsexcenter. Brake cam	
19	15 15 514-01	1			1		1					1			Hävarm. Lever	
20	15 16 723-01	1			1		1					1			Bricka 8.4 x 17. Washer	
21	73 41 164-01	1			1		1					1			Låsmutter M8. Nut	
22	73 22 118-01	7			7		7					7			Kedjkrans 52T. Sprocket	
23	15 16 892-03	1			1		1					1			Skruv M8 x 45. Screw	
24	72 52 480-51	6			6		6					6			Distanshylsa. Distance sleeve	
26	15 16 752-01	1			1		1					1			Kullager. Ball bearing	
27	73 82 302-34	2			2		2					2			Tätning. Seal	
28	15 13 718-01	1			1		1					1			Distans. Spacer	
29	15 15 523-01	1			1		1					1			Bakaxel. Shaft	
30	15 15 524-01	1			1		1					1			X-ring	
31	15 11 242-01	2			2		2					2			Tätningshållare. Seal case	
32	15 15 519-01	1			1		1					1			Mutter. Nut	
33	15 16 598-01	2			2		2					2			Distans, vänster. Distance	
34	15 16 866-01	1			1		1					1			Innerhylsa. Spacer	
35	15 15 518-01	1			1		1					1			Distanshållare. Space holder	
36	15 16 300-01	1			1		1					1			Mutter M8. Nut	
37	15 13 371-01	1			1		1					1			Bricka. Washer	
38	73 41 153-41	2			2		2					2			Kullager. Bearing	
39	73 82 296-19	2			2		2					2			Fjäder. Spring	
40	15 15 515-01	1			1		1					1			Mutter M8. Nut	
41	15 13 371-01	1			1		1					1			Bricka. Washer	
42	15 16 836-01	1			1		1					1			Distanshållare Space holder	
43	15 16 299-01	1			1		1					1				





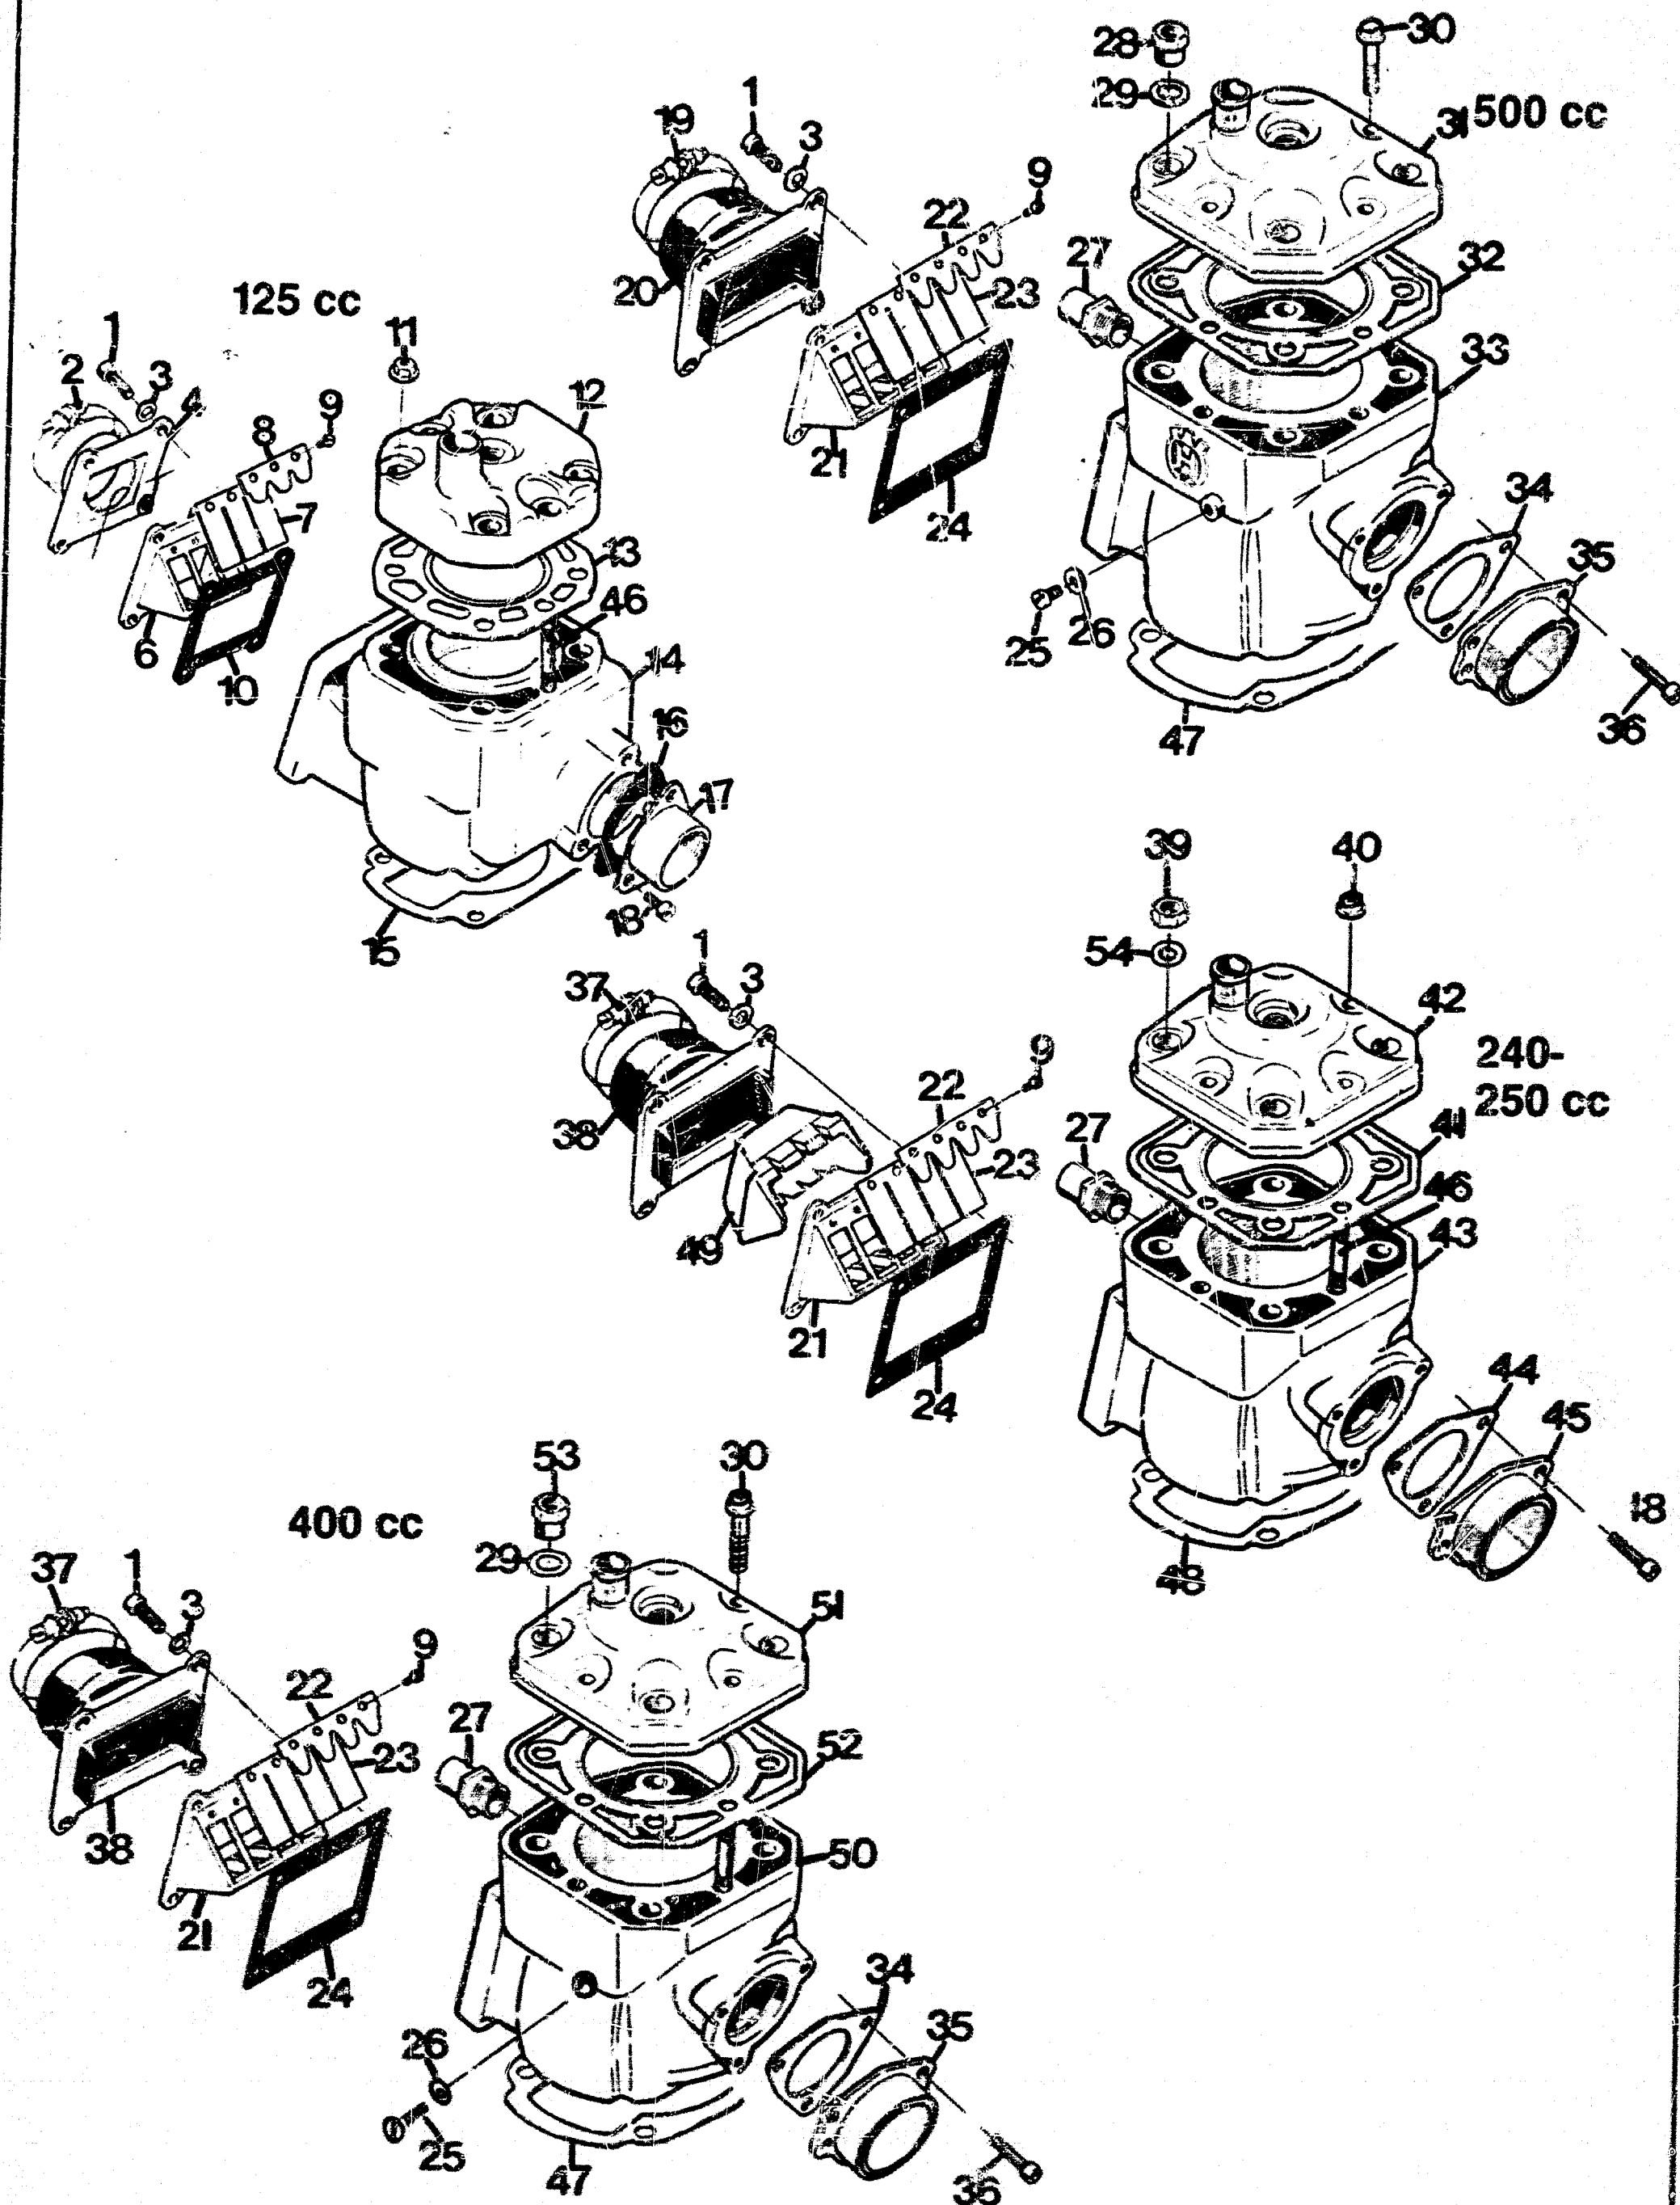



Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description
		125			240		250			400		500		400	
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC	
1	72 55 372-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M6 x 25. Screw
2	16 13 227-01	1	1	1											Klämma. Clamp
3	73 51 153-50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bricka. Washer
4	16 11 837-01	1	1	1											Insugningsrör. Intake manifold
6	16 11 855-01	1	1	1											Ventilhållare. Reed cage
7	16 11 833-01	2	2	2											Ventil. Reed
8	16 11 865-01	2	2	2											Ventilstöd. Reed support
9	72 32 285-31	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Skruv. Screw
10	16 11 859-01	1	1	1											Packning. Gasket
11	15 13 731-01	6	6	6											Mutter. Nut
12	16 14 516-01	1	1	1											Cylinderlock. Cylinderhead
13	16 14 522-01	1	1	1											Packning. Gasket
14	16 14 437-01 16 14 437-02	1	1	1											Cylinder Cylinder
15	16 11 880-01	1	1	1											Packning. Gasket
16	16 14 558-01	1	1	1											Packning. Gasket
17	16 14 551-01 16 14 555-01	1	1	1											Avgasstos. Exhaust manifold Avgasstos. Exhaust manifold
18	72 55 368-01	3	3	3											Skruv M6 x 16. Screw
19	16 13 598-01											1	1		Klämma. Clamp
20	16 15 271-01											1	1		Insugningsrör. Intake manifold
21	16 11 856-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ventilhållare. Reed cage
22	16 11 866-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ventilstöd. Reed support
23	16 11 854-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ventil. Reed
24	16 11 861-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning. Gasket
25	72 52 364-53				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 10. Screw
26	16 10 823-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka. Washer
27	16 14 506-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Anslutning. Hose connection
28	16 11 190-01											4	4		Mutter. Nut
29	16 14 583-01									4	4	4	4	4	Bricka. Washer
30	15 13 700-01									4	4	4	4	4	Skruv M8 x 40. Screw
31	16 14 593-02											1	1		Cylinderlock. Cylinder head
32	16 14 587-01											1	1		Packning. Gasket
33	16 14 449-01											1	1		Cylinder
34	16 14 570-01											1	1		Packning. Gasket
35	16 14 567-01 16 14 571-01									1	1	1	1	1	Avgasstos. Exhaust manifold Avgasstos strypt. Exhaust manifold restricted
36	72 55 369-01											3	3		Skruv M6 x 18. Screw
37	16 15 389-01				1	1	1	1	1	1	1			1	Klämma. Clamp
38	16 15 302-01 16 15 272-01					1		1		1	1			1	Förgasranslutning. Intake manifold Förgasranslutning. Intake manifold
39	16 14 473-01				4	4	4	4	4						Mutter M10. Nut
40	15 13 731-01				4	4	4	4	4						Mutter M6. Nut
41	16 14 495-01				1	1	1	1	1						Packning. Gasket
42	16 14 498-01				1	1	1	1	1						Cylinderlock. Cylinder head
43	16 14 439-01 16 14 438-02 16 14 438-03 16 14 438-04						1		1						Cylinder Cylinder Cylinder Cylinder
44	16 14 537-01				1	1	1	1	1						Packning. Gasket
45	16 14 534-01 16 14 486-01				1		1		1						Avgasstos. Exhaust manifold Avgasstos strypt. Exhaust manifold restricted
46	16 14 541-01	4	4	4	4	4	4	4	4						Pinnskruv. Stud
47	16 11 882-01									1	1	1	1	1	Packning. Gasket
48	16 14 524-01				1	1	1	1	1						Packning. Gasket
49	16 14 445-01				1	1	1	1	1						insats. flapskållare Insert, reed valve holder
50	16 14 457-01									1	1			1	Cylinder
51	16 14 576-01									1	1			1	Cylinder lock Cylinder head
52	16 14 577-01									1	1			1	Packning. Gasket
53	16 11 077-01									4	4			4	Hakmutter. Nut
54	73 41 173-01				4	4	4	4	4						Bricka. Washer

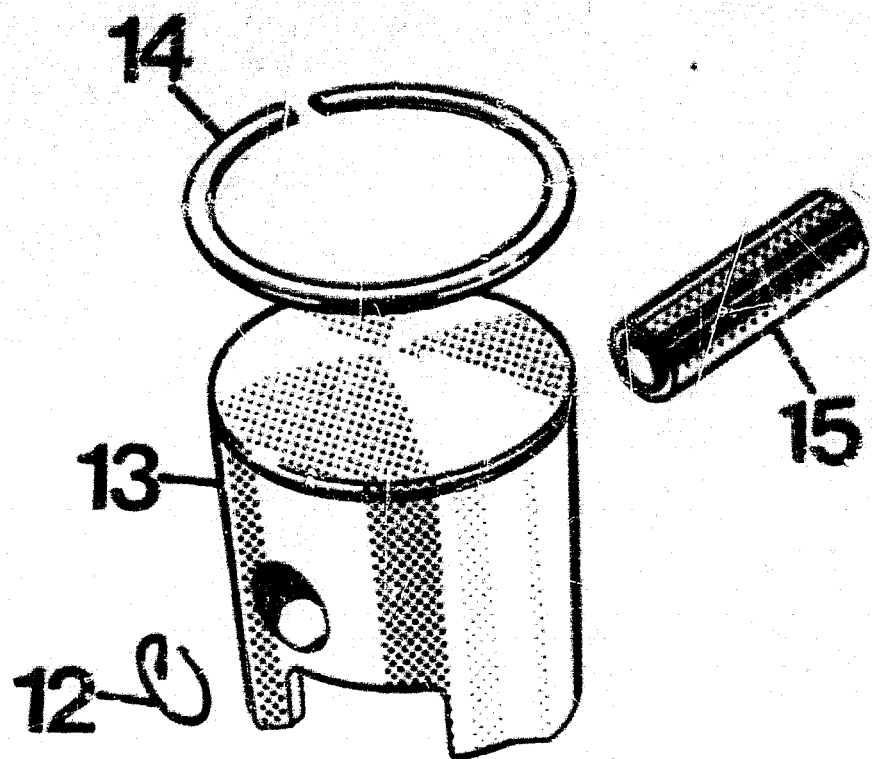

16
12-15

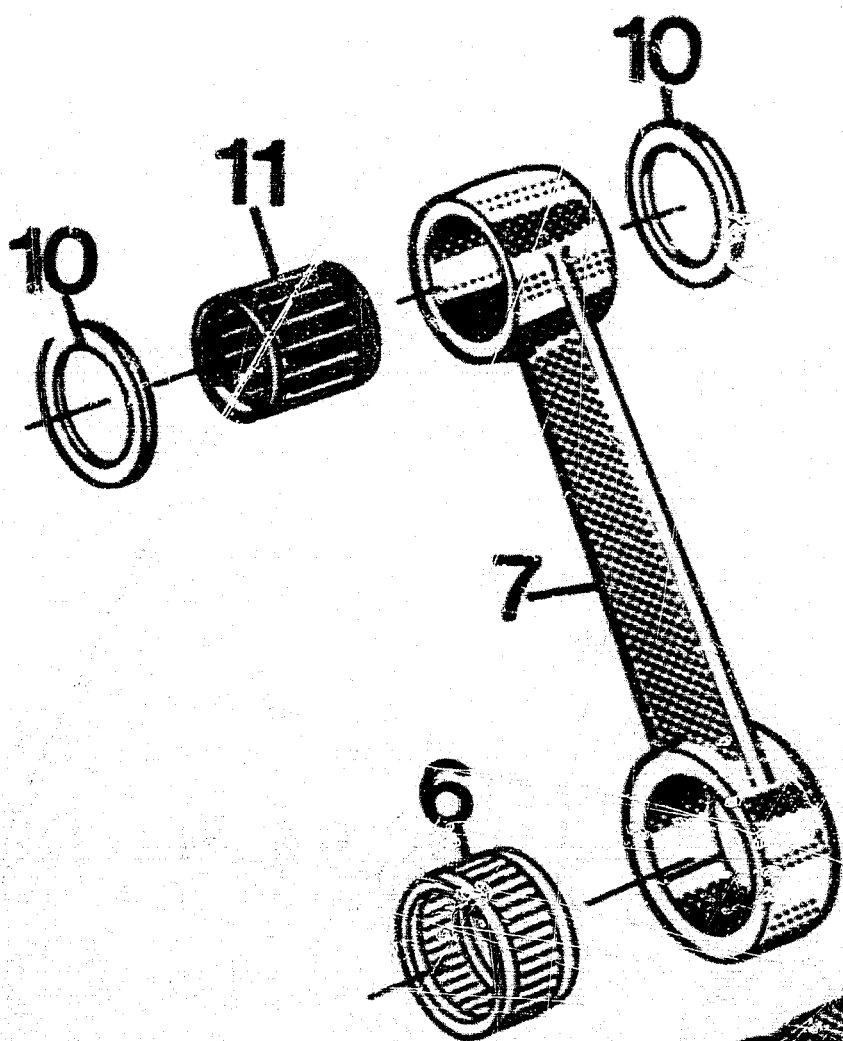

17
5-7

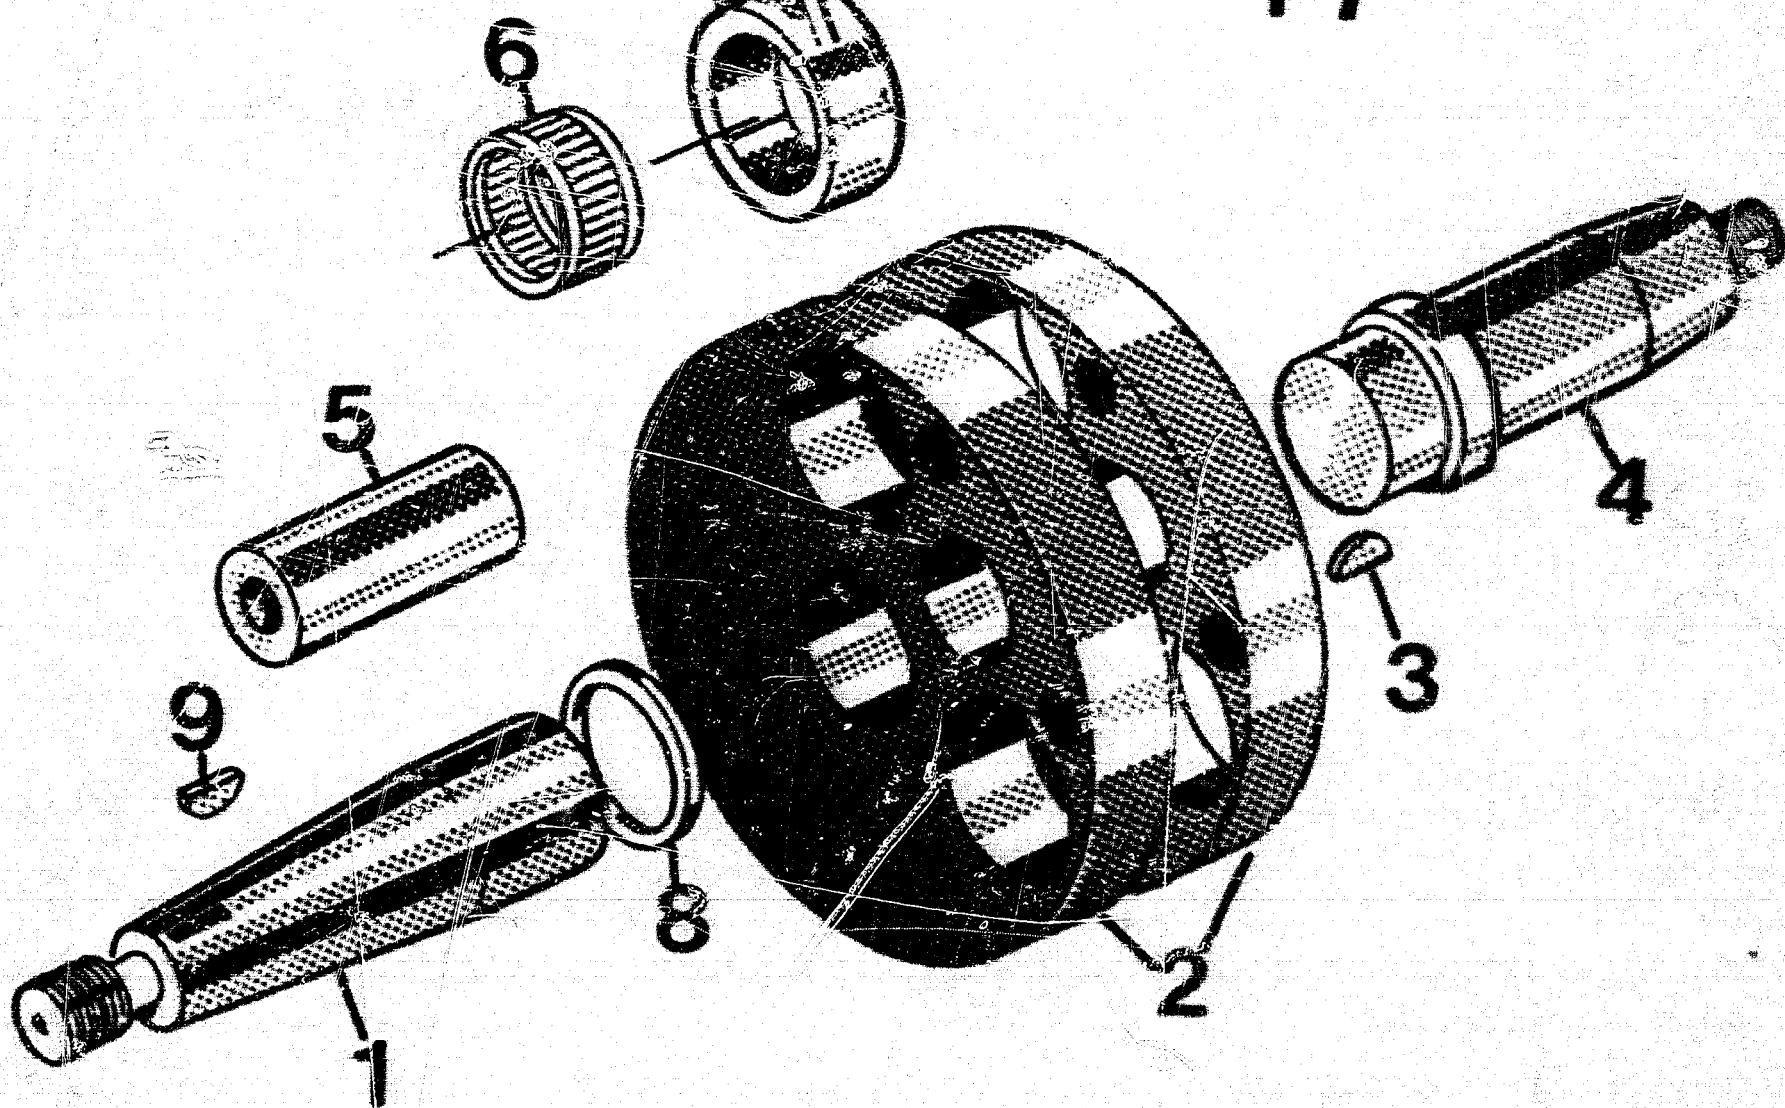

18
1-7

Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
1	16 10 653-01		1	1											Vevaxel, höger Crank shaft, right	
	16 11 659-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vevaxel, höger Crank shaft, right	
3	73 58 016-00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Kil 3 x 16. Key	
4	16 11 295-01	1	1	1											Vevaxel, vänster Crank shaft, left	
	16 14 539-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	16 10 676-01	1	1	1											Distans. Spacer	
	16 10 921-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distans. Spacer	
9	15 13 713-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kil. Key	
10	16 10 674-01	2	2	2											Distans. Spacer	
	16 10 971-01				2	2	2	2	2						Distans. Spacer	
11	16 11 534-01	1	1	1											Nållager. Needle bearing	
	16 10 933-01				1	1	1	1	1						Nållager. Needle bearing	
	16 11 205-01											1	1		Nållager. Needle bearing	
	16 11 838-01									1	1			1	Nållager. Needle bearing	
12	73 14 215-01	2	2	2											Låsring. Circlip	
	16 11 738-01				2	2	2	2	2	2	2			2	Låsring. Circlip	
	16 11 195-01											2	2		Låsring. Circlip	
14	16 14 521-01	1	1	1											Kolvring (Cyl Ø55.0)	
	16 14 521-02														Piston ring	
	16 14 521-03														Kolvring (Cyl Ø55.25)	
															Piston ring	
	16 16 358-01						2	2	2						Kolvring (Cyl Ø69.50)	
	16 10 358-02														Piston ring	
	16 10 358-03														Kolvring (Cyl Ø69.75)	
	16 10 358-04														Piston ring	
	16 10 831-05				1	1									Kolvring (Cyl Ø70.00)	
	15 11 189-01														Piston ring	
	16 11 189-02											1	1		Kolvring (Ø86.00)	
	16 11 189-03														Piston ring	
	16 14 454-01									1	1			1	Kolvring (86.50)	
	16 14 454-02														Piston ring	
	16 14 454-03														Kolvring (83.00)	
															Piston ring	
16	16 14 520-01	1	1	1											Kolvring (83.50)	
	16 14 520-02														Piston ring	
	16 14 520-03														Kolvring (82.50)	
	16 16 357-01						1	1	1						Piston ring	
	16 16 357-02														Kolvring (Ø82.50)	
	16 16 357-03														Piston compl.	
	16 14 493-01				1	1									Kolv kpl. (Cyl Ø70.00)	
	16 14 487-01											1	1		Piston compl.	
	16 14 487-02														Kolv kpl. (Cyl Ø86.00)	
	16 14 487-03														Piston compl.	
	16 14 455-01									1	1			1	Kolv kpl. (Cyl Ø86.50)	
	16 14 455-02														Piston compl.	
	16 14 455-03														Kolv kpl. (Cyl Ø87.00)	
17	16 10 383-01	1	1	1											Piston compl.	
	16 19 825-01				1	1	1	1	1	1	1			1	Kolv kpl. (Cyl Ø82.50)	
	16 19 829-01											1	1		Piston compl.	
18	16 14 542-01	1	1	1											Kolv kpl. (Cyl Ø83.00)	
	16 14 436-01				1	1	1	1	1						Piston compl.	
	16 14 400-01											1	1		Kolv kpl. (Cyl Ø83.50)	
	16 14 573-01									1	1			1	Piston compl.	
															Renov.sats vevstake	
															Overhaulkit conn.rod	
															Vevparti, kpl.	
															Crank shaft, compl.	
															Vevparti, kpl.	
															Crank shaft, compl.	
															Vevparti, kpl.	
															Crank shaft, compl.	

Husqvarna
 AVGASRÖR, LJUDDÄMPARE
 EXHAUST PIPE, SILENCER

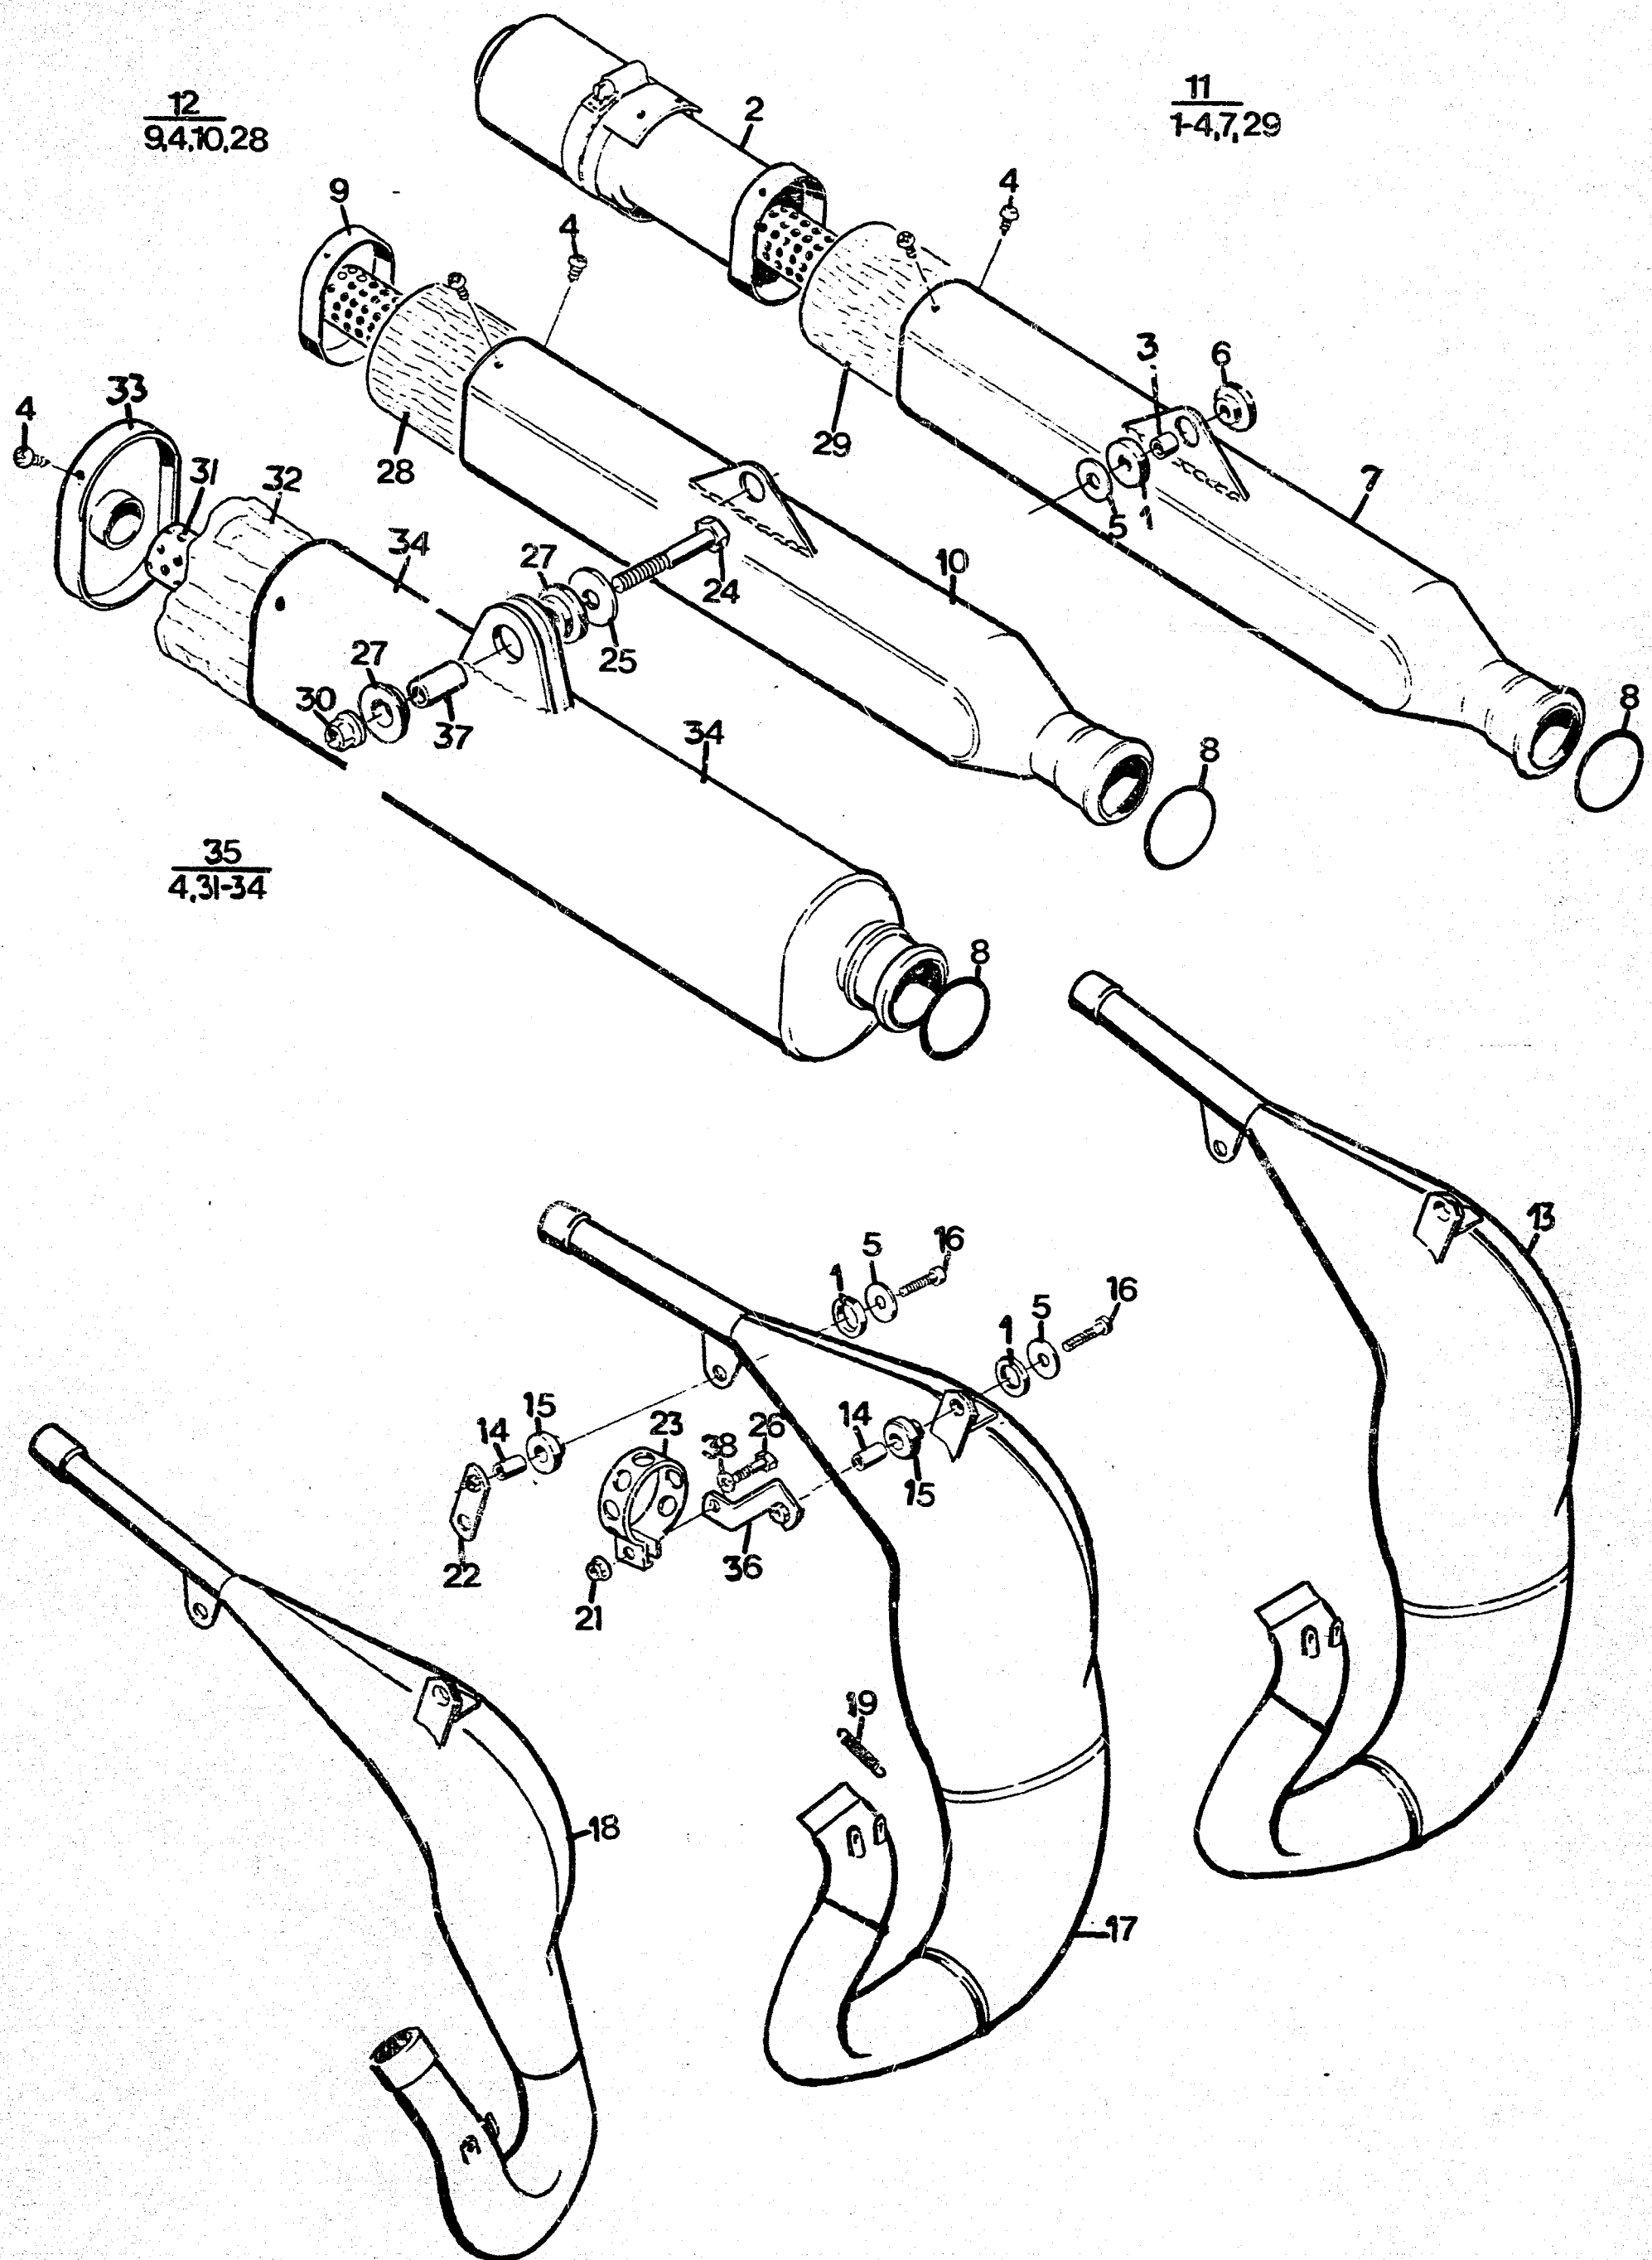


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
1	15 13 414-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka. Washer	
2	15 13 416-01			1				1	1		1		1	1	Insats kpl med gnistsläckare. Innertube compl with sparkarrestor	
3	15 15 108-01	1		1	1		1		1			1	1	1	Distans. Spacer	
4	72 95 842-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv. Screw	
5	15 13 709-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka. Washer	
6	15 14 032-02	1	1	1	1		1		1			1	1	1	Gummibussning. Rubber bushing	
8	15 14 559-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	O-ring	
9	15 13 398-01 15 13 398-02 15 13 398-03	1			1		1						1		Innerrör. Innertube Innerrör. Innertube Innerrör. Innertube	
11	15 13 420-01 15 13 492-01			1				1			1		1	1	Ljuddämpare kpl. Silencer compl. Ljuddämpare kpl. Silencer compl.	
12	15 13 393-01 15 13 393-02 15 13 393-03 15 13 393-04	1			1		1						1		Ljuddämpare. Silencer Ljuddämpare. Silencer Ljuddämpare. Silencer Ljuddämpare. Silencer	
13	15 13 971-01 15 13 970-01 15 13 970-02 15 13 970-03										1	1	1	1	Avgasrör. Exhaust pipe Avgasrör. Exhaust pipe Avgasrör. Exhaust pipe Avgasrör. Exhaust pipe	
14	15 15 108-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distans. Spacer	
15	15 14 032-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gummibussning. Rubber bushing	
16	72 55 372-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 25. Screw	
17	15 13 954-01 15 13 982-01 15 13 982-02				1	1	1		1						Avgasrör. Exhaust pipe Avgasrör. Exhaust pipe Avgasrör. Exhaust pipe	
18	15 13 966-01 15 13 979-01	1		1											Avgasrör. Exhaust pipe Avgasrör. Exhaust pipe	
19	15 13 391-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Fjäder. Spring	
21	15 13 706-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter M6. Nut	
22	15 13 977-01	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	Fäste. Attachment	
23	15 13 441-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Klämma. Clamp	
24	72 52 463-81					1		1		1	1				Skruv M8 x 60. Screw	
25	15 14 661-01					1		1		1	1				Bricka. Washer	
26	73 52 372-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 25. Screw	
27	15 14 662-01					1		1		1	1				Gummibussning. Rubber Bushing	
28	15 13 336-03 15 13 336-02	1			1		1						1		Stoppning. Packing Stoppning. Packing	
29	15 13 336-03			1				1	1		1		1	1	Stoppning. Packing	
30	15 13 707-01					1		1		1	1				Mutter M8. Nut	
31	15 13 995-01					1				1					Innerrör. Innertube	
32	15 13 336-04					1				1					Absorbent. Absorber	
33	15 13 960-01					1				1					Gavel. Gable	
35	15 13 968-01					1				1					Ljuddämpare kpl. Silencer compl.	
36	15 13 976-01	1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	Fäste. Attachment	
37	15 14 663-01					2		2		2	2				Distans. Spacer	
38	15 13 734-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka. Washer	


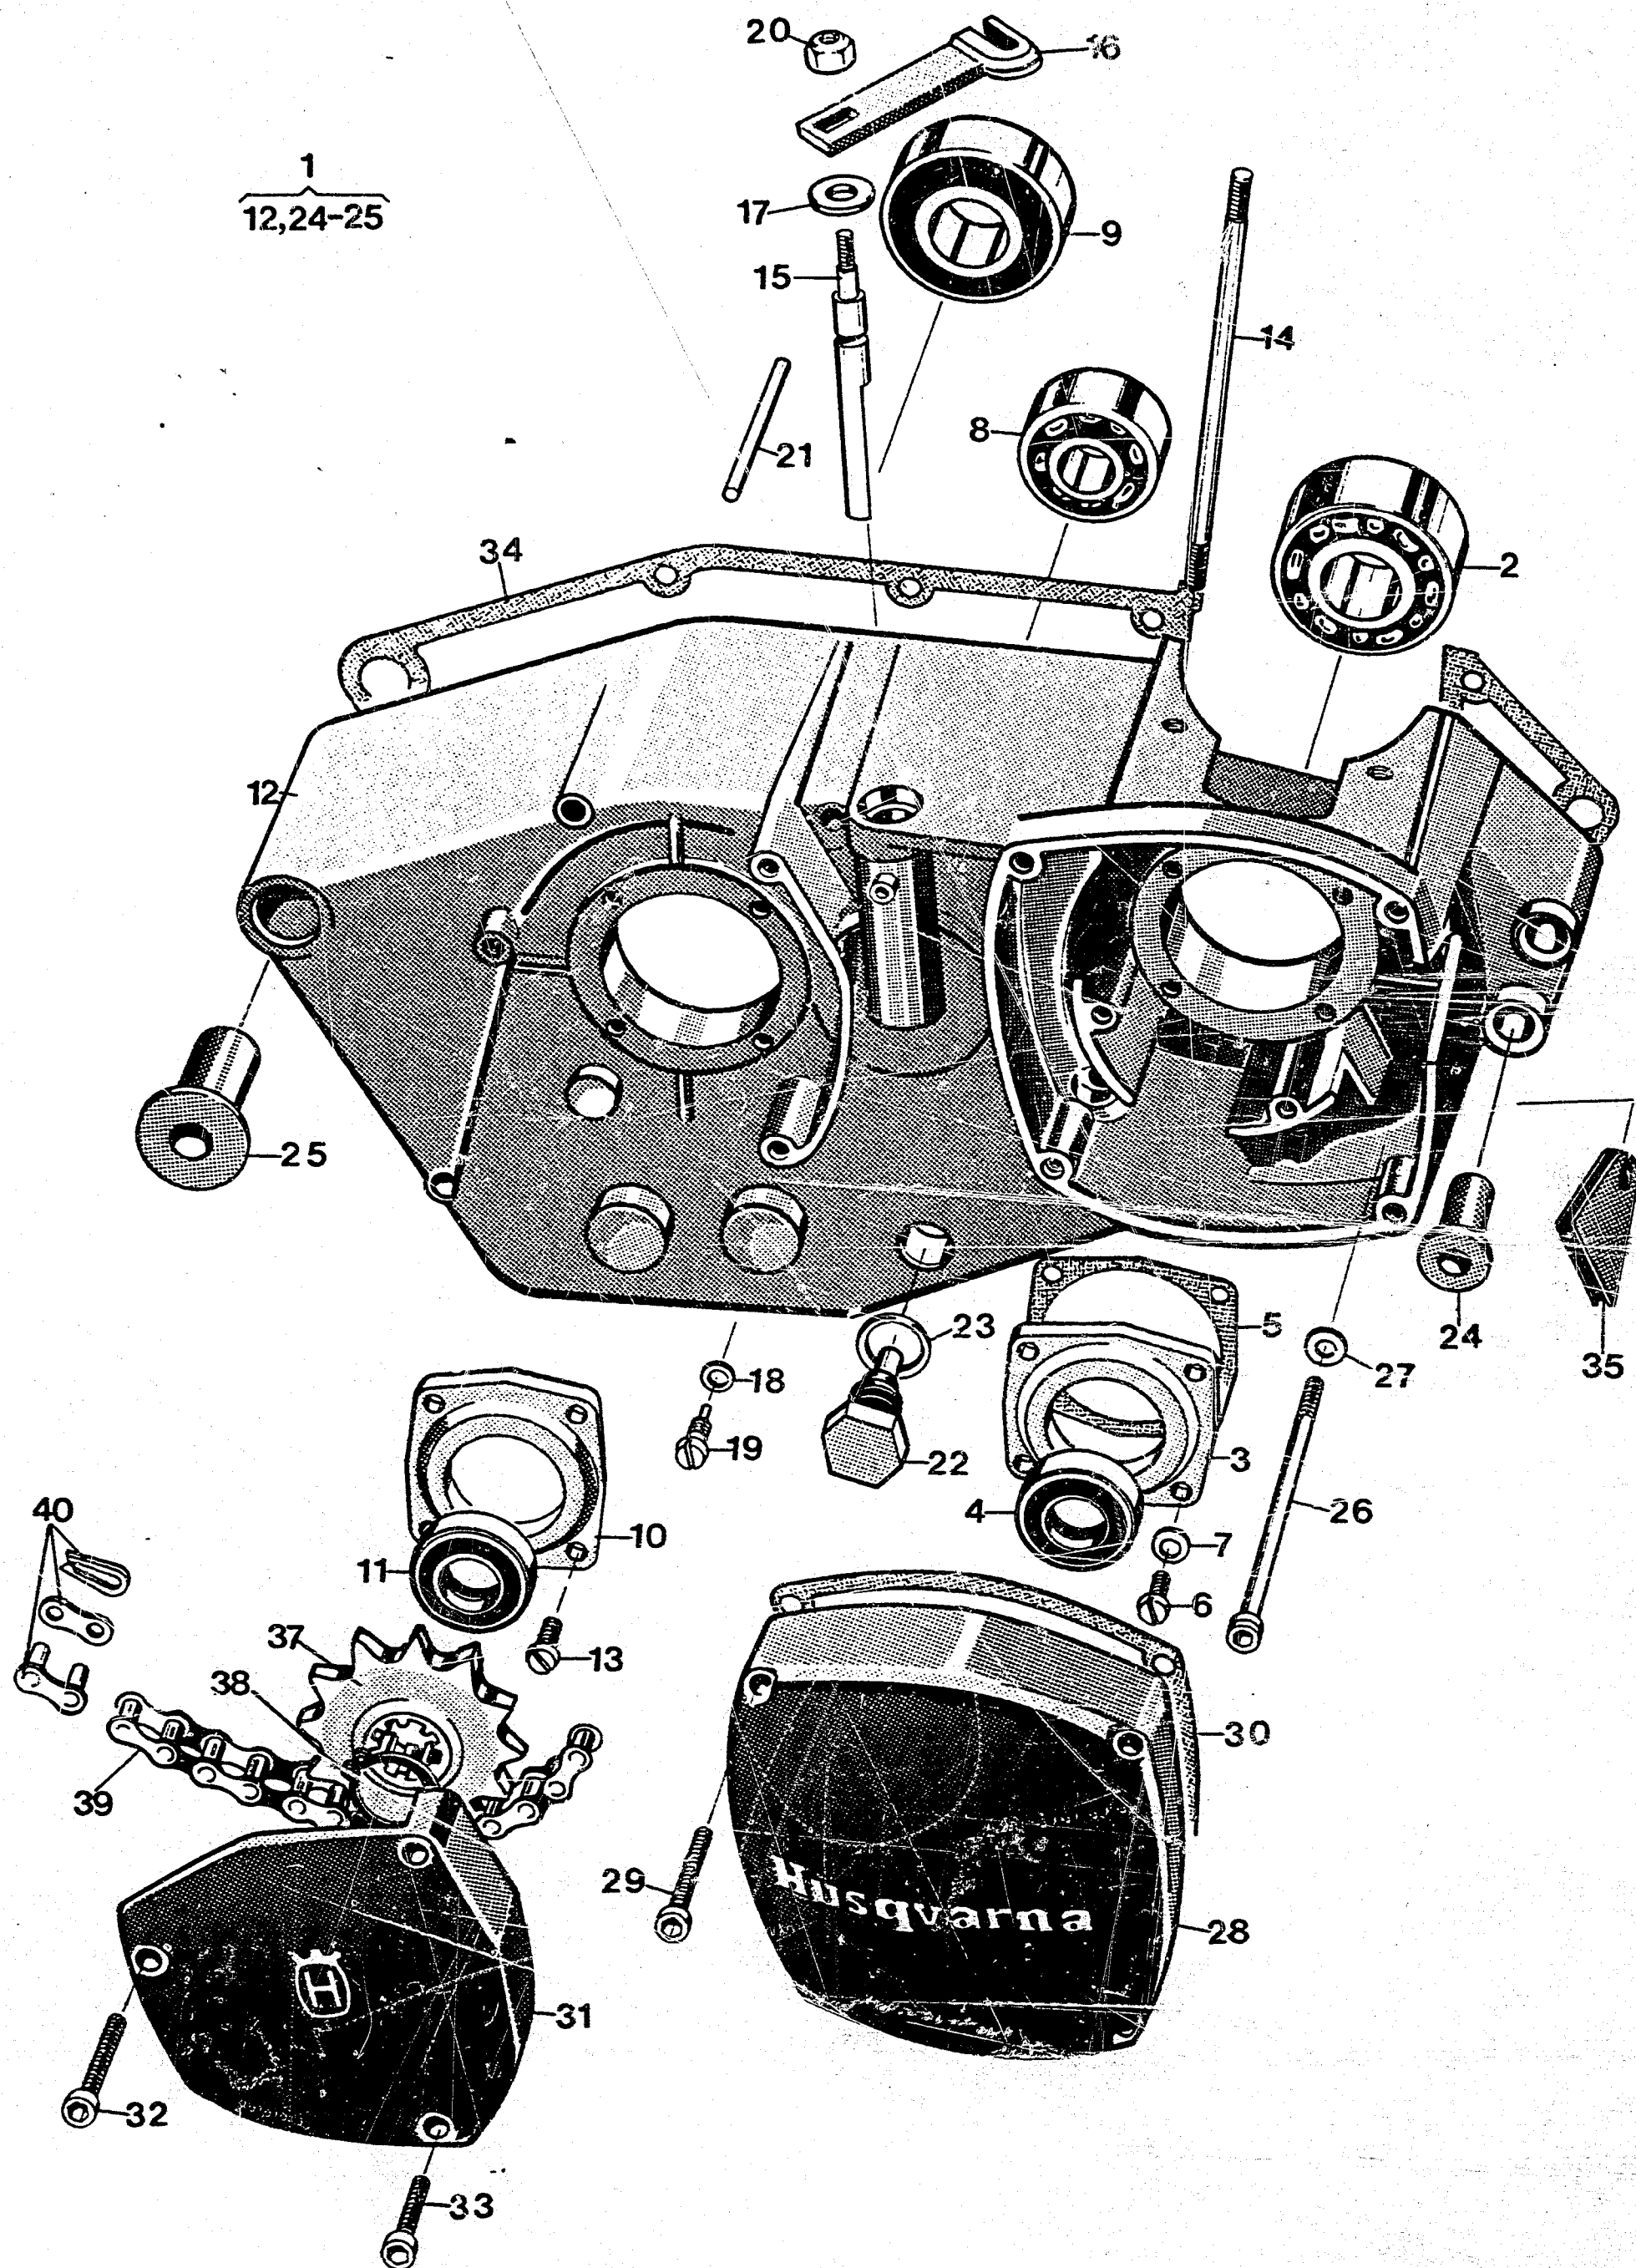


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
1	16 19 690-01	1	1	1											Vevhushalva, höger Crankcase halve right	
	16 19 692-01	1	1	1											Vevhushalvor par Crankcase halves pair	
2	73 63 204-40	1	1	1											Kullager. Ball bearing	
3	16 10 679-01	1	1	1											Fläns. Flange	
4	16 10 681-01	1	1	1											Tätning. Seal	
5	12 25 360-01	1	1	1											Packning. Gasket	
6	72 31 328-51	4	4	4											Skruv M5 x 14. Screw	
7	73 51 146-50	4	4	4											Fjäderbricka. Washer	
8	73 82 302-40	1	1	1											Kullager. Ball bearing	
9	16 16 351-01	1	1	1											Kullager. Ball bearing	
10	16 11 778-01	1	1	1											Fläns. Flange	
11	16 12 353-01	1	1	1											Distans. Spacer	
13	72 35 328-55	4	4	4											Skruv M5 x 14. Screw	
14	16 11 546-02	4	4	4											Dragbult, cylinder. Cylinder stud	
15	16 10 774-01	1	1	1											Frikopplingsaxel. Declutching shaft	
16	16 11 171-01	1	1	1											Hävarm. Lever	
17	15 13 722-01	1	1	1											Tätning. Seal	
18	73 44 878-00	1	1	1											Bricka. Washer	
19	12 25 077-01	1	1	1											Stoppskruv. Screw	
20	73 22 118-01	1	1	1											Låsmutter M8. Nut	
21	72 11 350-40	1	1	1											Pinne. Pin	
22	16 12 537-01	1	1	1											Magnetplugg. Magneto plug	
23	12 25 025-01	1	1	1											Packning. Gasket	
24	16 10 777-01	2	2	2											Flänsbussning. Flange sleeve	
25	16 11 516-01	1	1	1											Flänsbussning. Flange sleeve	
26	72 55 385-01	9	9	9											Skruv M6 x 75. Screw	
27	73 41 153-01	9	9	9											Bricka 6.4 x 12.5. Washer	
28	16 10 647-01	1	1	1											Magnetkåpa. Magneto cover	
29	72 55 378-01	4	4	4											Skruv M6 x 40. Screw	
30	16 11 623-01	1	1	1											Packning. Gasket	
31	16 11 560-02	1	1	1											Kåpa. Cover	
32	72 55 380-01	1	1	1											Skruv M6 x 50. Screw	
33	72 55 376-01	2	2	2											Skruv M6 x 35. Screw	
34	16 11 641-01	1	1	1											Vevhuspackning. Gasket	
35	16 14 728-01	1	1	1											Genomföring. Grommet	
37	16 12 693-04	1	1	1											Kedjedrev z = 13. Sprocket	
38	73 53 126-00	1	1	1											Spårring. Circlip	
39	15 19 760-12	1		1											Kedja 5/8 x 1/4 118. Chain	
	15 17 760-07		1												Kedja O-ring 5/8 x 1/4 118. Chain O-ring	
40	15 19 759-04	1		1											Kedjelås. Master link	

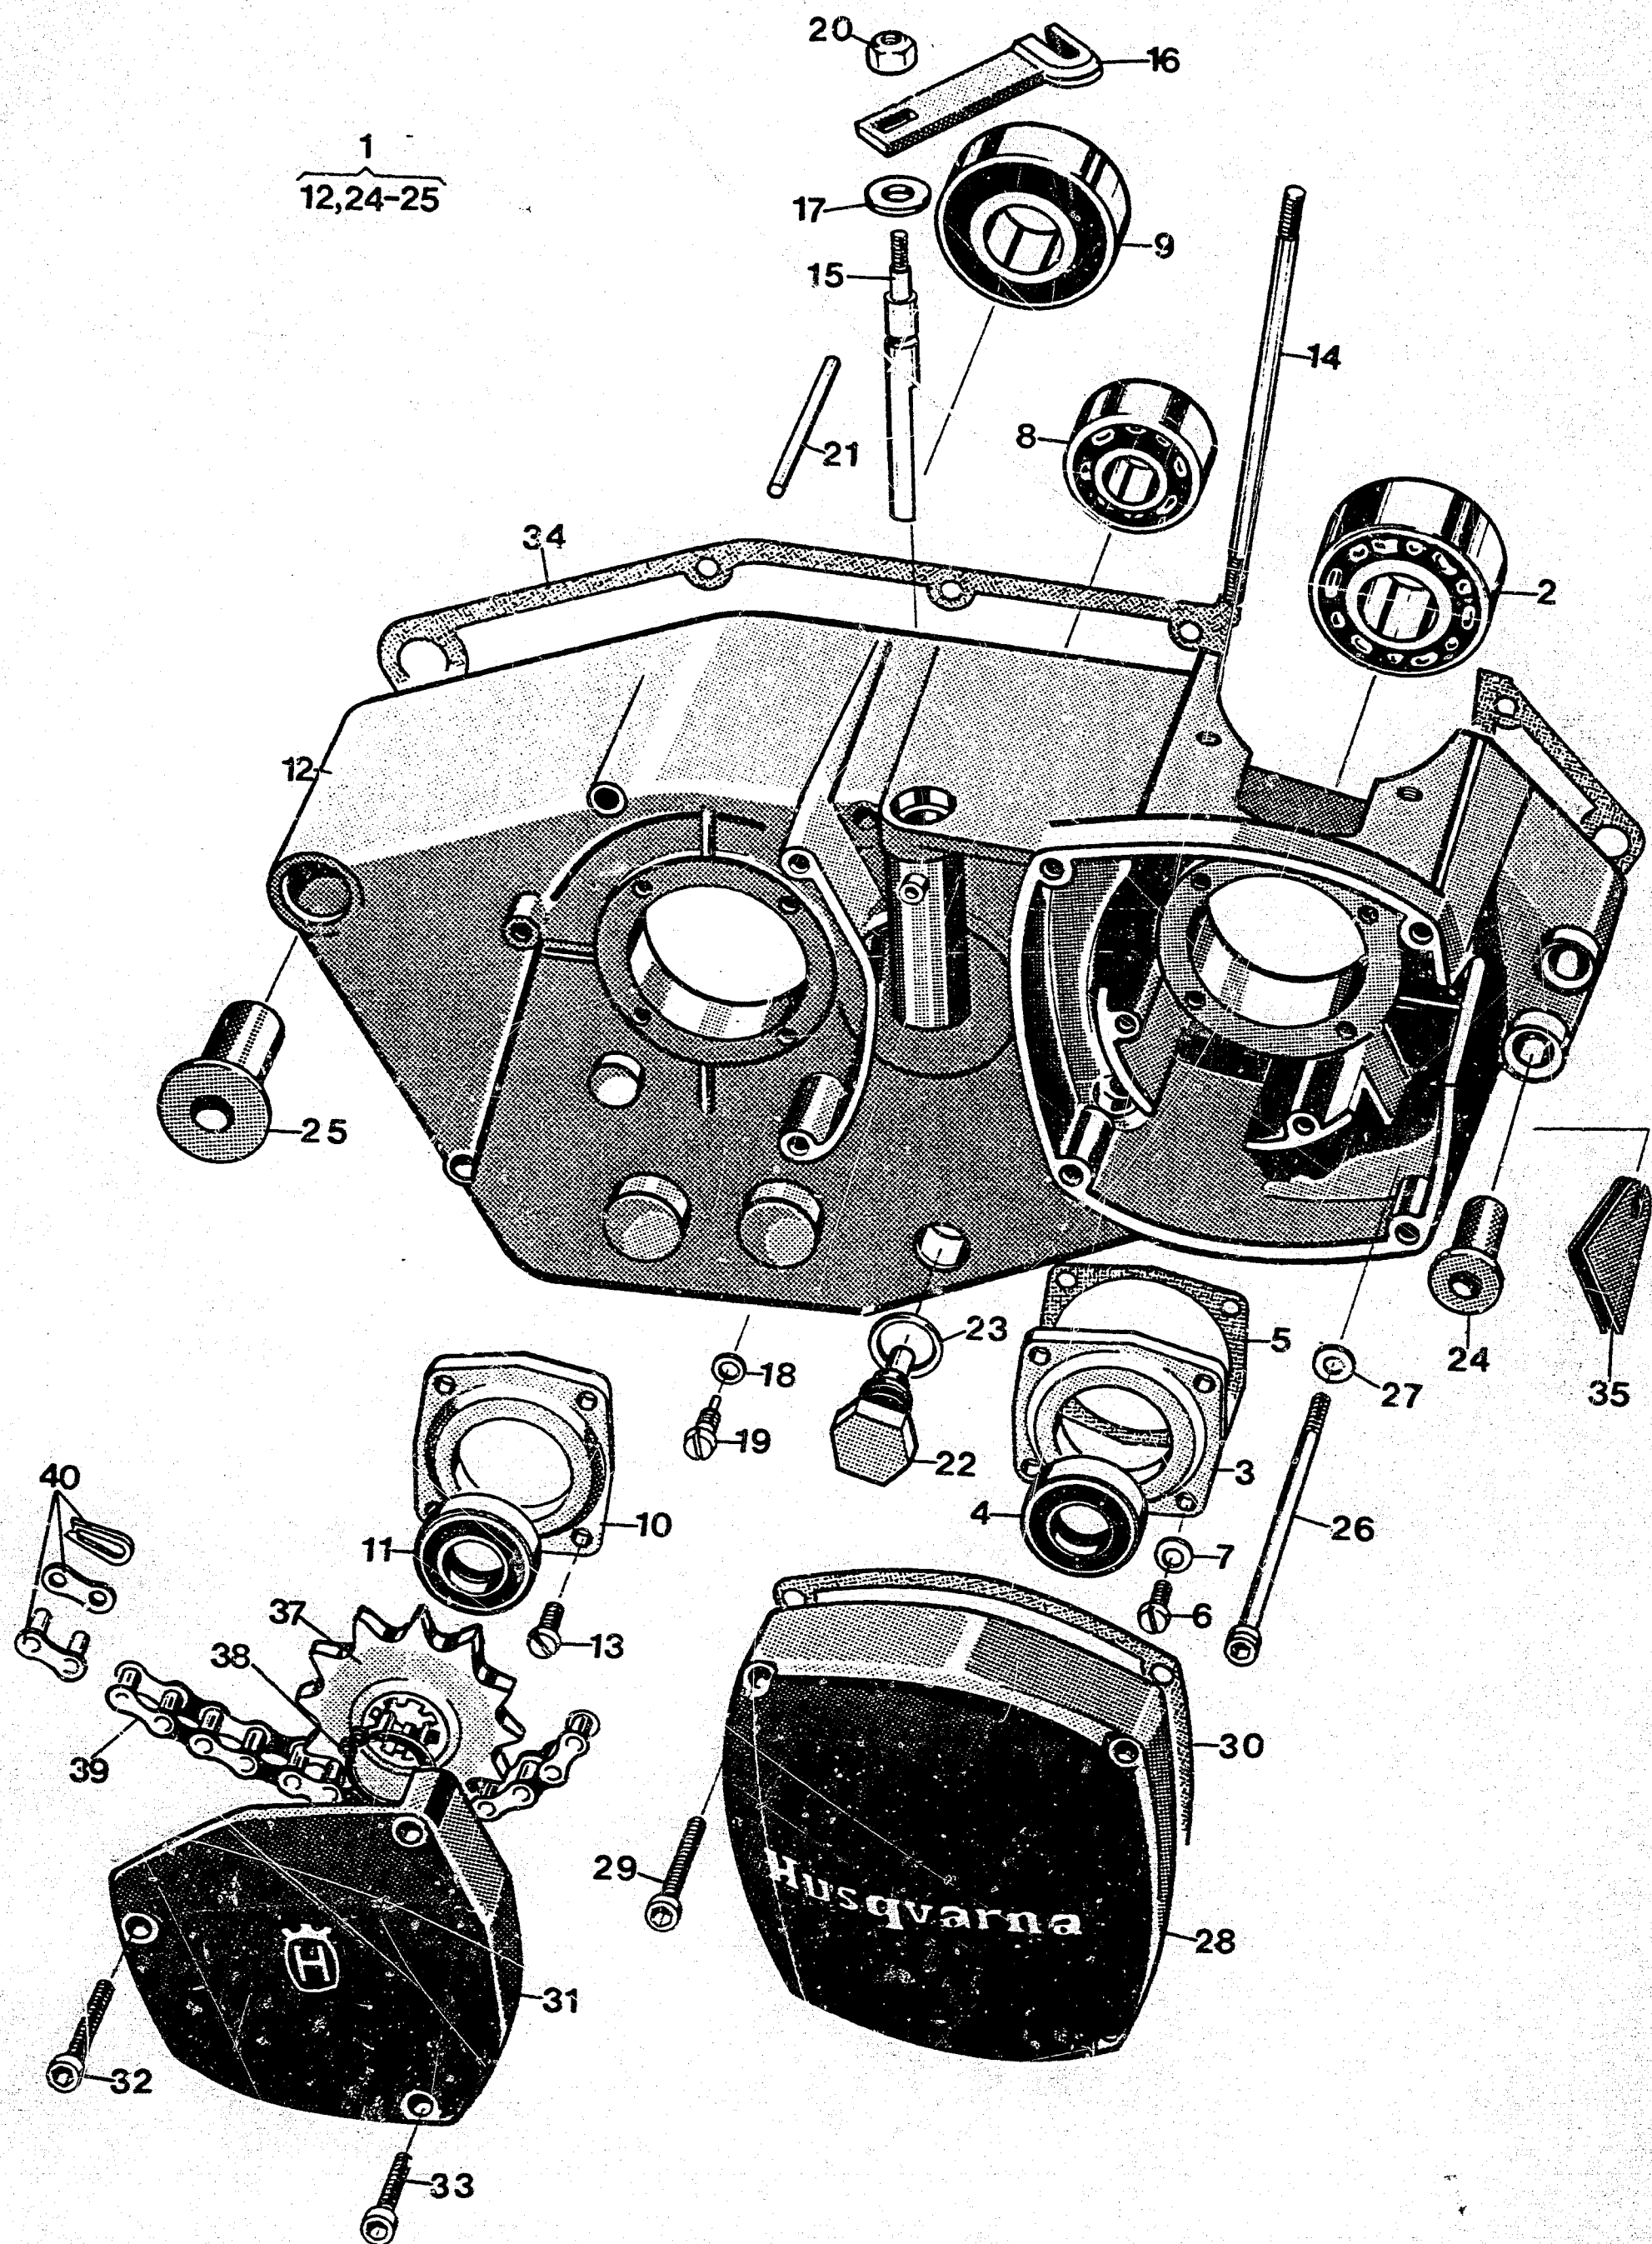

Tillbehör/Accessories

16 12 693-01
 16 12 693-02
 16 12 693-03
 16 12 693-05
 16 12 693-06
 16 12 693-07
 16 12 693-08
 16 19 852-01

Kedjédrev
 Front sprocket
 z = 10
 z = 11
 z = 12
 z = 14
 z = 15
 z = 16
 z = 17
 Packningssats
 Gasket set

Husqvarna
 VEVHUSHALVA 240-500
 CRANKCASE HALF

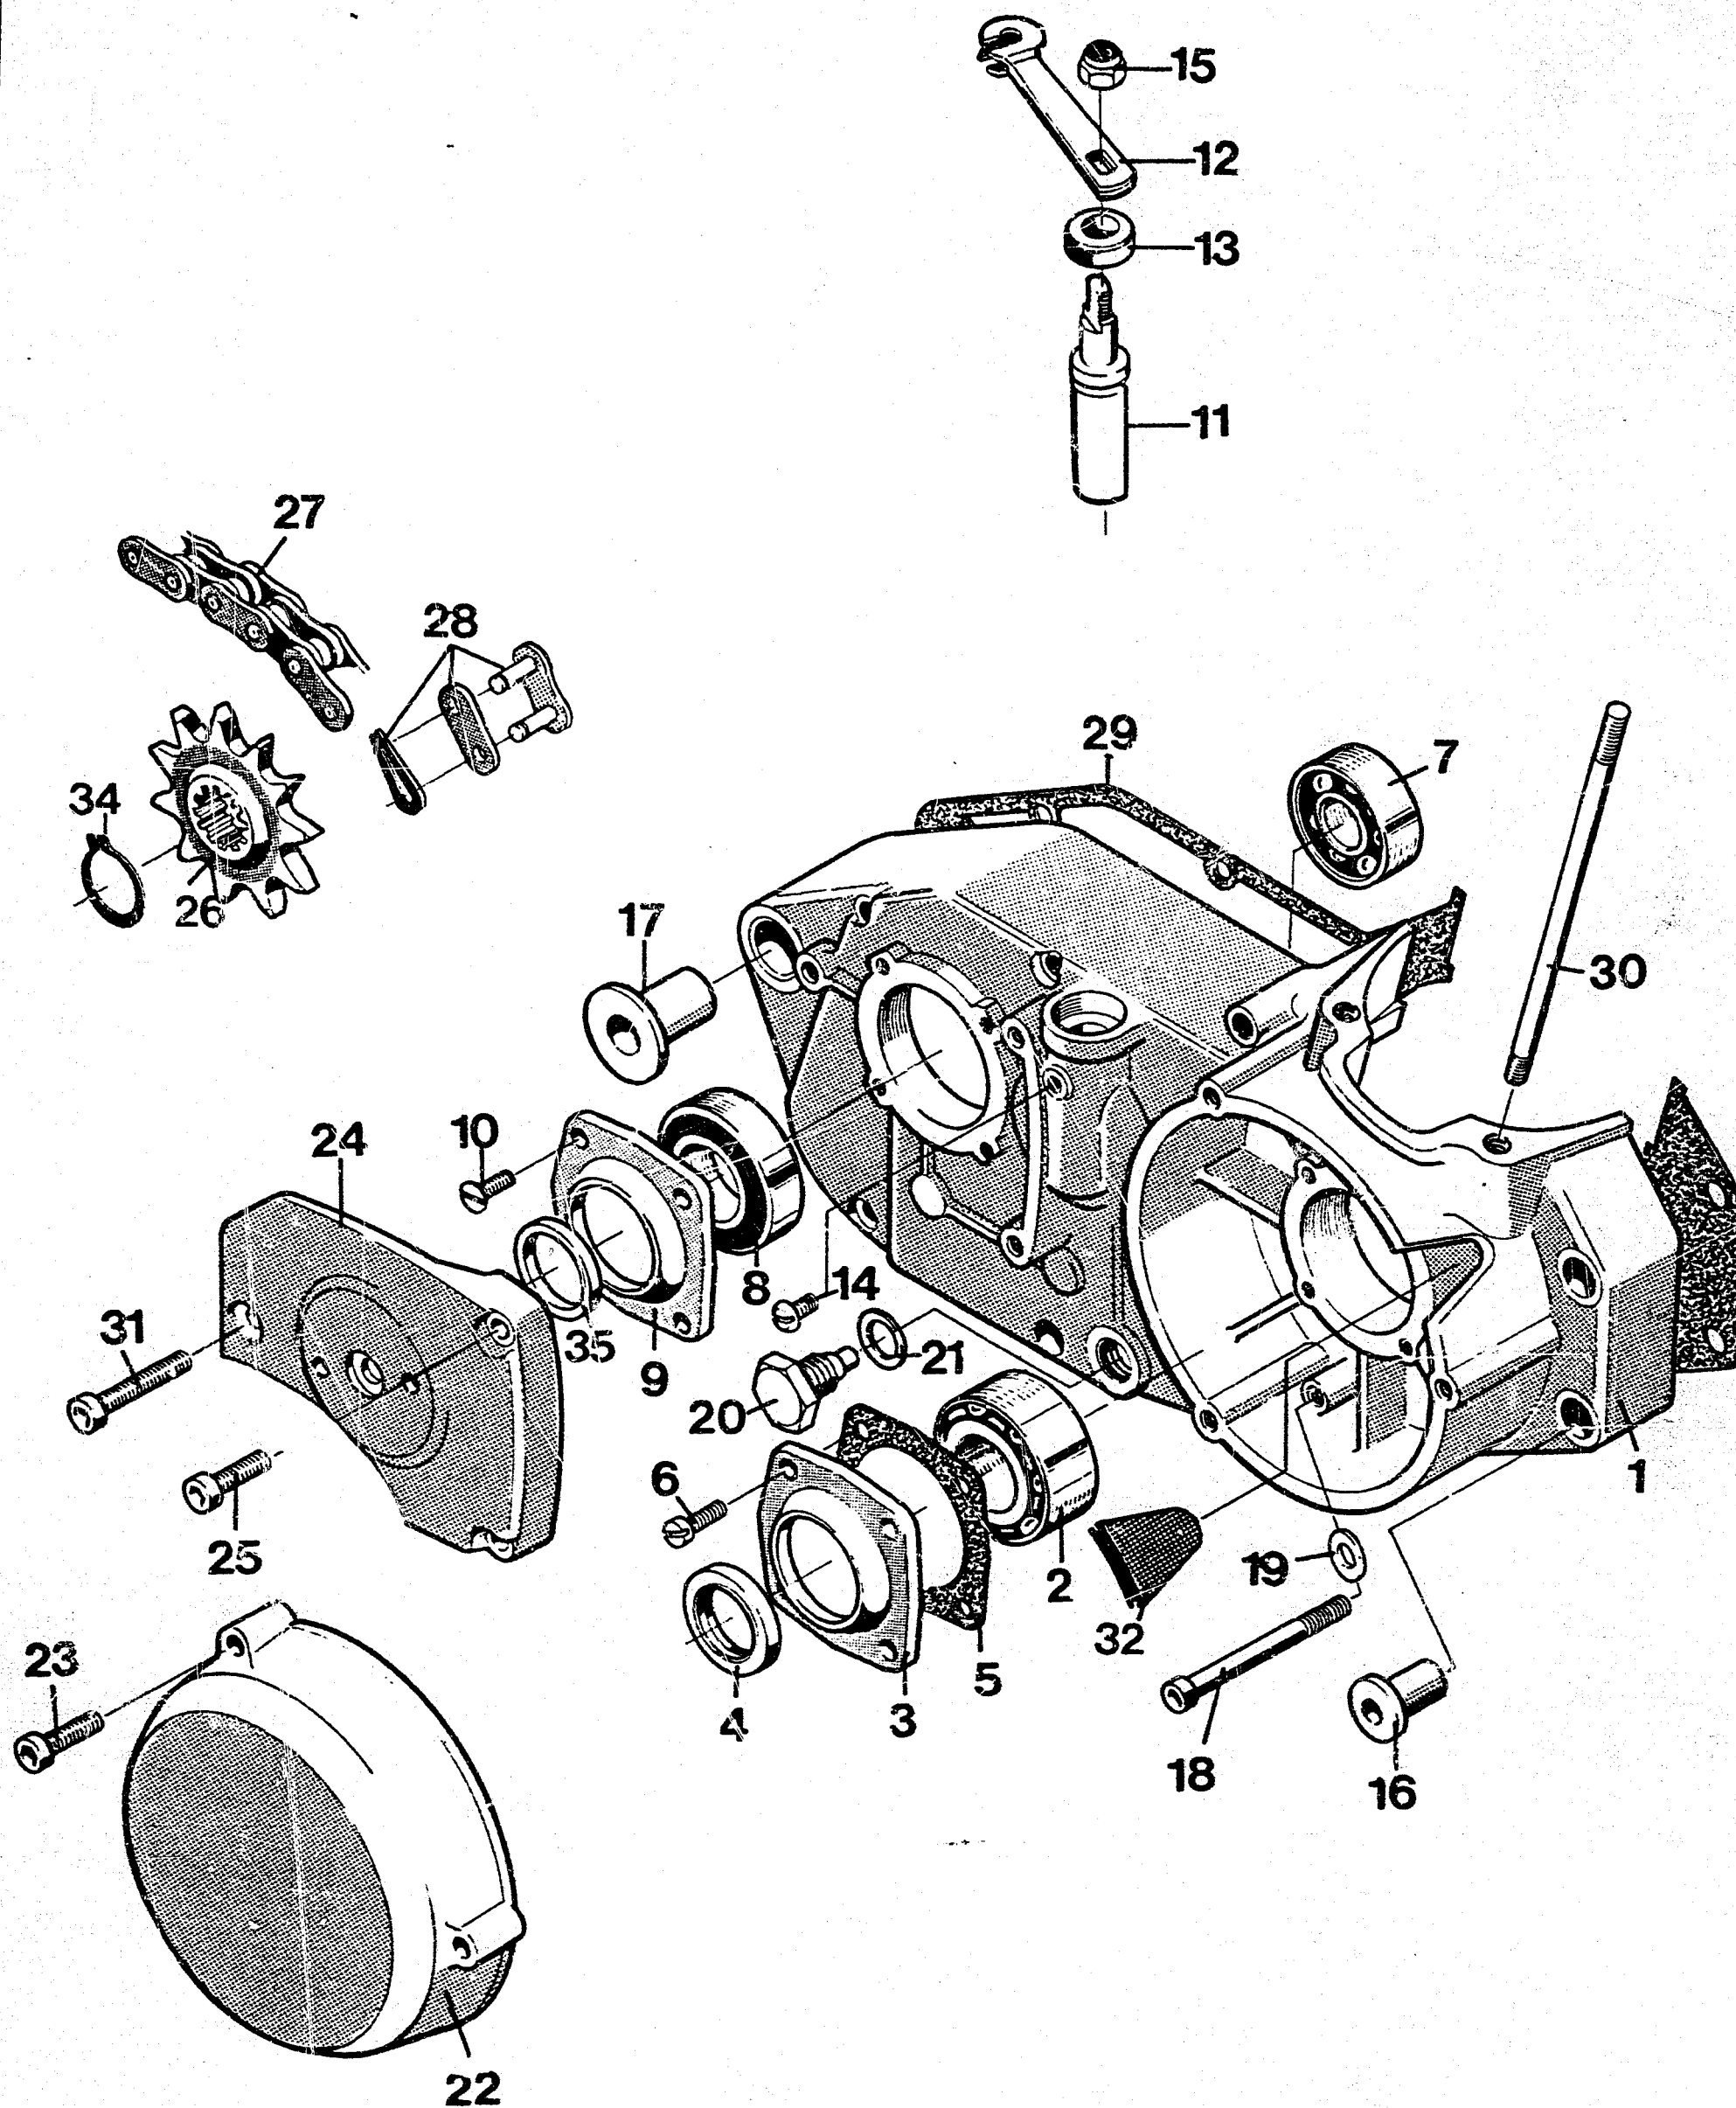


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
	16 19 686-01				1	1	1	1	1						Vevhus, kpl. Crankcase, compl.	
	16 19 689-01									1	1	1	1	1	Vevhus, kpl. Crankcase, compl.	
1	16 19 684-01 16 19 687-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vevhushalva höger, kpl. Crankcase half, compl.	
2	73 83 205-40				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vinkelkontaktkullager Ball bearing	
3	16 10 810-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fläns. Flange	
4	15 13 725-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tätning. Seal	
5	12 25 358-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning. Gasket	
6	72 31 328-51				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M5 x 14. Screw	
7	73 82 302-40				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kullager. Ball bearing	
8	73 82 205-28				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kullager. Ball bearing	
9	16 11 778-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fläns. Flange	
10	72 35 328-55				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M5 x 14. Screw	
11	16 15 310-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Frikopplingsaxel. Declutching shaft	
12	16 14 584-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hävarm. Lever	
13	15 13 722-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tätning. Seal	
14	72 31 323-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M5 x 8. Screw	
15	73 22 118-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Låsmutter. Nut	
16	16 10 777-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Flänsbussning. Flange sleeve	
17	16 14 589-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Flänsbussning Flange sleeve	
18	72 55 385-01				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Skruv M6 x 75. Screw	
19	73 41 153-01				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Bricka 6.4 x 12.5. Washer	
20	16 12 537-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Magnetbult. Magneto plug	
21	12 25 025-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning. Gasket	
22	16 11 640-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Magnetkåpa. Magneto cover	
23	72 55 378-01				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Skruv M6 x 40. Screw	
24	16 11 816-02				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kåpa. Cover	
25	72 55 374-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6 x 30. Screw	
26	16 12 693-04				1		1	1	1						Kedjedrev z = 13 Sprocket	
	16 12 693-08					1									Kedjedrev z = 17 Sprocket	
	16 12 693-06												1	1	Kedjedrev = 15 Sprocket	
	16 12 693-05										1	1			Kedjedrev z = 15 Sprocket	
27	15 19 760-11				1		1		1						Drivkedja 5/8 x 1/4" 116 länk. Chain	
	15 19 760-12											1	1	1	Drivkedja 5/8 x 1/4" 118 länk Chain	
	15 17 760-06					1		1		1	1				Drivkedja O-ring 5/8 x 1/4" 116 länk Chain O-ring	
28	15 19 759-04				1		1		1			1	1	1	Kedjelås. Chain lock	
29	16 11 667-01 16 11 667-02				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning. Gasket	
30	16 11 883-03				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dragbult. Cylinder stud	
31	72 55 376-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 36. Screw	
32	16 14 728-01				1	1	1		1	1	1	1	1	1	Kabelgenomföring. Grommet	
33	16 19 863-01 16 19 864-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packningssats Gasket set	
34	73 53 126-00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Låsring. Circlip	
35	16 12 353-01				1	1	1		1	1	1	1	1	1	Distans. Spacer	




Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
1	16 19 691-01	1	1	1											Vevhushalva, vänster Crankcase halve left	
	16 19 692-01	1	1	1											Vevhushalvor par Crankcase halves pair	
2	16 11 566-01	1	1	1											Stödbricka Support washer	
3	72 52 331-86	4	4	4											Skruv M5 x 20. Screw	
4	73 82 204-25	2	2	2											Kullager SKF 3204/C3 Ball bearing	
5	15 13 724-01	1	1	1											Tätning. Seal	
6	15 13 721-01	1	1	1											Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing	
7	15 13 720-01	1	1	1											Kullager SKF 6303 NR/C3 Ball bearing	
8	16 11 465-01	2	2	2											Bussning. Bushing	
9	12 25 356-01	1	1	1											Bussning. Bushing	
10	16 10 777-01	2	2	2											Flänsbussning Flange sleeve	
11	16 10 776-01	1	1	1											Styrhylsa. Steering sleeve	
12	16 14 589-01	1	1	1											Flänsbussning Flange sleeve	
13	16 14 590-01	1	1	1											Styrhylsa. Steering sleeve	
14	16 19 849-02	1	1	1											Vevhushäp, vänster Transmission cover	
15	16 14 470-01	1	1	1											Kickhjul. Gearwheel kickstart	
16	15 13 714-01	1	1	1											Bricka. Washer	
17	73 53 118-00	1	1	1											Spårring. Circlip	
18	16 11 679-01	1	1	1											Kickaxel. Kickshaft	
19	16 11 680-01	1	1	1											Medbringare. Pawl	
20	16 11 281-01	1	1	1											Mellanhus. Idle gear	
21	16 11 675-01	1	1	1											Nållager. Needle bearing	
22	16 11 284-01	1	1	1											Fjäderhållare. Spring holder	
23	72 56 331-05	2	2	2											Skruv. Screw	
24	16 11 681-01	1	1	1											Fjäder. Spring	
25	74 04 313-10	2	2	2											O-ring	
26	16 17 017-01	1	1	1											Buffert. Buffert	
27	16 10 786-01	1	1	1											Lock. Cap	
28	50 12 782-01	1	1	1											Packning. Gasket	
29	72 31 364-01	1	1	1											Skruv M6 x 10. Screw	
30	16 10 823-01	1	1	1											Packning. Gasket	
31	16 11 086-01	1	1	1											Kickstartpedal, kpl. Kick starter pedal compl.	
32	16 11 672-02	1	1	1											Underdel, kick Lower part	
33	16 11 083-01	1	1	1											Kickstartpedal Kick starter pedal	
34	16 11 084-01	1	1	1											Fjäder. Spring	
35	72 55 366-01	1	1	1											Skruv M6 x 12. Screw	
36	16 11 298-01	1	1	1											Bricka. Washer	
37	74 04 313-10	1	1	1											O-ring	
38	73 53 122-00	1	1	1											Spårring. Circlip	
39	16 11 535-01	1	1	1											Växelmekanism, kpl. Gear links compl.	

VEVHUSHALVA, TRANSMISSIONSKÅPA 125 CRANKCASE HALF, TRANSMISSION COVER

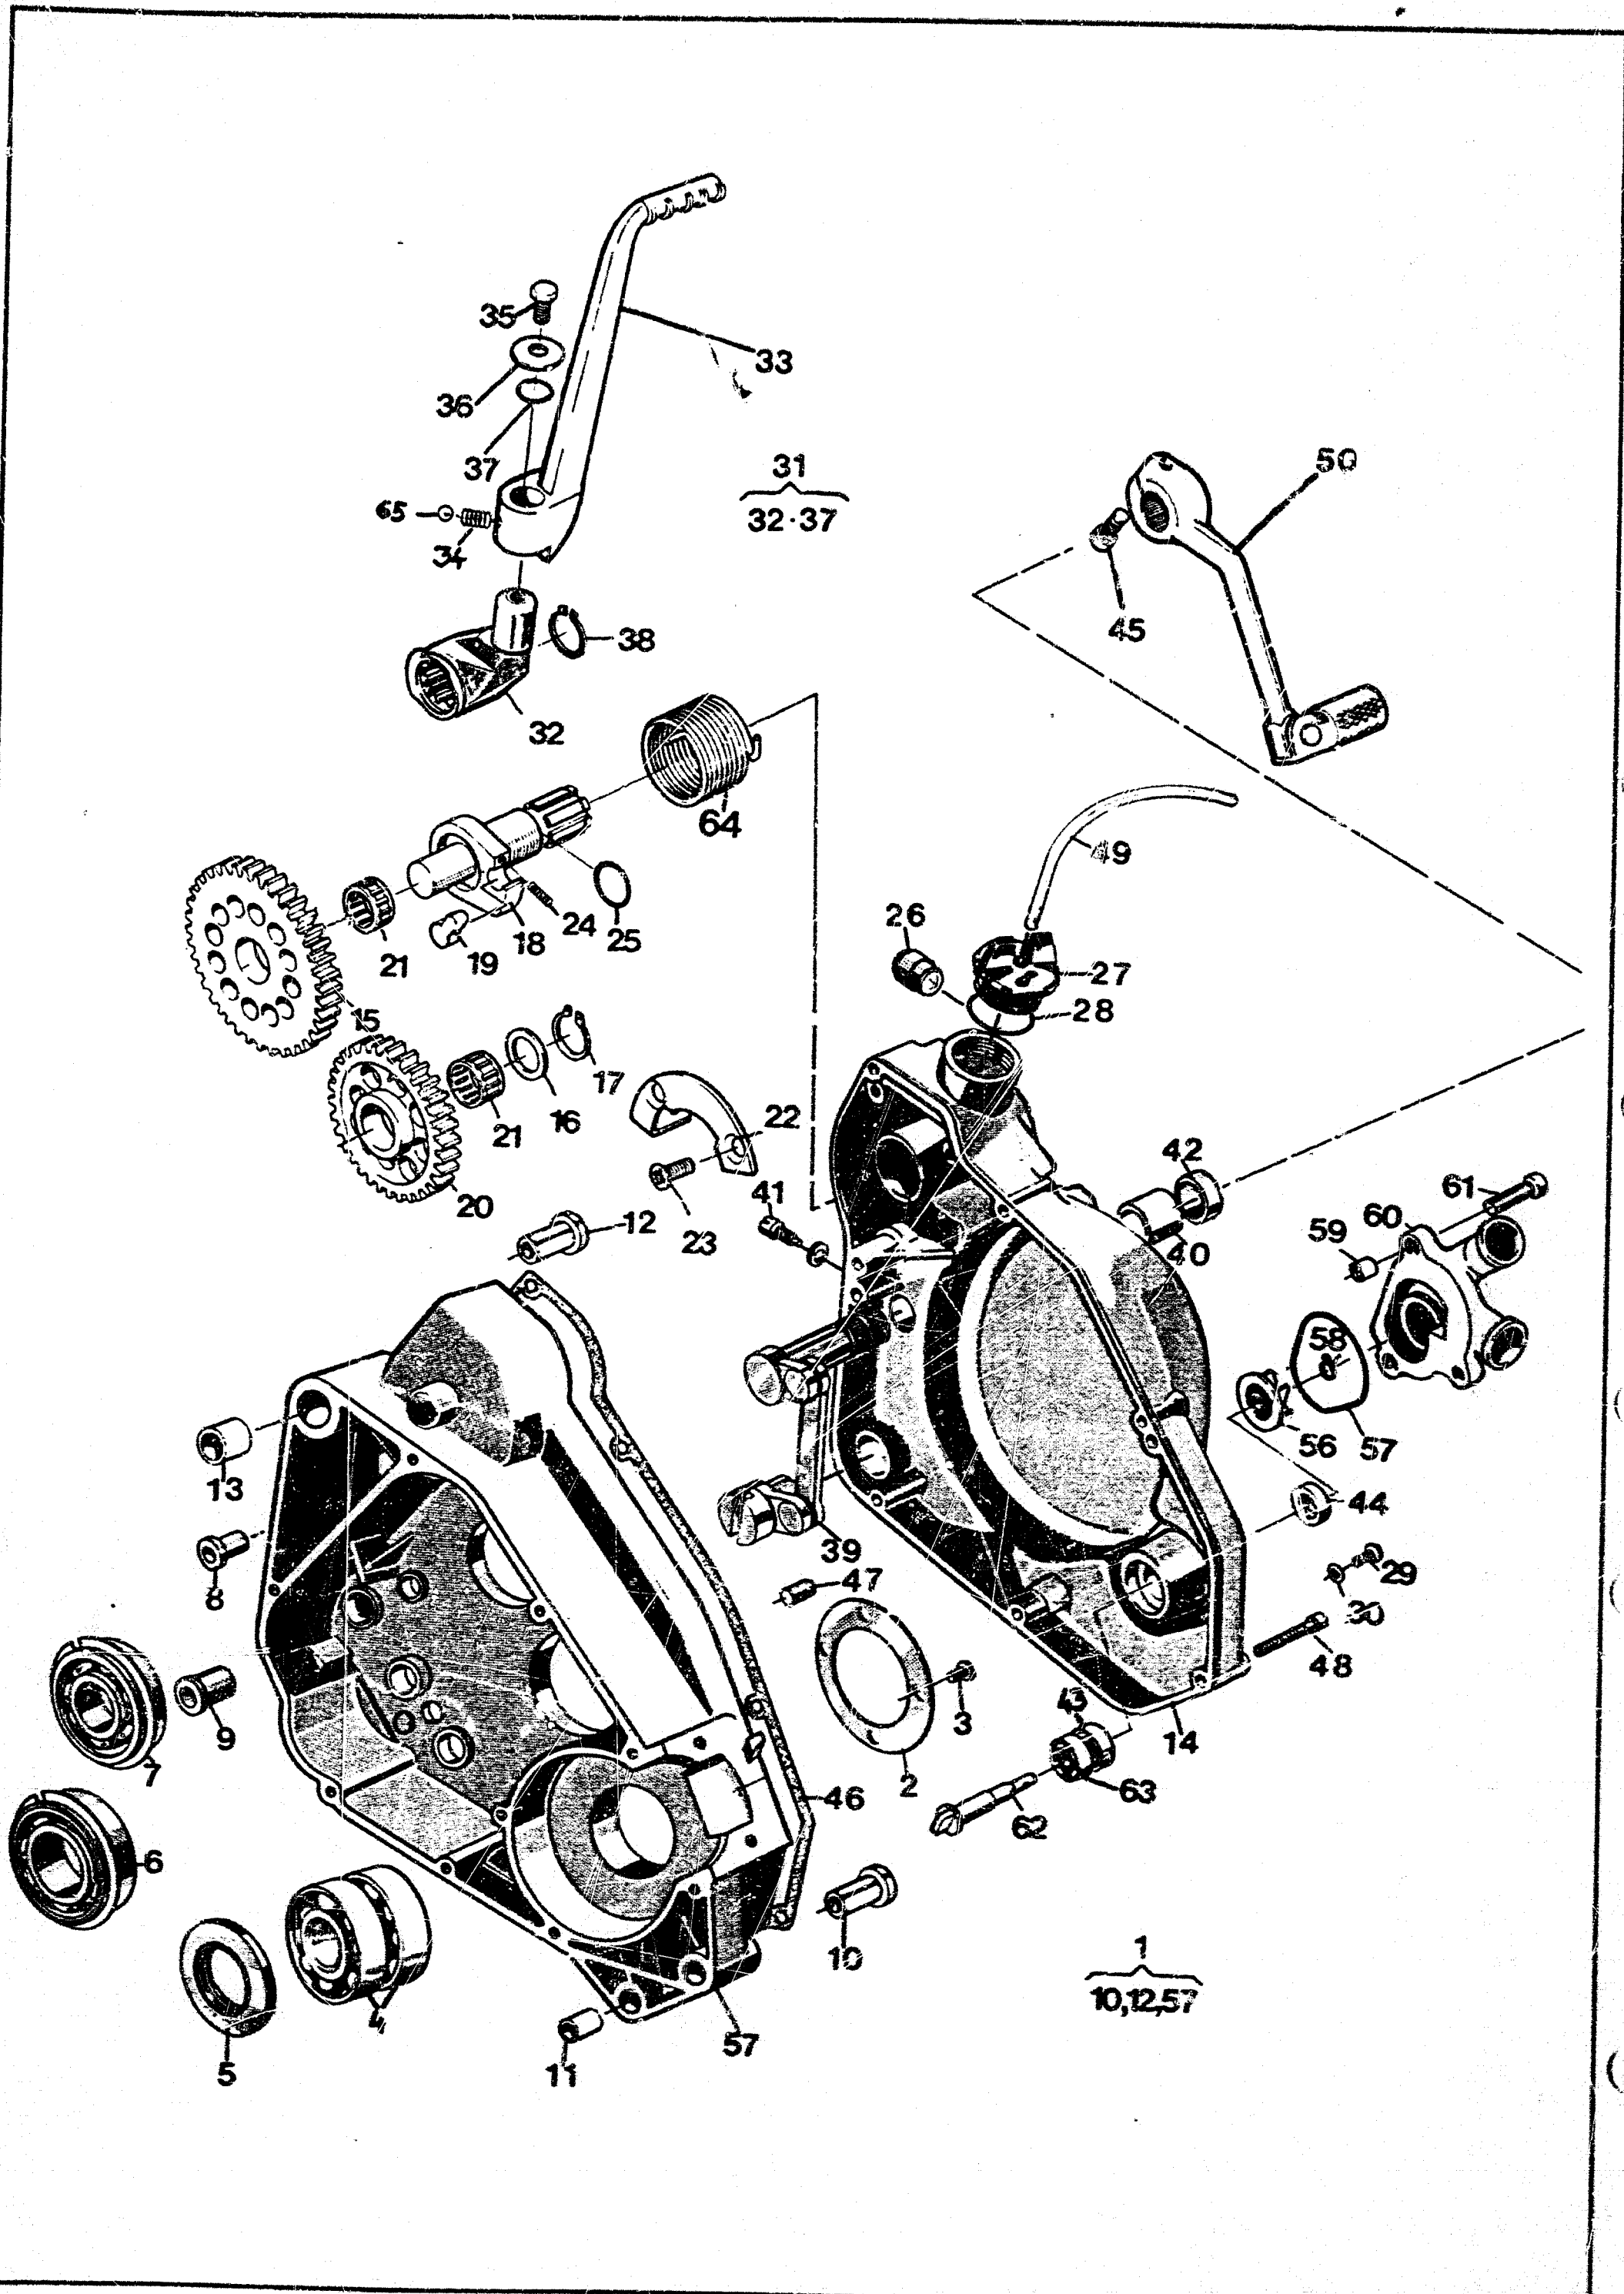


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
40	16 11 474-01	1	1	1											Busening. Bushing	
41	12 25 077-01	1	1	1											Stoppskruv. Screw	
42	50 32 602-05	1	1	1											Tätning. Seal	
43	73 82 198-04	1	1	1											Kullager. Bearing	
44	16 17 958-01	1	1	1											Tätning. Seal	
45	72 55 370-01	1	1	1											Skruv M6 x 20. Screw	
46	16 10 792-01	1	1	1											Packning. Gasket	
48	72 55 376-01	7	7	7											Skruv M6 x 35. Screw	
49	12 25 621-10	1	1	1											Slang/m 4.5 x 8. Hose/m	
50	16 16 359-01	1	1	1											Fotvixelpedal. Shift lever	
56	16 17 951-01	1	1	1											Pumphjul. Pumpwheel	
57	74 04 634-03	1	1	1											O-ring	
58	73 53 108-01	1	1	1											Låsring. Circlip	
59	16 17 955-01	2	2	2											Styrstift. Peg	
60	16 17 967-01	1	1	1											Pumphus. Pumphousing	
61	72 55 371-01	3	3	3											Skruv M6 x 22. Screw	
62	16 17 966-01	1	1	1											Pumpaxel. Pump shaft	
63	73 82 198-00	1	1	1											Kullager. Bearing	
64	16 11 682-01	1	1	1											Kickfjäder. Spring	
65	73 86 120-03	1	1	1											Kula. Ball	

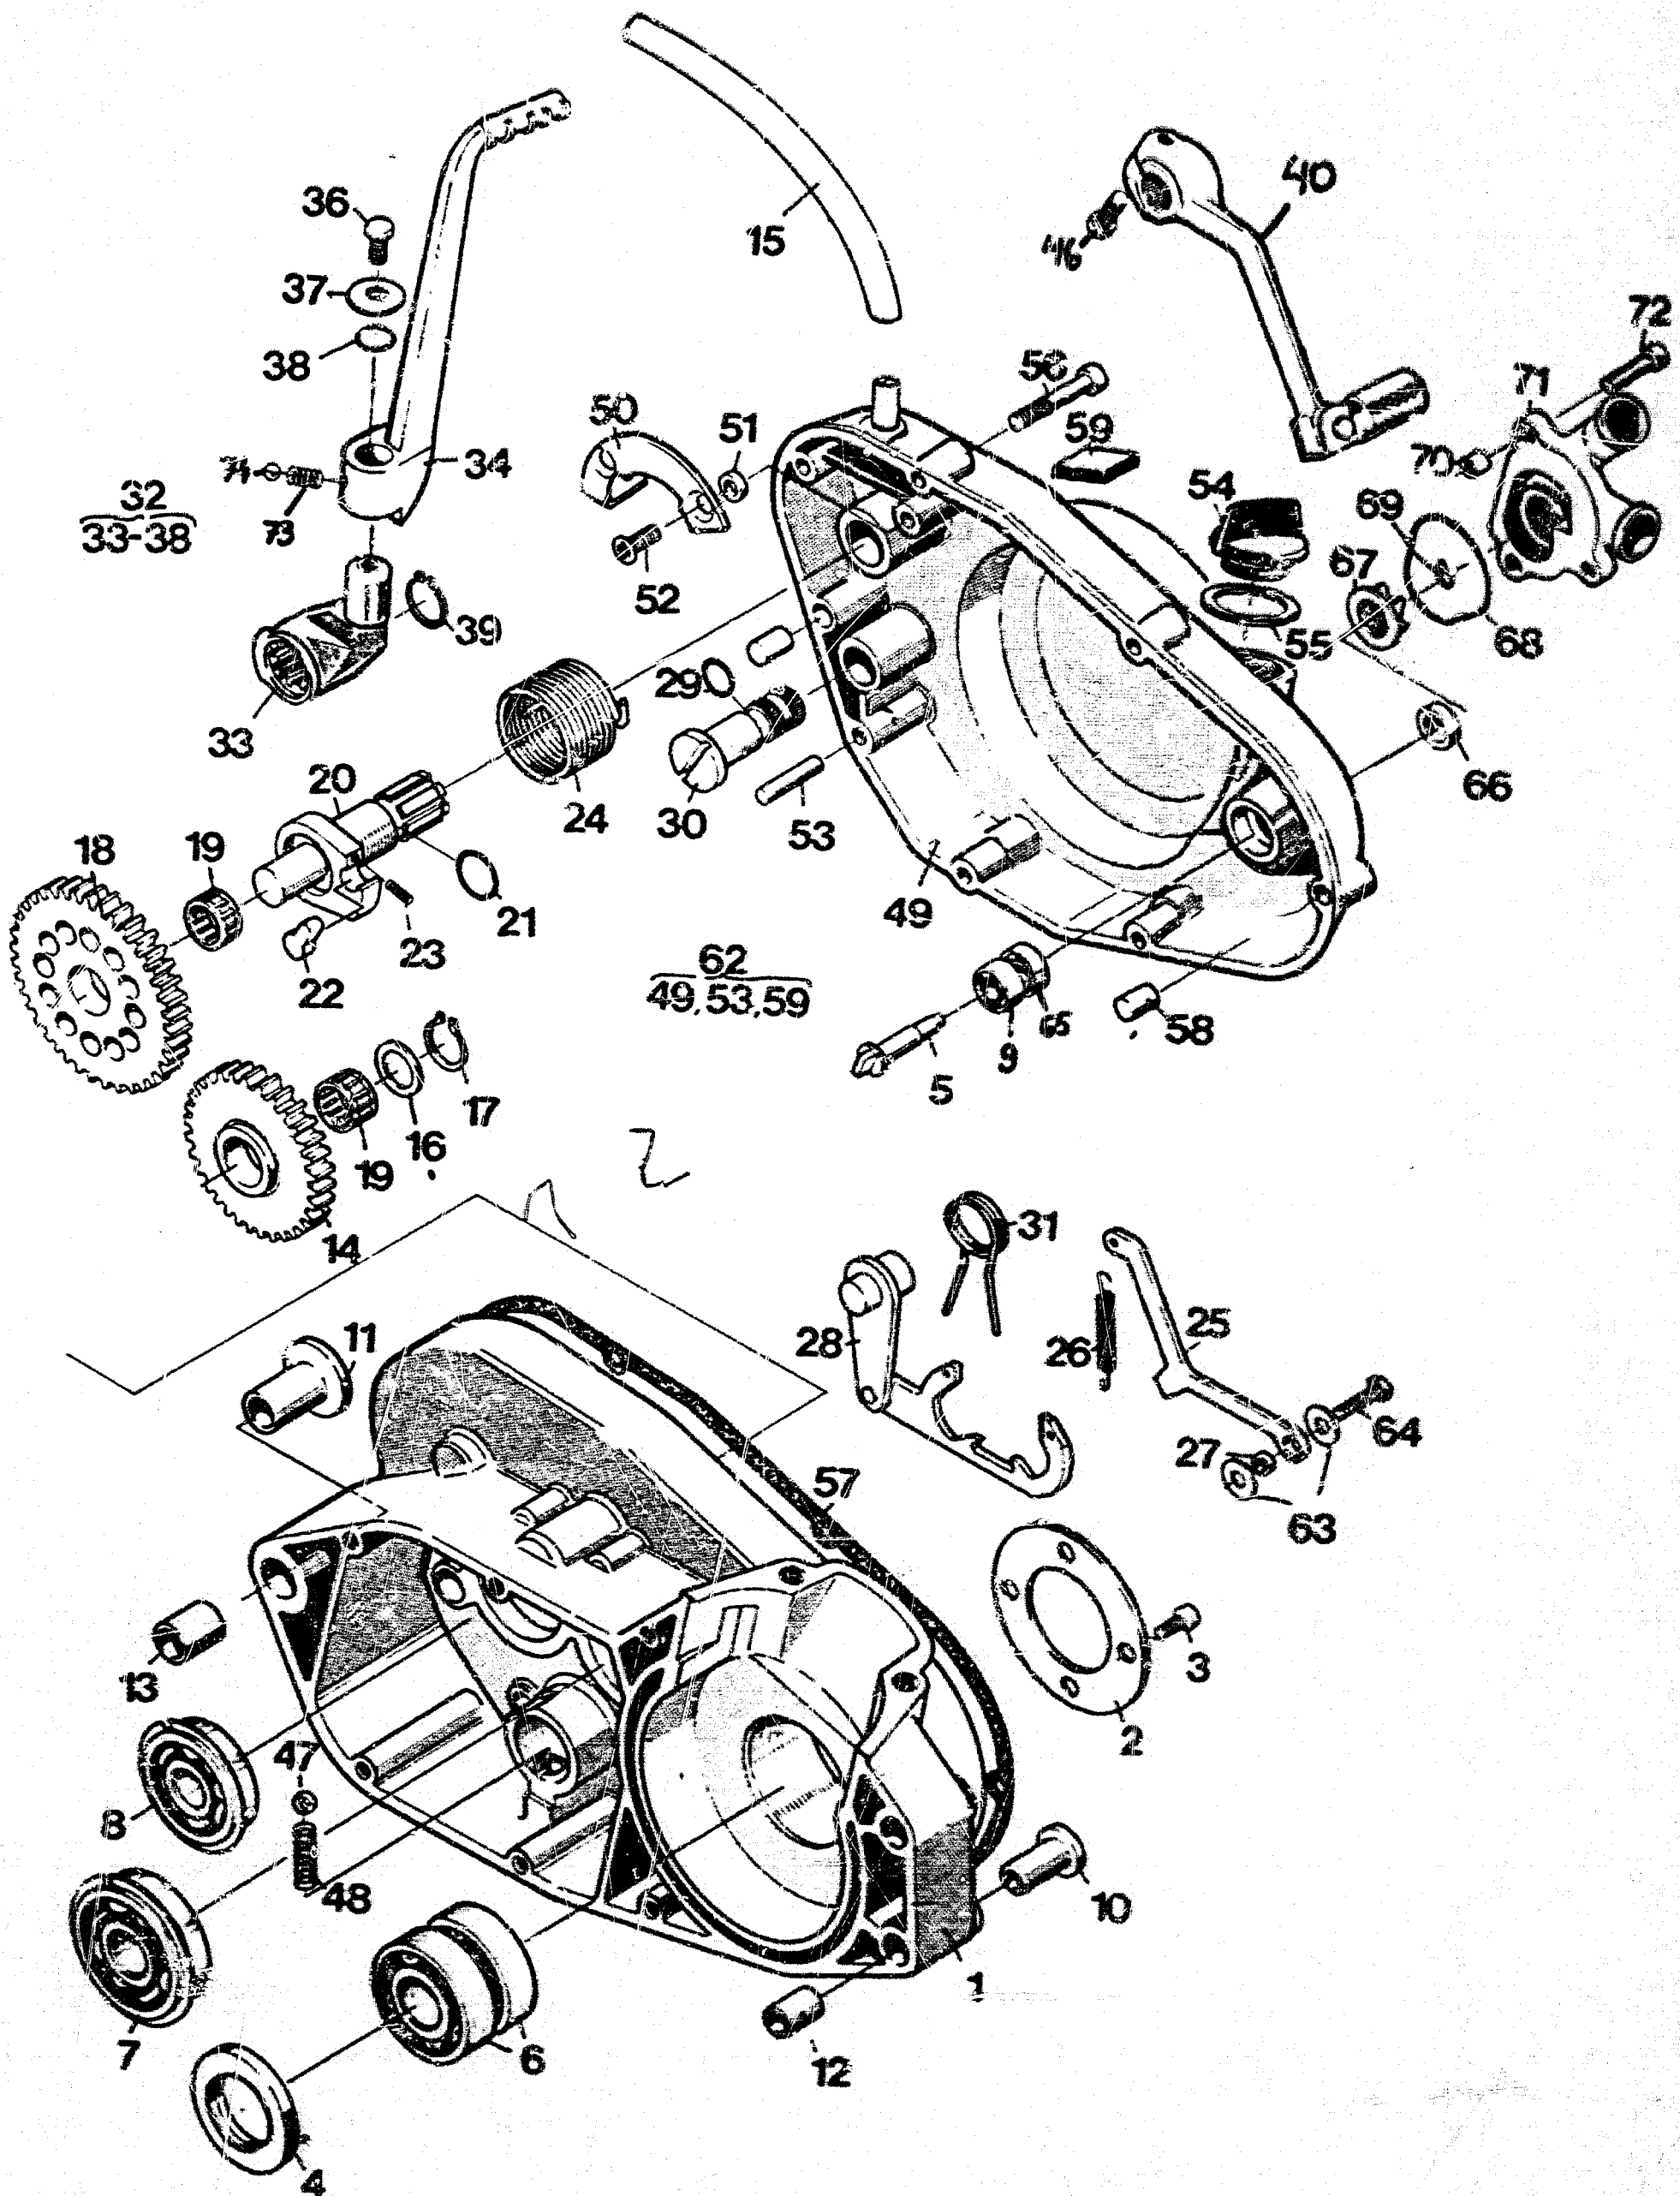


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description			
		125			240		250			400		500				400	
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC	
1	16 19 685-01 16 19 688-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Vevhushalva, vänster komplett Crankcase halve left	
2	16 10 779-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Stödbricka Support washer	
3	72 52 331-86				4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	Skruv M6S x 20. Screw	
4	15 13 726-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Tätning. Seal	
5	16 17 966-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Pumpaxel. Pump shaft	
6	73 82 205-25				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	Kullager. Ball bearing	
7	15 13 721-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Kullager. Ball bearing	
8	15 13 720-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Kullager. Ball bearing	
9	73 82 198-00				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Kullager. Ball bearing	
10	16 10 777-01				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	Flänsbussning. Flange sleeve	
11	16 14 589-01				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	Flänsbussning. Flange sleeve	
12	16 10 776-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Styrhylsa, fram. Steering sleeve	
13	16 14 590-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Styrhylsa, bak Steering sleeve	
14	16 11 271-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Mellanhjul. Cog wheel	
15	16 14 540-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Ventilationsslang Ventilation hose	
16	15 13 714-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Bricka. Washer	
17	73 53 118-00				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Spårring. Circlip	
18	16 11 270-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Kugghjul. Gear wheel	
19	16 11 675-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Nålhylsa. Sleeve	
20	16 11 677-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Kickaxel. Shaft	
21	74 04 313-10				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	O-ring	
22	16 11 680-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Medbringare. Driving	
23	16 11 681-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Fjäder. Spring	
24	16 11 682-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Kickfjäder. Spring	
25	16 11 683-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Lågeshaka. Hook link	
26	16 11 684-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Fjäder. Spring	
27	16 11 216-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Bussning. Bushing	
28	16 11 686-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Växelmatare. Kicker	
29	74 04 310-10				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	O-ring	
30	16 11 746-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Växlingsaxel. Shaft	
31	16 11 692-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Återgångsfjäder Return spring	
32	16 11 086-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Kickstartvev Kick starter cpl.	
33	16 11 672-02				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Underdel, kick Lower part, kickstarter	
34	16 11 083-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Kickstartpedal Kick starter pedal	
35	72 55 366-01				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	Skruv M6 x 12. Screw	

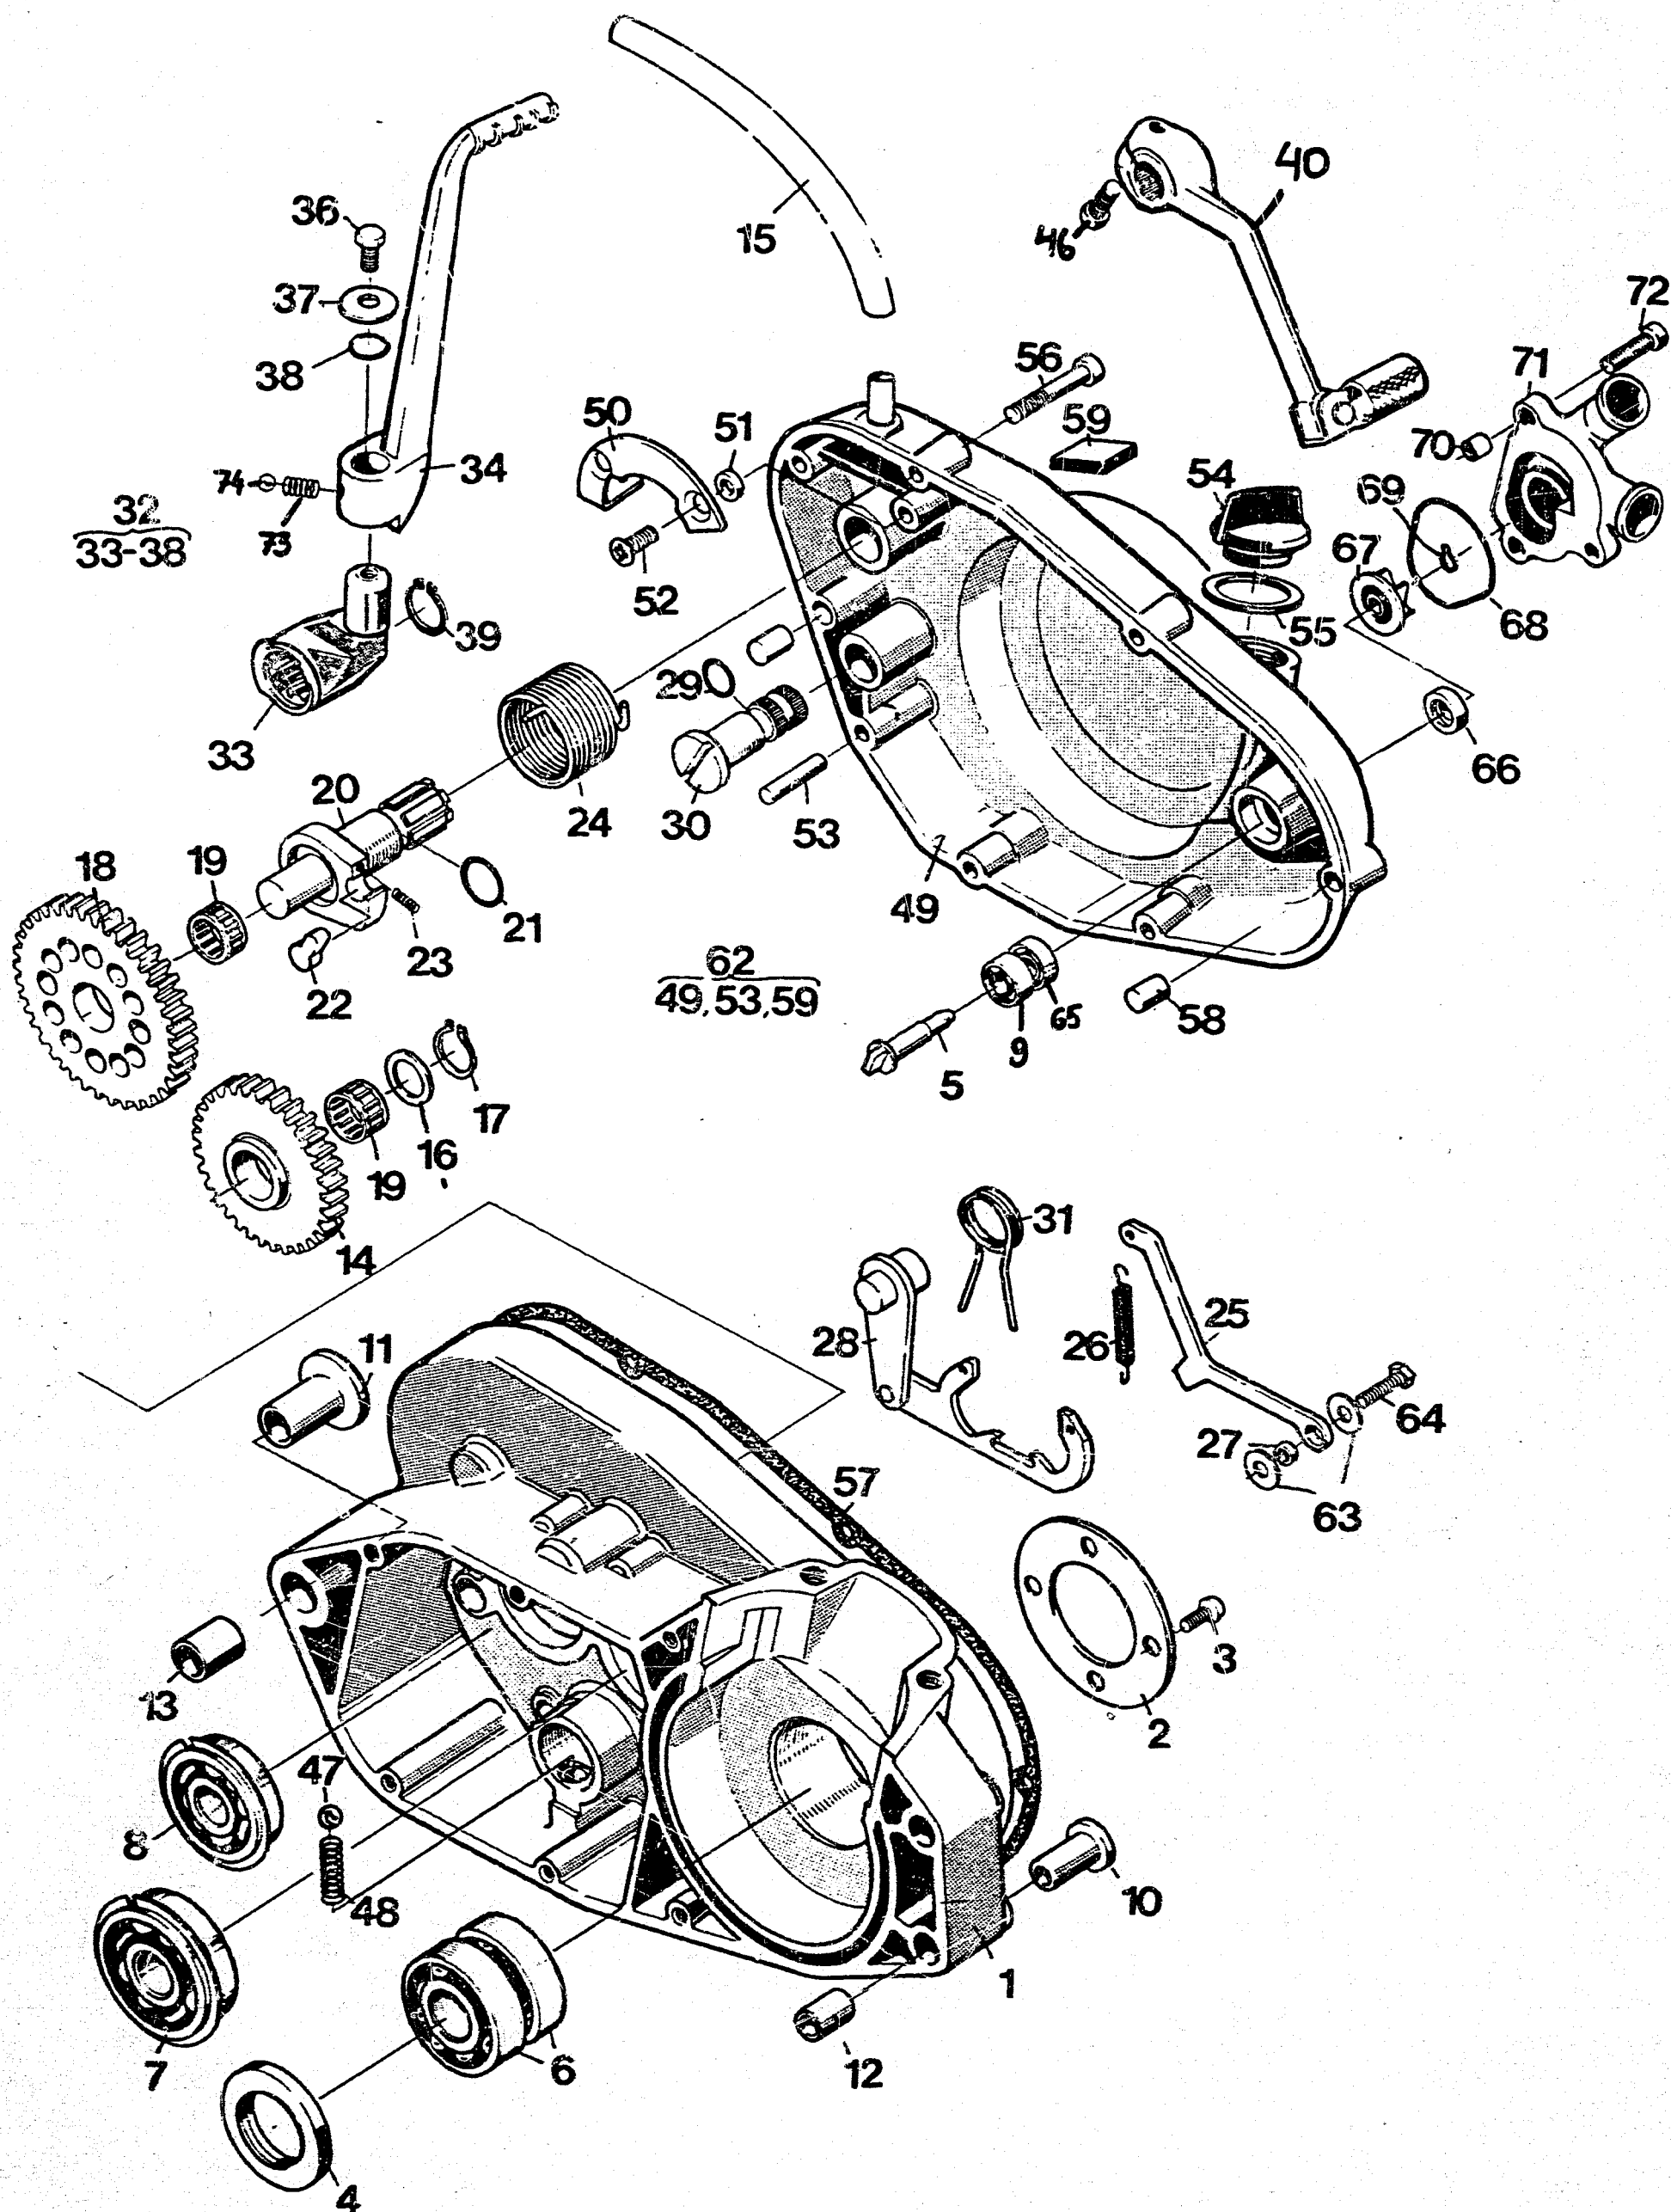


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
37	16 11 298-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka. Washer	
38	74 04 313-10				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	O-ring	
39	73 53 122-00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Spårring. Circlip	
40	16 16 359-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fotväxelpedal, kpl. Shift lever compl.	
46	72 55 370-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 22. Screw	
47	73 86 130-03				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kula. Ball	
48	16 12 745-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder. Spring	
50	16 11 704-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäderhållare Spring holder	
51	16 11 706-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans. Distance	
52	72 43 370-50				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6 x 20. Screw	
53	72 01 361-50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Räffelpinne. Pin	
54	16 10 786-02				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lock. Cap	
55	16 12 788-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning. Gasket	
56	72 55 379-01				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Skruv M6 x 45. Screw	
57	16 11 650-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning. Gasket	
58	16 11 708-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Styrhylsa. Steering sleeve	
59	16 11 709-02				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gummistop, kickstart Buffer	
61	72 31 328-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M5 x 14. Screw	
62	16 19 874-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vevhuskåpa vänster, kpl. Transmission cover compl.	
63	15 13 734-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka 6.4 x 14. Washer	
64	72 52 368-53				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 16. Screw	
65	73 82 198-04				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lager. Bearing	
66	16 17 958-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tätning. Seal	
67	16 17 951-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pumphjul. Pump wheel	
68	74 04 834-03				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	O-ring	
69	73 53 108-00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Låsring. Circlip	
70	16 17 955-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Styrstift. Peg	
71	16 17 967-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pumphus. Pump housing	
72	72 55 371-01				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Skruv M6 x 22. Screw	
73	16 11 084-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder. Spring	
74	73 86 120-03				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kula. Ball	

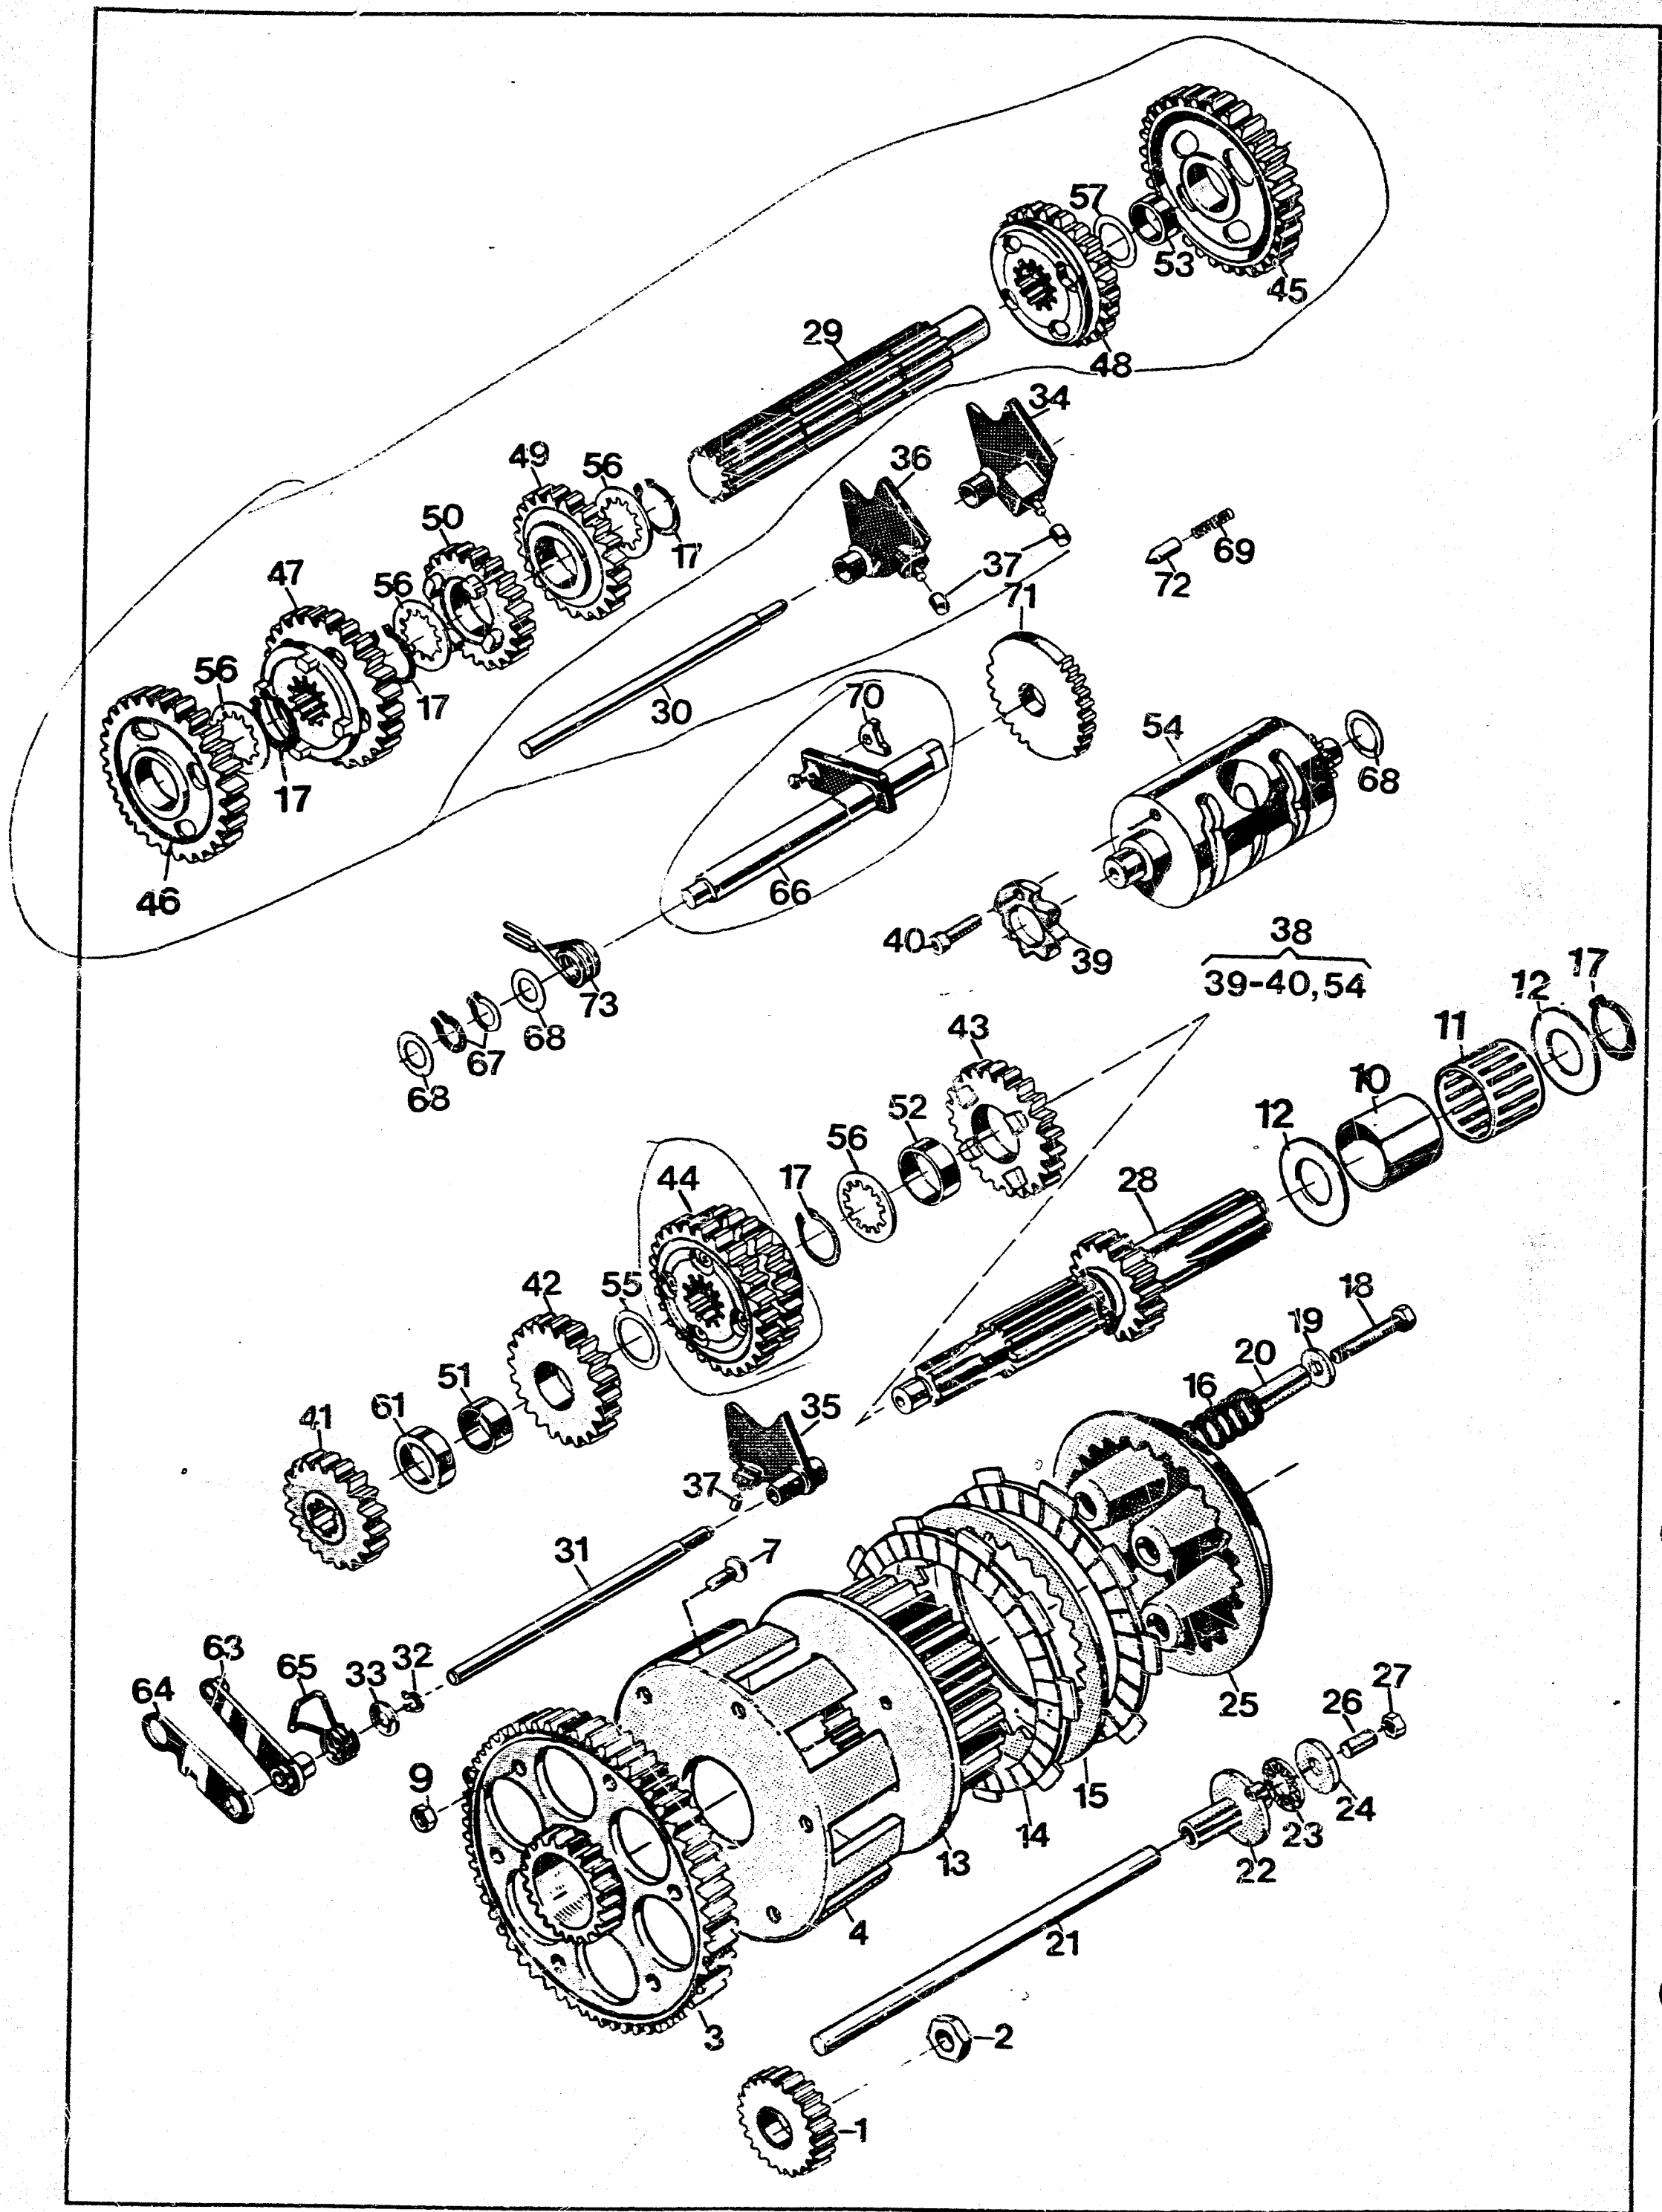


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CF	XC	XC		
1	16 11 174-01	1	1	1											Drivhjul z = 29 Driving gear	
2	16 11 175-01	1	1	1											Mutter. Nut	
3	16 11 283-01	1	1	1											Kopplingskrans Clutch gear	
4	16 11 203-01	1	1	1											Kopplingskorg Clutch ring	
7	72 56 367-55	6	6	6											Skruv M6 x 16. Screw	
9	73 12 316-55	6	6	6											Mutter. Nut	
10	16 11 670-01	1	1	1											Innerring. Internal ring	
11	16 11 671-01	1	1	1											Nållager Needle bearing	
12	16 11 155-01	2	2	2											Bricka. Washer	
13	16 11 156-01	1	1	1											Kopplingscentrum Clutch hub	
14	16 15 106-01	7	7	7											Lamell m. belägg Disc w. lining	
15	16 15 107-01	6	6	6											Lamell. Disc	
16	16 15 265-01	5	5	5											Kopplingsfjäder Clutch spring	
17	73 53 126-00	4	4	4											Spårring. Circlip	
18	72 52 378-71	5	5	5											Skruv M6 x 40. Screw	
19	73 44 926-01	5	5	5											Bricka. Washer	
20	16 11 169-01	5	5	5											Distanshylsa Distance sleeve	
21	16 17 003-02	1	1	1											Tryckstång. Push rod	
22	16 11 170-01	1	1	1											Axelhylsa Shaft sleeve	
23	16 11 166-01	1	1	1											Axiallager Axial bearing	
24	16 11 167-01	1	1	1											Axialbricka Axial washer	
25	16 11 168-01	1	1	1											Tryckskena Pressure plate	
26	72 85 370-00	1	1	1											Skruv TSS6 x 20. Screw	
27	15 13 703-01	1	1	1											Mutter M6. Nut	
28	16 12 345-01		1	1											Huvudaxel z = 14 Clutch shaft	
	16 11 697-01	1													Huvudaxel z = 15 Clutch shaft	
29	16 11 280-01	1	1	1											Hjälpaxel Sprocket shaft	
30	16 12 843-01	1	1	1											Axel. Shaft	
31	16 12 484-01	1	1	1											Axel. Shaft	
32	73 53 112-00	1	1	1											Spårring. Circlip	
33	16 12 485-01	1	1	1											Bricka. Washer	
34	16 11 082-01	1	1	1											Växelförare kpl. 1-5 Gear striker	
35	16 11 081-01	1	1	1											Växelförare kpl. 3-4 Gear striker	
36	16 11 080-01	1	1	1											Växelförare kpl. 6-2 Gear striker	
37	16 12 424-01	1	1	1											Ledrulle. Guide roller	
38	16 12 486-01	1	1	1											Kulissrulle, kpl. Linkroller compl.	
39	16 12 488-01	1	1	1											Spärrhjul. Ratchet wheel	
40	72 55 366-06	1	1	1											Skruv M6 x 12. Screw	
41	16 12 351-01		1	1											Kugghjul 2:an z = 17 Gear wheel	



Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WFI	CR	XC			XC
	16 16 006-01	1													Kugghjul 2:an z = 18 Gear wheel	
42	16 12 363-01	1													Kugghjul 3:an z = 21 Gear wheel	
	16 12 349-01		1	1											Kugghjul 3:an z = 20 Gear wheel	
43	16 11 837-01		1	1											Kugghjul 4:an z = 23 Gear wheel	
	16 16 007-01	1													Kugghjul 4:an z = 21 Gear wheel	
44	16 12 390-01		1	1											Kugghjul 5-6:an z = 25, 27 Gear wheel	
	16 16 008-01	1													Kugghjul 5:an, 6:an z = 23, 24 Gear wheel	
45	16 11 711-01	1													Kugghjul 1:an z = 31 Gear wheel	
	16 12 346-01		1	1											Kugghjul 1:an z = 33 Gear wheel	
46	16 12 347-01		1	1											Kugghjul 2:an z = 29 Gear wheel	
	16 16 009-01	1													Kugghjul 2:an z = 28 Gear wheel	
47	16 12 386-01	1													Kugghjul 3:an z = 26 Gear wheel	
	16 12 387-01		1	1											Kugghjul 3:an z = 26 Gear wheel	
48	16 12 388-01		1	1											Kugghjul 4:an z = 24 Gear wheel	
	16 16 010-01	1														
49	16 11 715-01		1	1											Kugghjul 5:an z = 22 Gear wheel	
	16 16 011-01	1														
50	16 16 012-01	1													Kugghjul 6:an z = 22 Gear wheel	
	16 12 357-01		1	1											Kugghjul 6:an z = 20 Gear wheel	
51	16 12 480-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
52	16 12 418-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
53	16 12 415-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
56	16 11 717-01	4	4	4											Stödbrixa Washer	
57	15 13 714-01	1	1	1											Stödbrixa Washer	
61	16 12 481-01	1	1	1											Distansring Spacer	
63	16 12 439-01	1	1	1											Spärrarm Ratchet arm	
64	16 12 493-01	1	1	1											Distansarm Distance arm	
65	16 12 494-01	1	1	1											Fjäder Spring	
66	16 11 279-01	1	1	1											Växlingsaxel Gear shaft	
67	73 53 117-00	2	2	2											Spärring Circlip	
68	50 32 300-14	3	3	3											Bricka Washer	
69	16 12 593-01	1	1	1											Fjäder Spring	
70	16 12 895-01	1	1	1											Medbringare Pawl	
71	16 12 870-01	1	1	1											Stegmatore Stepfeder	
72	16 12 455-01	1	1	1											Spärrhylsa Ratchet sleeve	
73	16 12 594-01	1	1	1											Fjäder Spring	

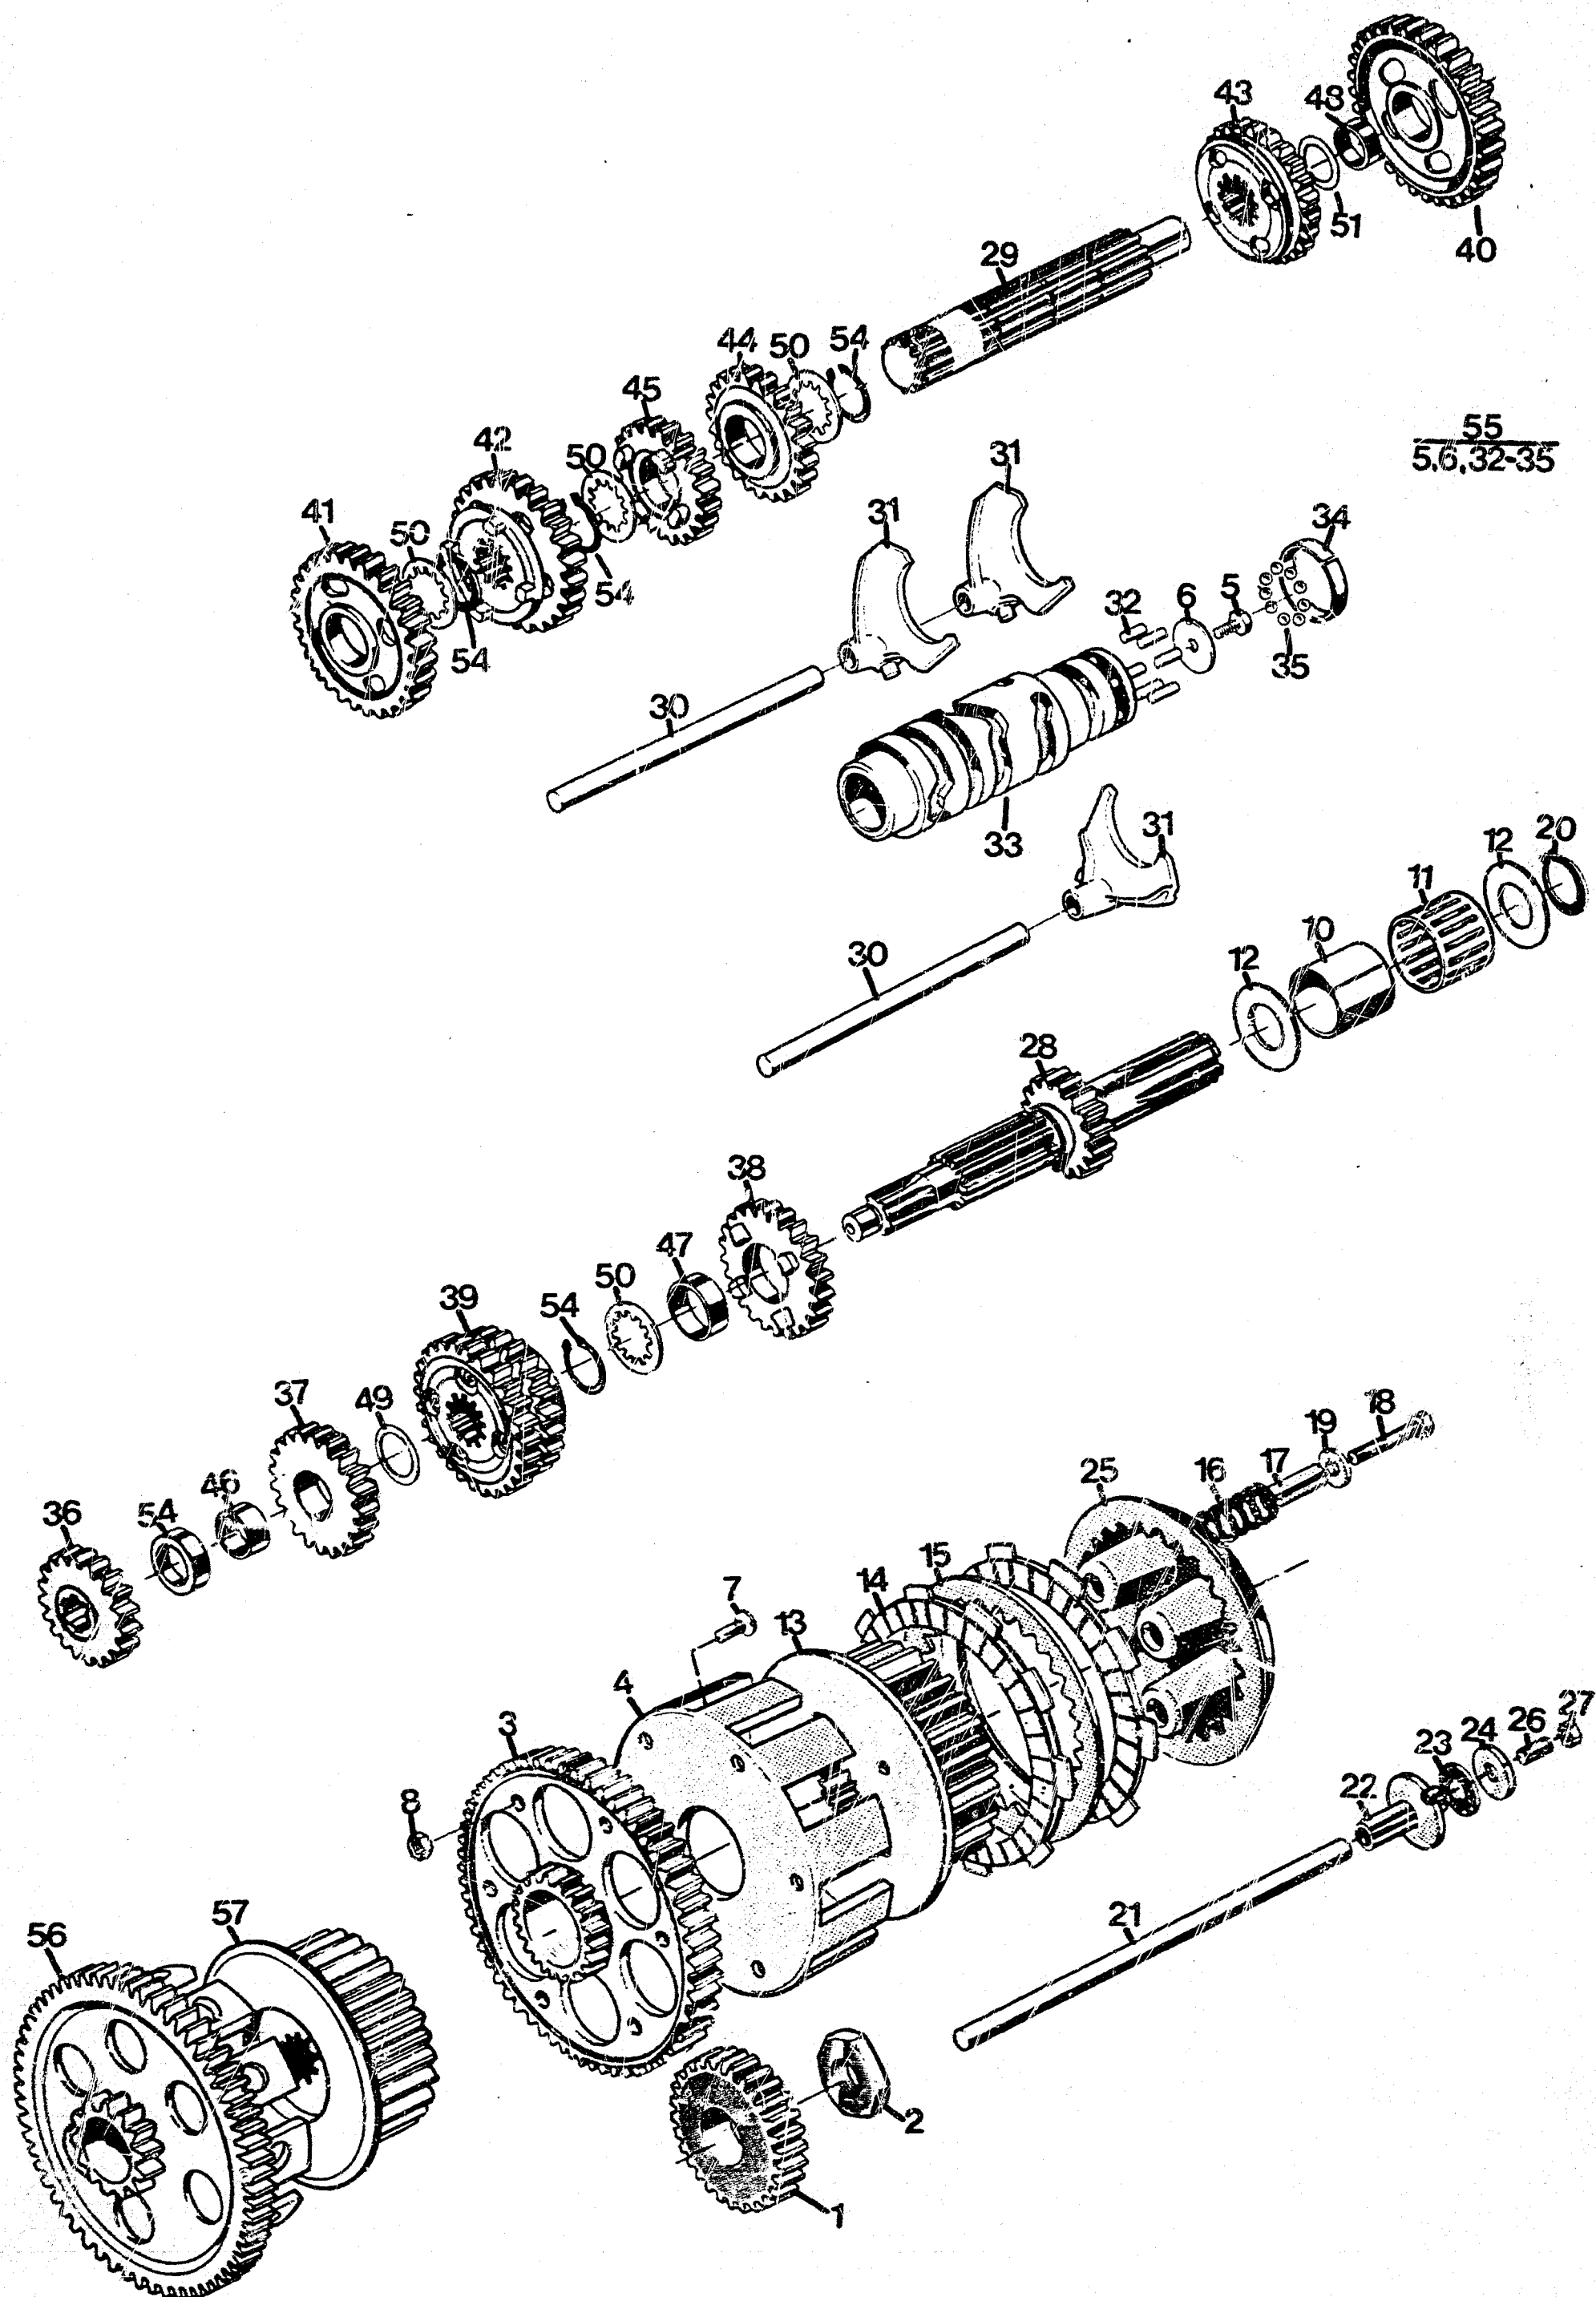


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description			
		125			240		250			400		500				400	
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC	
1	16 11 178-01 16 11 075-01					1		1	1		1	1		1	1	Drivhjul Driving gear	
2	16 11 101-01					1		1	1		1	1		1	1	Mutter. Nut	
3	16 14 427-01													1		Kopplingskrans Gear wheel, clutch	
4	16 11 203-01													1		Kopplingskorg	
5	72 52 364-86					1		1			1	1		1	1	Skruv M6 x 10. Screw	
6	15 13 709-01					1		1	1		1	1		1	1	Bricka 6.5 x 22. Washer	
7	72 56 367-55													6		Skruv. Screw	
8	73 12 316-55													6		Mutter M6. Nut	
10	16 11 670-01					1		1	1		1	1		1	1	Innerring Internal ring	
11	16 11 671-01					1		1	1		1	1		1	1	Nålhallare Needle ring	
12	16 11 155-01					2		2	2		2	2		2	2	Bricka. Washer	
14	16 15 108-01					8		8	8		8	8		8	8	Lamell. Disc	
15	16 15 107-01					7		7	7		7	7		7	7	Lamell. Disc	
16	16 15 265-01 16 15 265-02					5		5	5		5	5		5	5	Kopplingsfjäder Clutch spring	
17	16 11 169-01					5		5	5		5	5		5	5	Distanshylsa Distance sleeve	
18	72 52 378-71					5		5	5		5	5		5	5	Skruv M6 x 40. Screw	
19	73 44 926-01					5		5	5		5	5		5	5	Bricka. Washer	
20	73 53 126-00					1		1	1		1	1		1	1	Sparring. Circlip	
21	16 15 315-01					1		1	1		1	1		1	1	Tryckstäng. Push rod	
22	16 11 170-01					1		1	1		1	1		1	1	Axeldel. Shaft	
23	16 11 166-01					1		1	1		1	1		1	1	Axiallager. Axial bearing	
24	16 11 167-01					1		1	1		1	1		1	1	Axialbricka. Axial washer	
25	16 11 168-02					1		1	1		1	1		1	1	Tryckskiva. Pressure plate	
26	72 85 370-00					1		1	1		1	1		1	1	Skruv. Screw	
27	73 12 316-55					1		1	1		1	1		1	1	Mutter. Nut	
28	16 12 345-01 16 12 360-01					1		1	1			1	1	1	1	Huvudaxel. Clutch shaft Huvudaxel. Clutch shaft	
29	16 12 350-01					1		1	1		1	1		1	1	Hjälpaxel Sprocket shaft	
30	16 11 699-01					2		2	2		2	2		2	2	Axel. Shaft	
31	16 12 384-01					3		3	3		3	3		3	3	Växelförare Gear striker	
32	72 01 268-50					6		6	6		6	6		6	6	Pinne. Pin	
34	16 12 699-01					1		1	1		1	1		1	1	Kulbana. Outer race	
35	73 86 120-03					11		11	11		11	11		11	11	Kula. Ball	
36	16 12 362-01 16 12 351-01					1		1	1			1	1	1	1	Kugghjul 2:an Huvudaxel Gear wheel	
37	16 12 363-01 16 12 349-01					1		1	1			1	1	1	1	Kugghjul 3:an Huvudväxel Gear wheel	
38	16 11 837-01					1		1	1		1	1		1	1	Kugghjul 4:an Huvudaxel Gear wheel	
39	16 12 360-01					1		1	1		1	1		1	1	Kugghjul 5:an-6:an Huvudaxel Gear wheel	
40	16 12 361-01 16 12 346-01					1		1	1			1	1	1	1	Kugghjul 1:an Hjälpaxel Gear wheel	
41	16 12 365-01										1	1		1	1	Kugghjul 2:an Hjälpaxel	

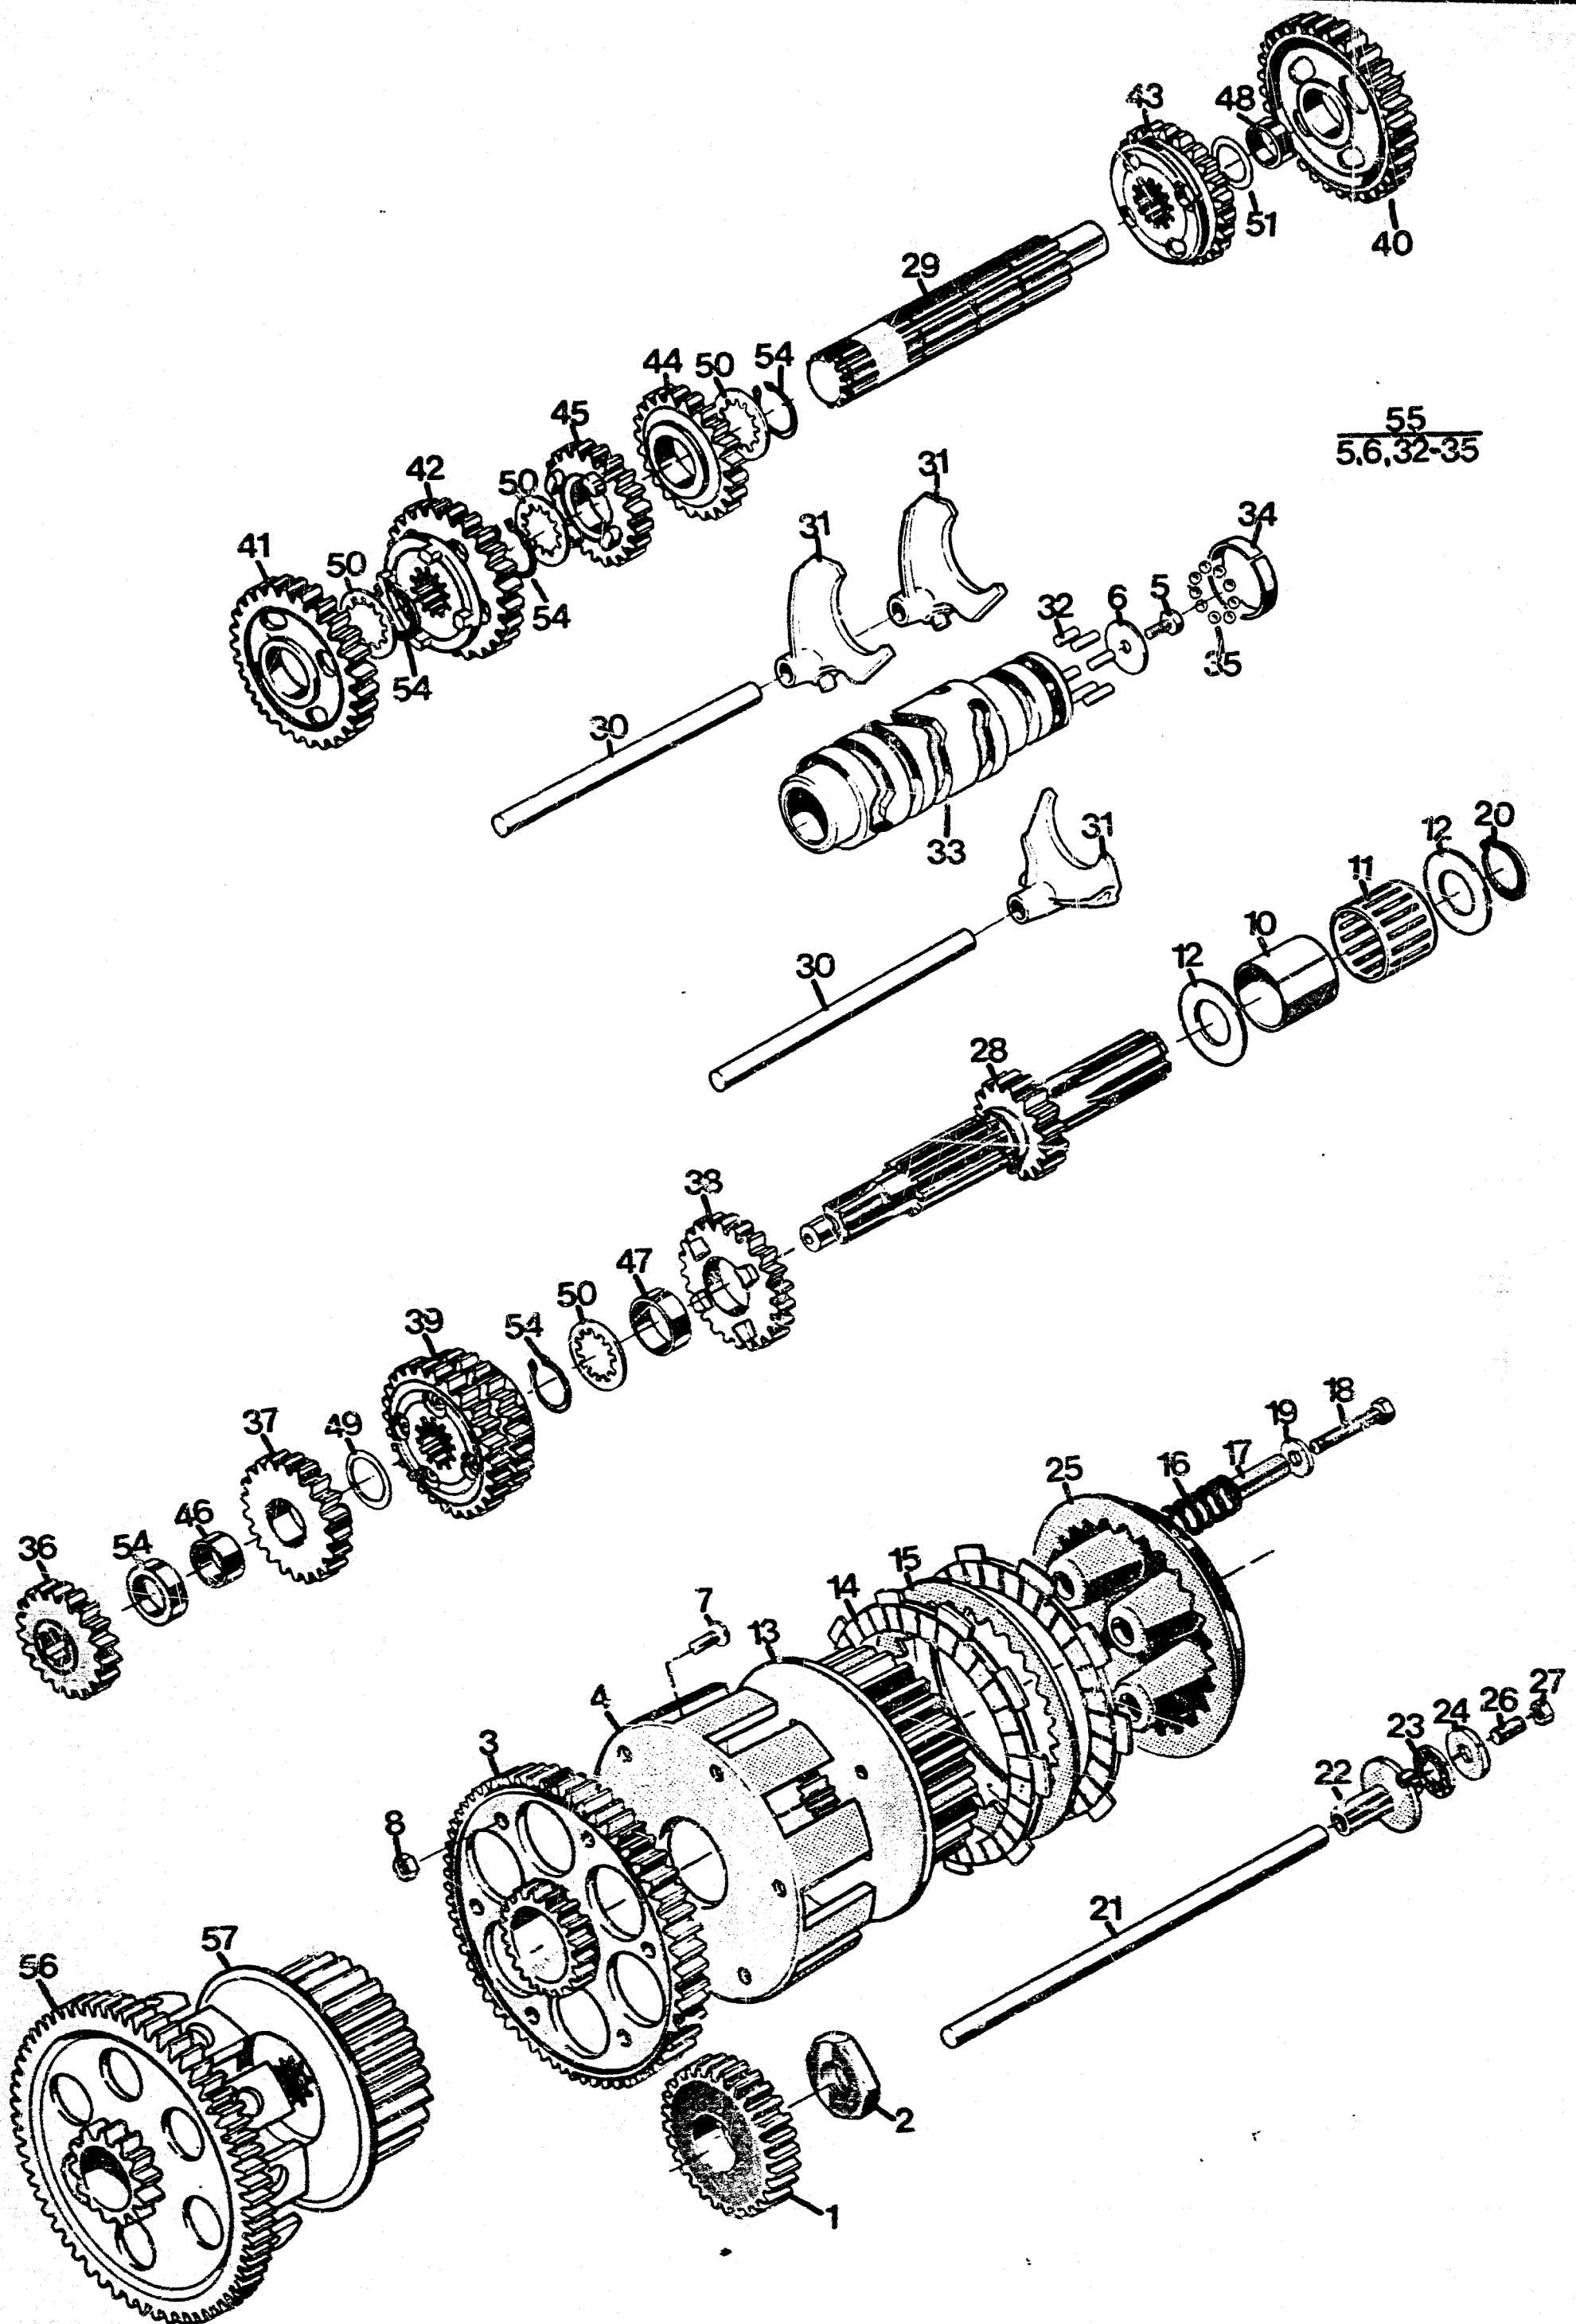


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
	16 12 347-01					1		1	1						Kuggghjul 2:an hjälpxaxel Gear wheel	
42	16 12 386-01 16 12 387-01					1		1	1	1	1		1	1	Kuggghjul 3:an Hjälpaxel Gear wheel	
43	16 12 388-01					1		1	1	1	1		1	1	Kuggghjul 4:an Hjälpaxel Gear wheel	
44	16 11 715-01					1		1	1	1	1		1	1	Kuggghjul 5:an Hjälpaxel Gear wheel	
45	16 12 357-01					1		1	1	1	1		1	1	Kuggghjul 6:an Hjälpaxel Gear wheel	
46	16 12 480-01					1		1	1	1	1		1	1	Lagerhylsa 3:an Huvudaxel Sleeve	
47	16 12 418-01					1		1	1	1	1		1	1	Lagerhylsa 4:an Huvudaxel Sleeve	
48	16 12 415-01					1		1	1	1	1		1	1	Lagerhylsa 1:an Hjälpaxel Sleeve	
49	16 12 842-01					1		1	1	1	1		1	1	Stödbrixa Washer	
50	16 11 717-01					4		4	4	4	4		4	4	Stödbrixa Washer	
51	15 13 714-01					1		1	1	1	1		1	1	Stödbrixa Washer	
53	16 12 481-01					1		1	1	1	1		1	1	Distansring, huvudaxel Spacer, clutch shaft	
54	73 53 126-00					5		5	5	5	5		5	5	Spårring Circlip	
55	16 11 701-01					1		1	1	1	1		1	1	Kulissrulle, kpl. Link roller	
56	16 14 425-01 16 14 426-01					1		1	1		1	1		1	Kopplingskrans Gear wheel clutch Kopplingskrans Gear wheel clutch	
57	16 15 088-01					1		1	1	1	1		1	1	Kopplingscentrum Clutch hub	

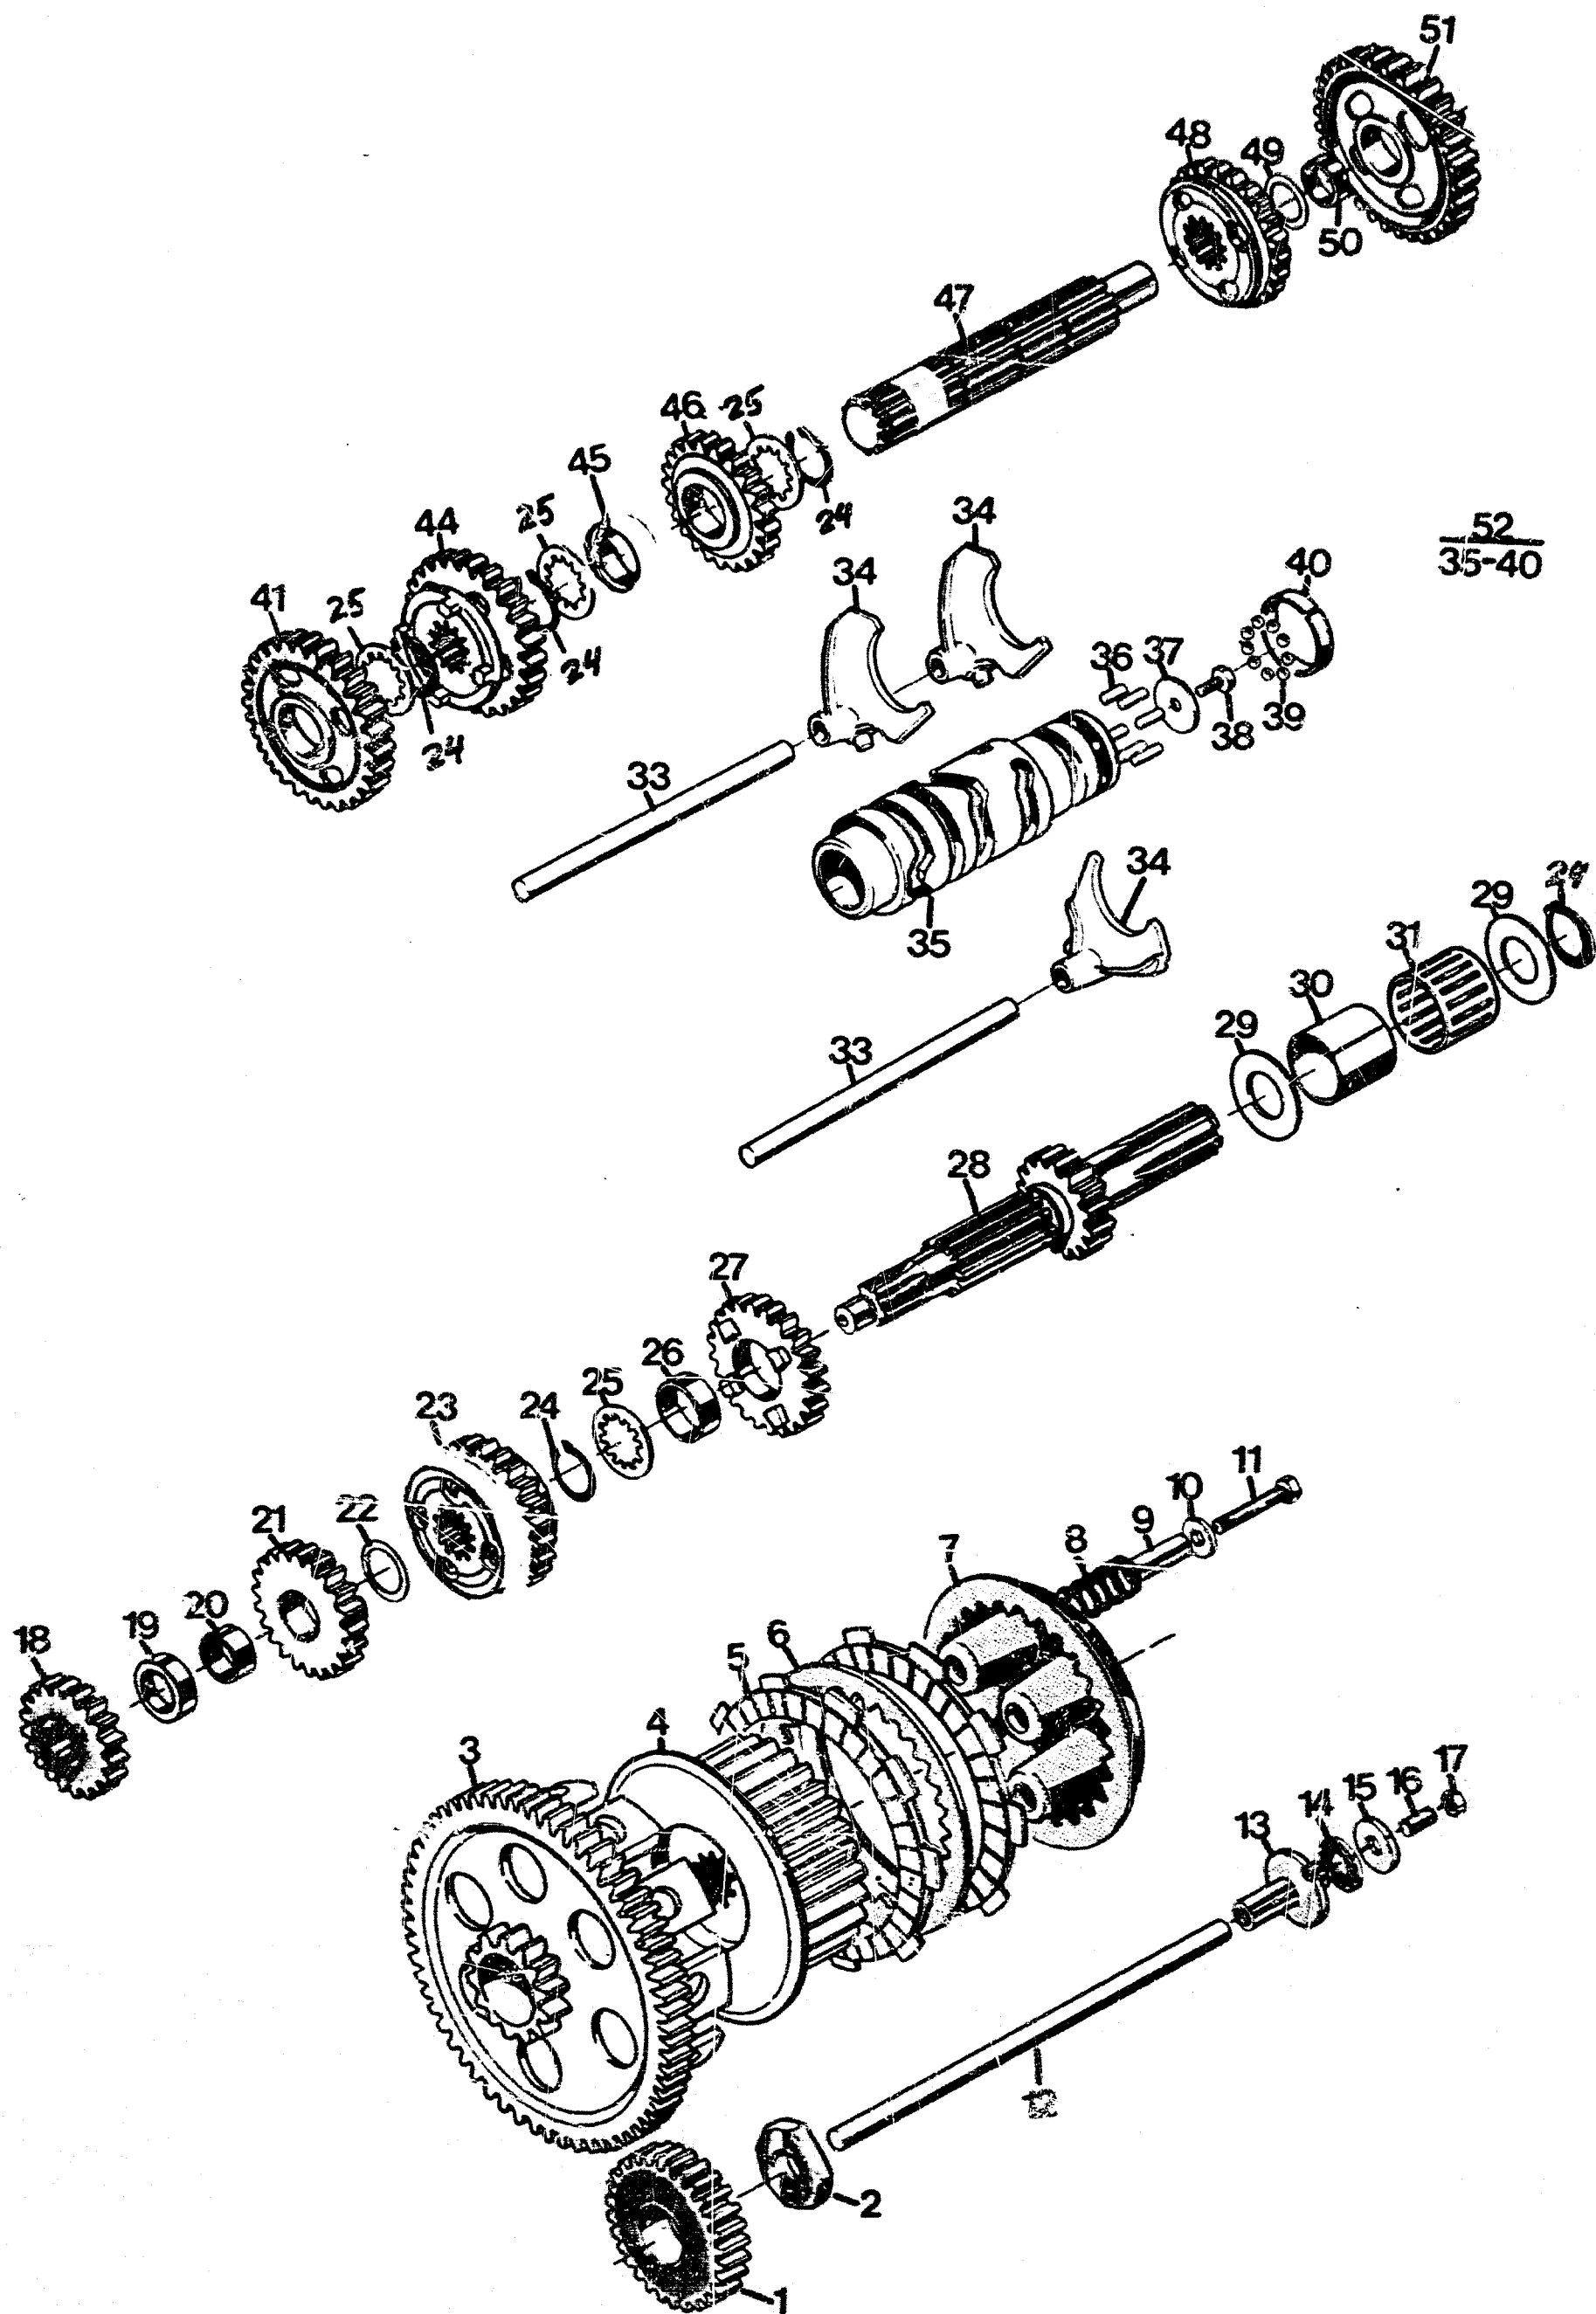


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
1	16 11 178-01				1		1								Drivhjul. Driving gear	
2	16 11 101-01				1		1								Mutter. Nut	
3	16 14 425-01				1		1								Kopplingskrans Gear wheel, clutch	
4	16 15 088-01				1		1								Kopplingscentrum Clutch hub	
5	16 15 106-01				8		8								Lamell med belägg Clutch plate with lining	
6	16 15 107-01				7		7								Lamell. Clutch plate	
7	16 11 168-02				1		1								Tryckplatta. Pressure plate	
8	16 15 265-01				5		5								Fjäder. Spring	
9	16 11 169-01				5		5								Distans. Spacer	
10	73 44 926-01				5		5								Bricka. Washer	
11	72 52 378-71				5		5								Skruv M6 x 40. Screw	
12	16 15 315-01				1		1								Tryckstäng. Push rod	
13	16 11 170-01				1		1								Axeldel. Shaft	
14	16 11 166-01				1		1								Axiallager. Bearing	
15	16 11 167-01				1		1								Axialbricka. Washer	
16	72 85 370-00				1		1								Skruv M6 x 20. Screw	
17	15 13 703-01				1		1								Mutter. Nut	
18	16 12 352-01				1		1								Kugghjul 2:an. Gear wheel 2:nd	
19	16 12 481-01				1		1								Distans. Spacer	
20	16 12 480-01				1		1								Lagerhylsa. Sleeve	
21	16 11 703-01				1		1								Kugghjul 3:an. Gear wheel 3:rd	
22	16 12 942-01				1		1								Bricka. Washer	
23	16 14 595-01				1		1								Kugghjul 5:an. Gear wheel 5:th	
24	73 53 126-00				5		5								Spårring. Circlip	
25	16 11 717-01				4		4								Stödbricka. Washer	
26	16 12 416-01				1		1								Lagerhylsa. Sleeve	
27	16 11 337-01				1		1								Kugghjul 4:an. Gear wheel 4:th	
28	16 16 002-01				1		1								Huvudaxel. Mainshaft	
29	16 11 155-01				2		2								Bricka. Washer	
30	16 11 670-01				1		1								Innerring. Sleeve	
31	16 11 671-01				1		1								Nållager. Needle bearing	
33	16 11 699-01				2		2								Axel. Shaft	
34	16 12 384-01				3		3								Växelförare. Shift fork	
36	72 01 268-50				6		6								Pinne. Pin	
37	15 13 709-01				1		1								Bricka. Washer	
38	72 52 364-86				1		1								Skruv M6 x 10. Screw	
39	73 86 120-03				11		11								Kula. Ball	
40	16 12 699-01				1		1								Kulbana. Race	
41	16 12 354-01				1		1								Kugghjul 2:an. Gear wheel 2:nd	
44	16 12 385-01				1		1								Kugghjul 3:an. Gear wheel 3:rd	
45	16 14 594-01				1		1								Distans. Spacer	
46	16 11 715-01				1		1								Kugghjul 5:an. Gear wheel 5:th	
47	16 12 350-01				1		1								Hjälpxaxel. Auxiliary shaft	
48	16 12 388-01				1		1								Kugghjul 4:an. Gear wheel 4:th	
49	15 13 714-01				1		1								Bricka. Washer	
50	16 12 415-01				1		1								Lagerhylsa. Sleeve	
51	16 16 003-01				1		1								Kugghjul 1:an. Gear wheel 1:st	
52	16 14 596-01				1		1								Kulssnulle kpl. Shift drum	

Husqvarna
 VÄXELLÅDA 500 CR 5-VXL
 GEARBOX 5-SPEED

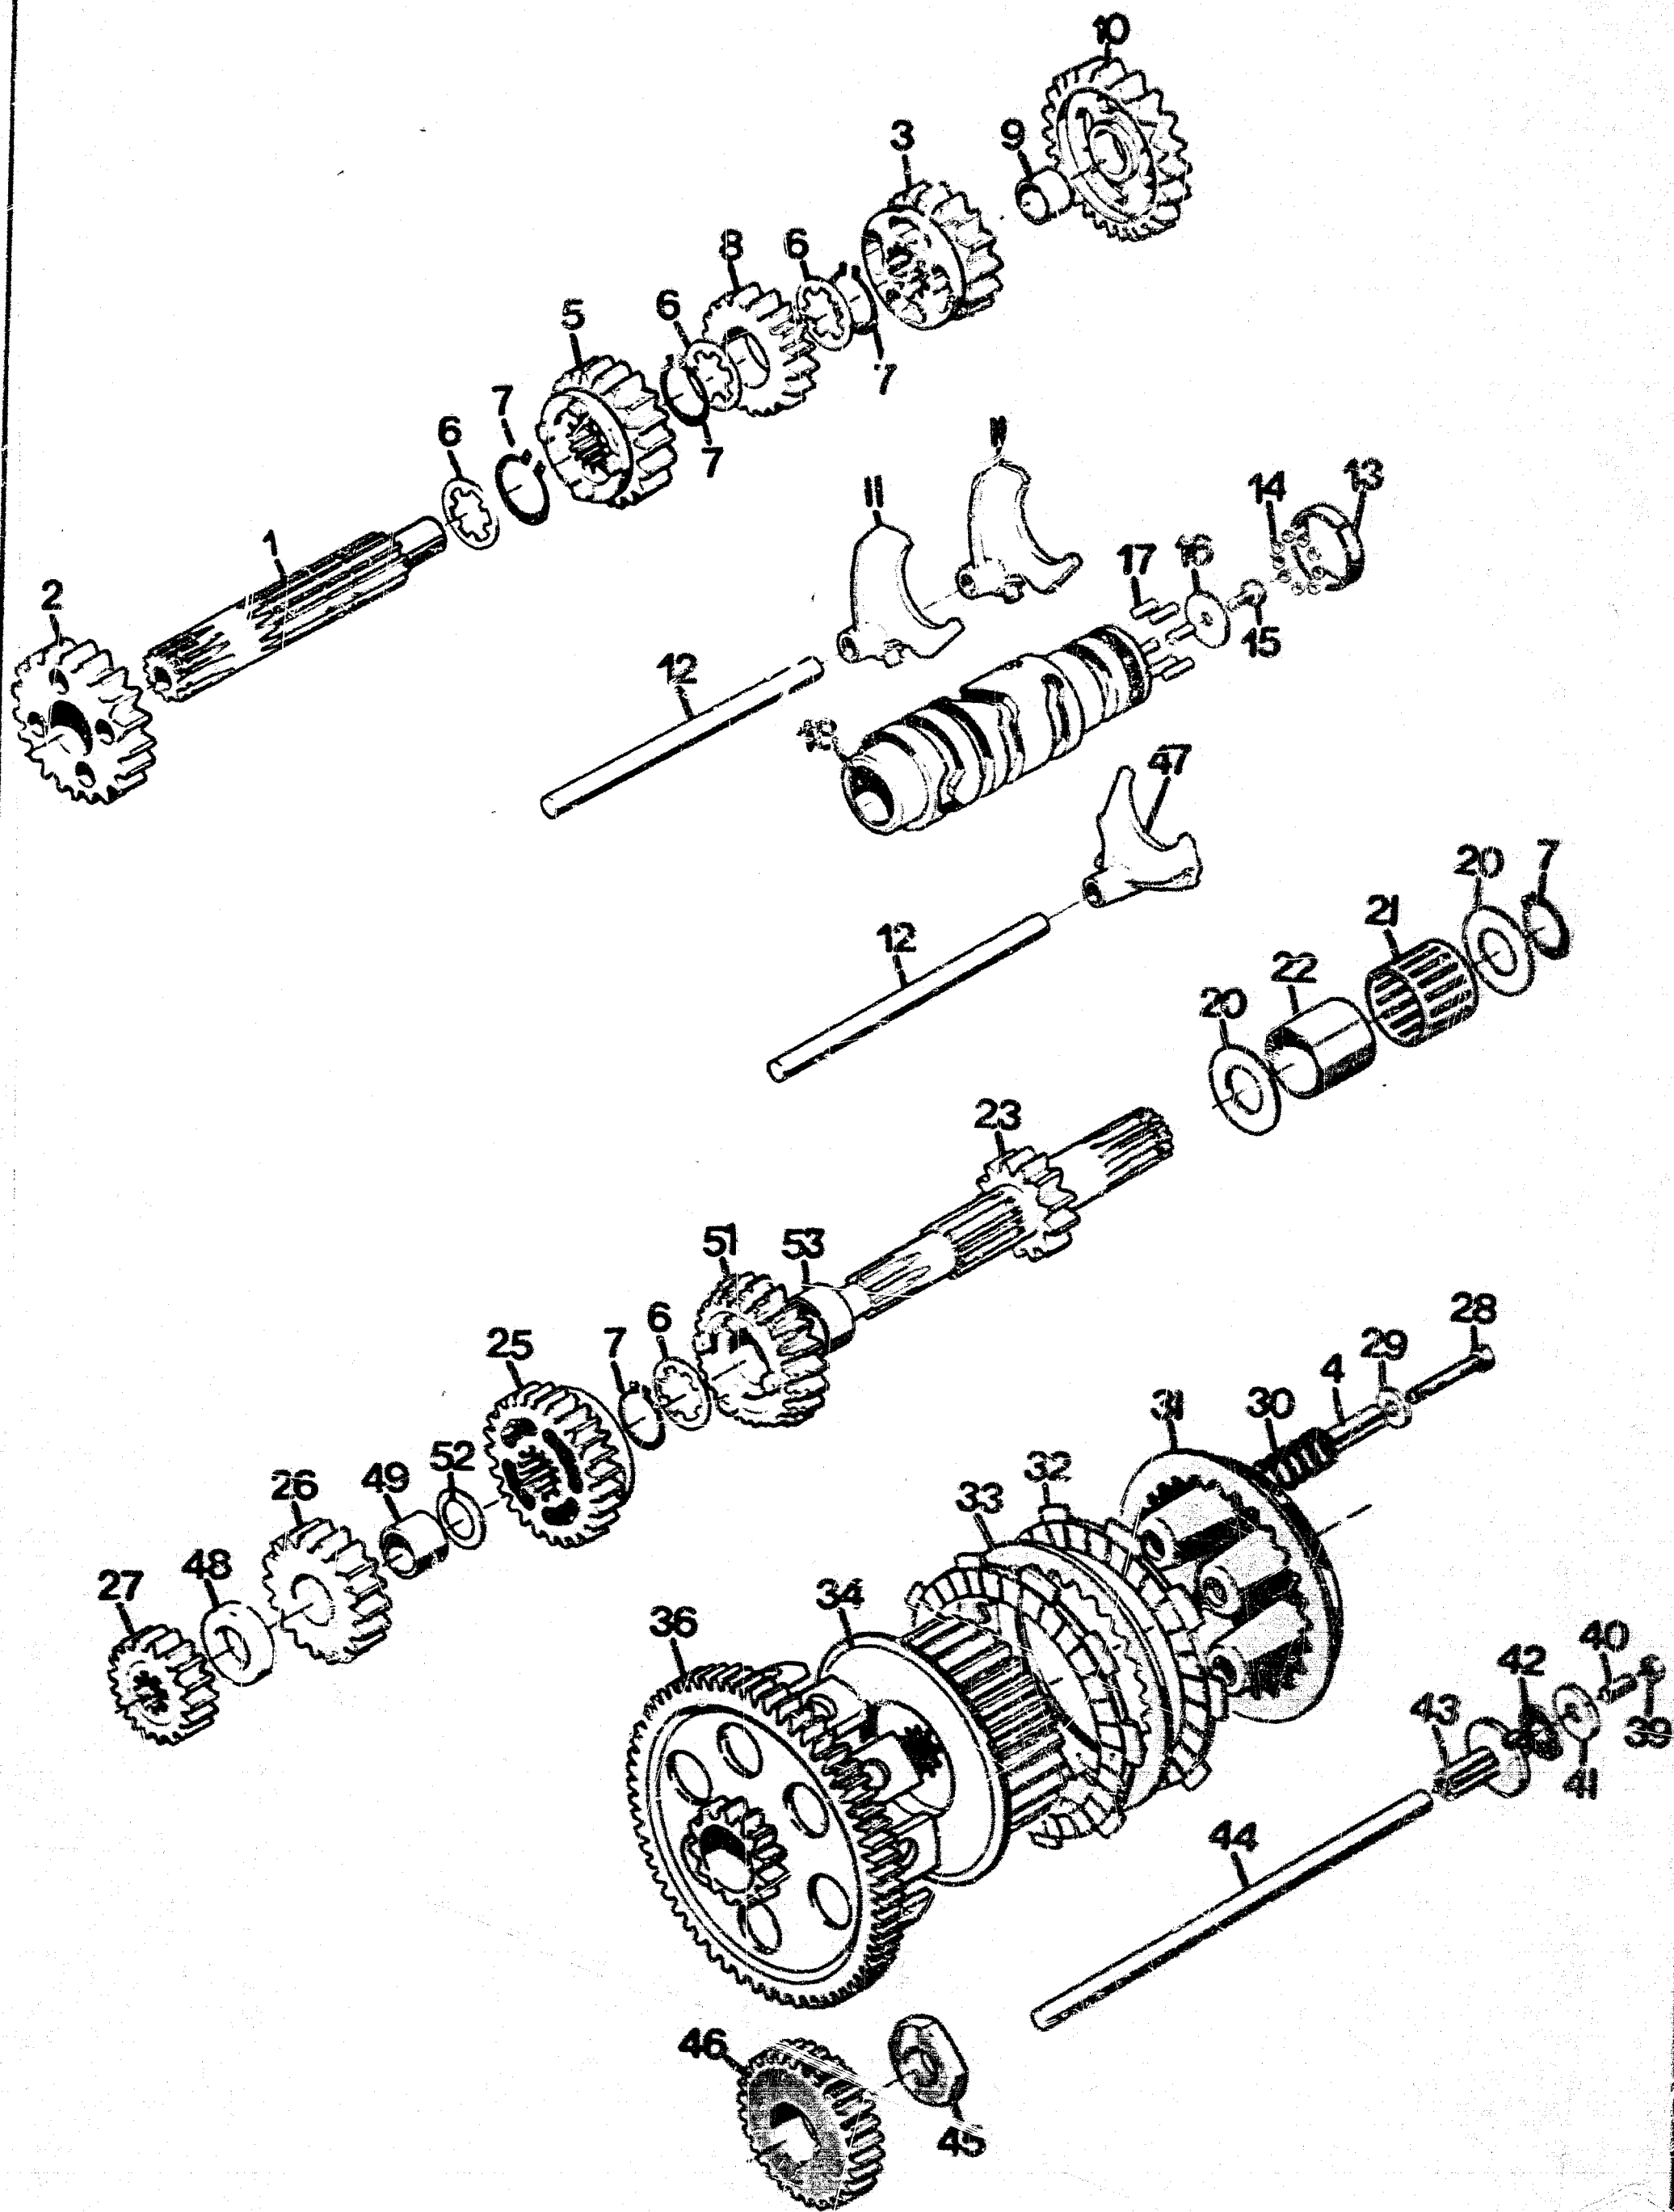


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500			400	
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC		XC	
N	1	16 16 025-01											1			Hjälpaxel. Auxiliary shaft
N	2	16 16 022-01											1			Kugghjul 2:an Gearwheel 2:nd z = 26
N	3	16 16 024-01											1			Kugghjul 5:an. Gearwheel 5:th z = 22
	4	16 11 160-01											5			Distans. Spacer
N	5	16 16 023-01											1			Kugghjul 4:an. Gearwheel 4:th z = 24
	6	16 11 717-01											4			Stödbricka. Support washer
	7	73 53 126-00											5			Spärring. Circlip
N	8	16 16 025-01											1			Kugghjul 3:an. Gearwheel 3:rd z = 20
N	9	16 12 415-01											1			Lagerhylsa. Bearing sleeve
N	10	16 16 021-01											1			Kugghjul 1:an. Gearwheel 1:st z = 29
	11	16 12 384-01											2			Växelförare. Shiftfork
	12	16 11 699-01											2			Axel. Shaft
	13	16 12 699-01											1			Kulbana. Outer race
	14	73 86 120-03											11			Kula. Ball
	15	72 52 364-86											1			Skruv M6 x 10. Screw
	16	15 13 709-01											1			Bricka 6.5 x 22 x 1.5. Washer
	17	72 01 268-50											6			Pinne. Pin
N	19	16 16 354-01											1			Kulisculle, kpl. Linkroller compl.
	20	16 11 155-01											2			Bricka. Washer
	21	16 11 671-01											1			Nållager, 28 x 33 x 27. Needle bearing
	22	16 11 670-01											1			Innerring. Bearing sleeve
N	23	16 16 016-01											1			Huvudaxel. Mainshaft z = 17
	24	16 12 381-01											1			Lagringshylsa. Bearing sleeve
N	25	16 16 020											1			Kugghjul 3:an. Gearwheel 3:rd z = 27
N	26	16 16 018-01											1			Kugghjul 4:an. Gearwheel 4:th z = 22
N	27	16 16 017-01											1			Kugghjul 2:an. Gearwheel 2:nd z = 19
	28	72 52 378-71											5			Skruv, M6 x 40. Screw
	29	73 44 926-01											5			Bricka, 8.4 x 17. Washer
	30	16 15 265-02											5			Kopplingsfjäder. Clutch spring
	31	16 11 168-02											1			Tryckskiva. Pressure plate
	32	16 15 106-01											8			Lamell med belägg. Disc with lining
	33	16 15 107-01											7			Lamell. Disc
	34	16 15 088-01											1			Kopplingscentrum. Clutch hub
	36	16 14 426-01											1			Kopplingskorg. Clutch ring
	39	15 13 703-01											1			Mutter M6. Nut
	40	72 85 370-00											1			Skruv M6. Screw
	41	16 11 167-01											1			Bricka. Washer
	42	16 11 166-01											1			Axiallager. Bearing
	43	16 11 170-01											1			Axeldel. Shaft
	44	16 15 315-01											1			Tryckstång. Push rod
	45	16 11 101-01											1			Mutter. Nut
	46	16 11 075-01											1			Drivhjul. Drive gear
N	48	16 16 027-01											1			Distans. Spacer
N	49	16 16 360-01											1			Lager Hylsa. Bearing sleeve
N	50	16 16 361-01											1			Lager hylsa. Bearing sleeve
N	51	16 16 019-01											1			Kugghjul 5:an. Gearwheel 5:th z = 25
N	52	16 12 842-01											1			Bricka. Washer
N	53	16 16 361-01											1			Lagerhylsa. Bearing sleeve

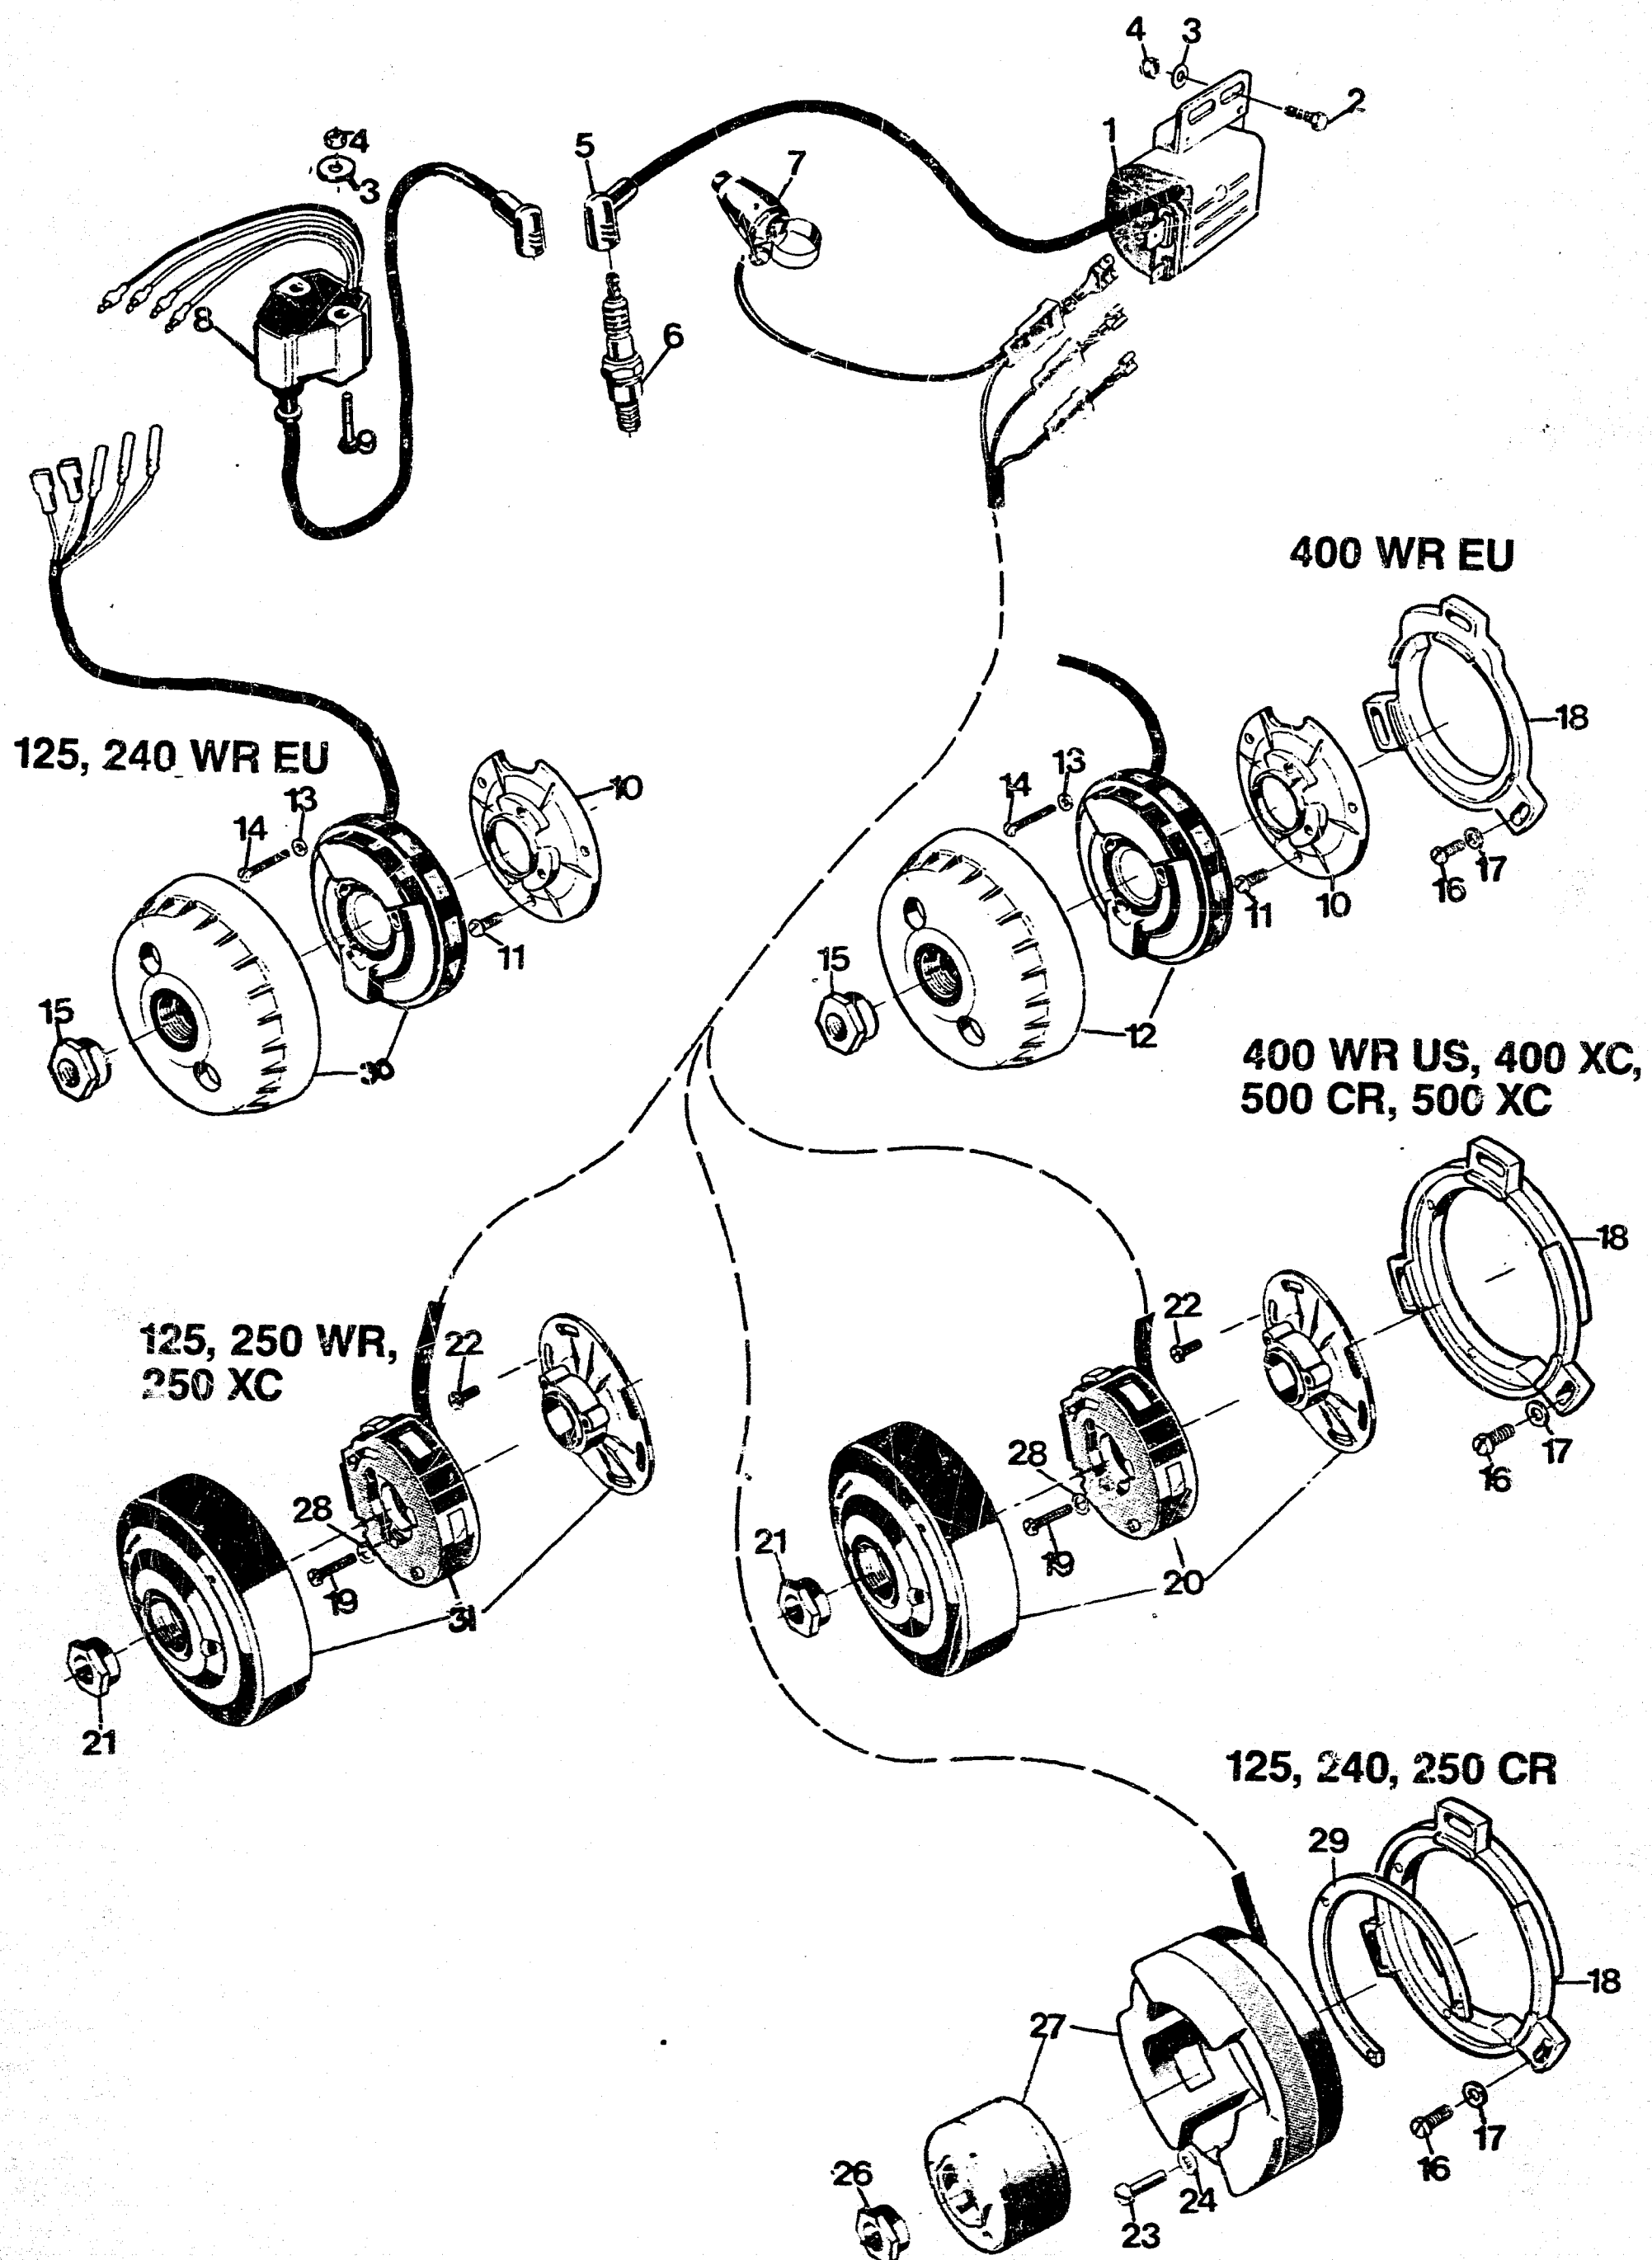


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
1	16 14 714-01	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	Tändspole. Ignition coil	
2	72 52 368-51	2		2	2		2		2		2	2	2	2	Skruv M6 x 16. Screw	
3	73 41 153-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka 6.4 x 12. Washer	
4	73 22 116-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M6. Nut	
5	16 14 635-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tändstiftshatt Sparkling plug cap	
6	16 14 769-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tändstift Bosch W4C. Spark plug	
	16 14 769-02	1	1	1											Tändstift Bosch W3C. Spark plug	
7	15 17 281-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kortslutningsknapp Kill button	
8	16 14 816-02		1			1									Tändspole. Ignition coil	
	16 14 817-02									1					Tändspole. Ignition coil	
9	72 52 380-51		2			2				2					Skruv M6 x 50. Screw	
10	16 14 778-01		1			1				1					Fästplatta Mounting plate	
11	72 55 332-55		3			3				3					Skruv M5 x 55. Screw	
12	16 14 798-01		1			1				1					Magnet, kpl. Magneto, compl.	
13	73 44 880-01		3			3				3					Bricka 5.3 x 12. Washer	
14	72 31 335-55		3			3				3					Skruv M5 x 30. Screw	
15	16 11 191-01		1			1				1					Mutter. Nut	
16	72 55 332-55				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Skruv M5 x 22. Screw	
17	15 13 730-01				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Bricka 6.4 x 12. Washer	
18	16 14 165-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fästplatta. Mounting plate	
19	72 55 295-55			3				3	3		3		3	3	Skruv M4 x 20. Screw	
20	16 14 794-01										1	1	1	1	Magnet, kpl. Magneto, compl.	
21	16 11 191-02			1				1	1		1	1	1	1	Mutter. Nut	
22	72 55 328-01			3				3	3		3	3	3	3	Skruv M5 x 14. Screw	
23	72 55 335-55	3			3		3								Skruv M5 x 25. Screw	
24	15 13 730-01	3			3		3								Bricka 6.4 x 12. Washer	
26	16 11 191-03	1			1		1								Mutter. Nut	
27	16 14 790-01	1			1		1								Magnet, kpl. Magneto, compl.	
28	73 44 851-01			3				3	3		3	3	3	3	Bricka 4.3 x 8. Washer	
29	16 14 167-01	1			1		1								Distansplatta. Spacer plate	
31	16 14 801-01			1				1	1						Magnet, kpl. Magneto, compl.	


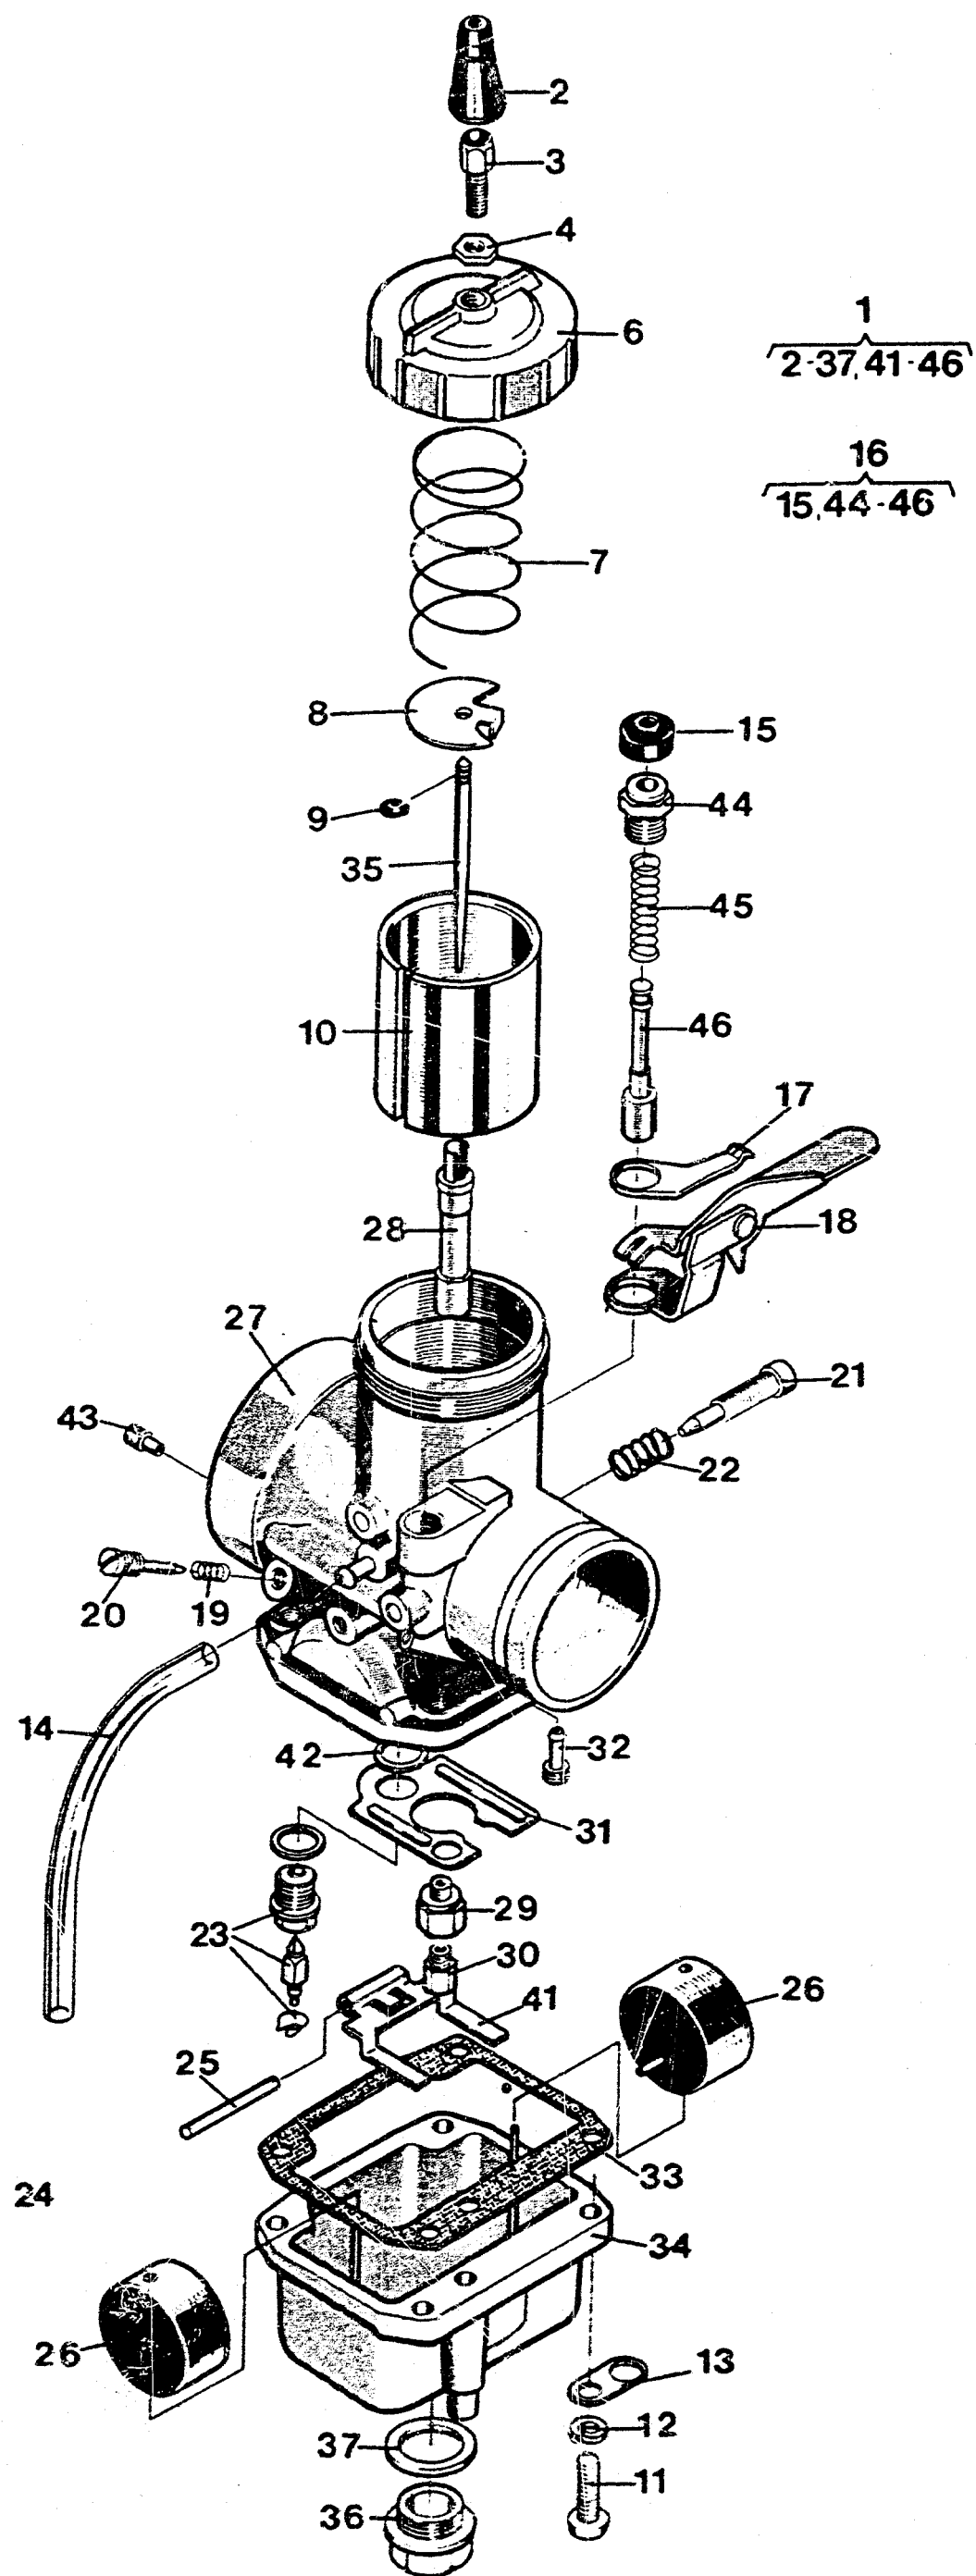


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
N 1	16 13 834-01 16 13 833-01	1	1	1											Förgasare Mikuni Ø 36 mm Carburettor	
2	16 13 777-01	1	1	1											Skyddshylsa. Protection sleeve	
3	16 13 757-01	1	1	1											Ställskruv. Adjuster	
4	16 13 758-01	1	1	1											Mutter. Nut	
6	16 13 570-01	1	1	1											Förgasartäck. Cover	
7	16 13 571-01	1	1	1											Fjäder. Spring	
8	16 13 584-01	1	1	1											Wire lås. Wire lock	
9	16 13 583-01	1	1	1											Nålclip. Needle clip	
10	16 13 785-01	1	1	1											Trottel ca 2.0 (Ø 36 mm) Throttle	
11	72 41 329-01	4	4	4											Skruv M5 x 16. Screw	
12	73 51 146-01	4	4	4											Bricka. Washer	
13	16 13 569-01	2	2	2											Hållare. Holder	
14	16 13 448-01	2	2	2											Slang. Hose	
15	16 13 590-01	1	1	1											Gummiskydd Rubber cap	
16	16 13 589-01	1	1	1											Startventil kpl Start valve compl.	
17	16 13 594-01	1	1	1											Fjäder. Spring	
18	16 13 595-01	1	1	1											Chokereglage Choke lever	
19	16 13 572-01	1	1	1											Fjäder. Spring	
20	16 13 573-01	1	1	1											Luftskruv. Airscrew	
21	16 13 782-01	1	1	1											Ställskruv. Adjusting screw	
22	16 13 587-01	1	1	1											Fjäder. Spring	
23	16 13 565-01	1	1	1											Nålventil kpl. Needle valve compl.	
24	16 13 585-01	2	2	2											Flottörstopp. Cap	
25	16 13 566-01	1	1	1											Stift. Peg	
26	16 13 578-01	2	2	2											Flottör. Float	
28	16 13 790-01	1	1	1											Nålmunstycke R0. Needle jet	
29	16 13 580-01	1	1	1											Mellanskruv Distance screw	
30	16 13 682-01	1	1	1											Huvudmunstycke 340 Main jet	
31	16 13 586-01	1	1	1											Skvalppiät Baffle plate	
32	16 13 546-01	1	1	1											Tomgångsmunstycke P.J 45 Pilot jet	
33	16 13 543-01	1	1	1											Packning. Gasket	
34	16 13 778-01	1	1	1											Flottörhus. Float chamber	
35	16 13 804-01	1	1	1											Nål 6L1. Needle	
36	16 13 780-01	1	1	1											Bottenskruv Drain screw	
37	16 13 781-01	1	1	1											Packning. Gasket	
41	16 13 564-01	1	1	1											Flottörm Float lever	
42	16 13 565-01	2	2	2											Bricka. Washer	
43	16 13 568-01	1	1	1											Luftmunstycke 2.0 Air jet	

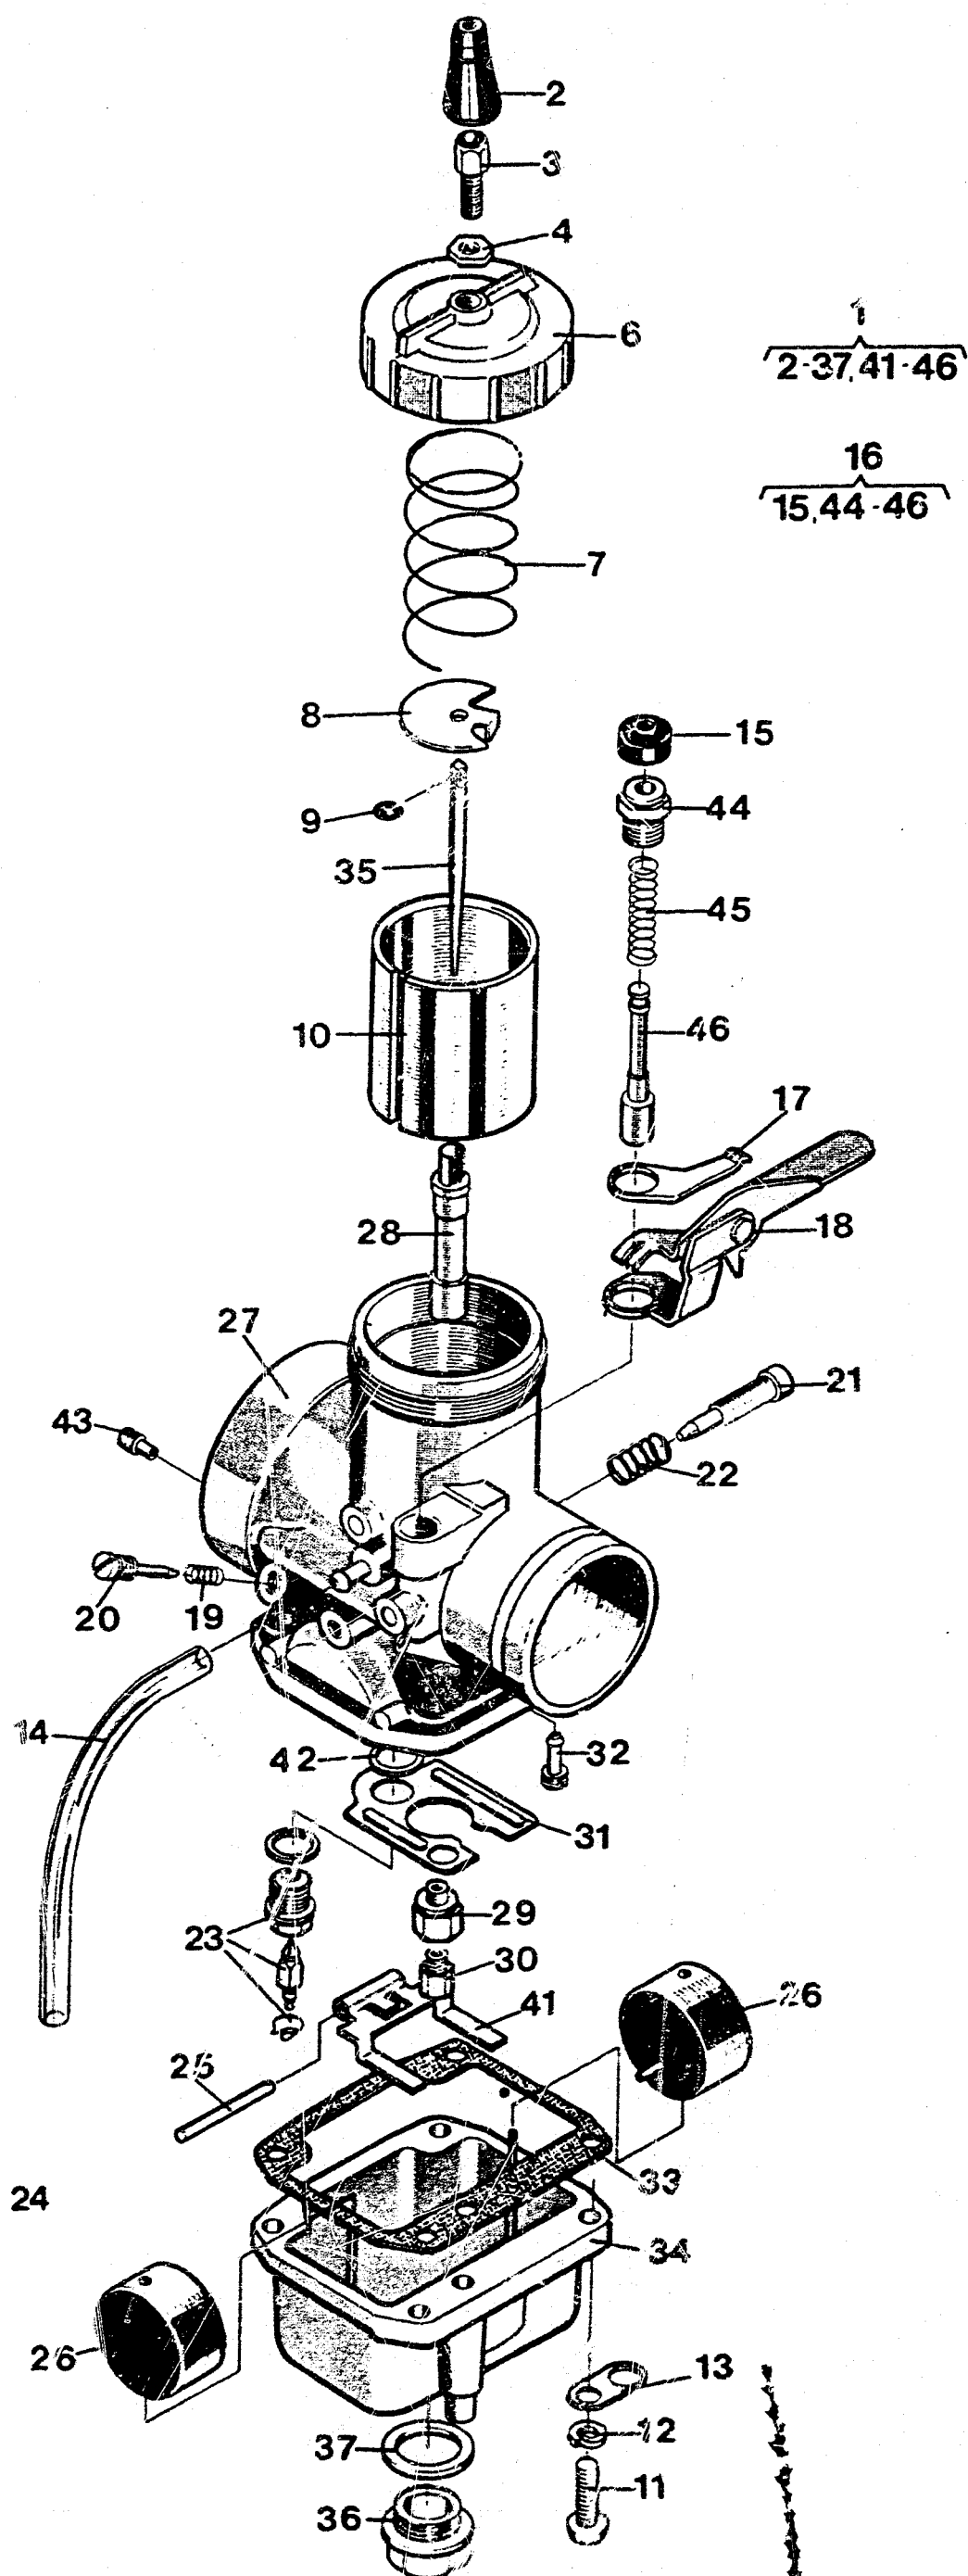

Tillbehör/Accessories													
10	16 13 784-01 16 13 785-01 16 13 786-01												Trottlar Throttles C.A. 1.5 (Ø 36 mm) C.A. 2.0 (Ø 36 mm) C.A. 2.5 (Ø 36 mm)
28	16 13 788-01 16 13 789-01 16 13 790-01 16 13 791-01 16 13 792-01												Nålmunstycke Needle jets N.J Q-6 (Ø 36 mm) N.J Q-8 (Ø 36 mm) N.J R-0 (Ø 36 mm) N.J R-2 (Ø 36 mm) N.J R-4 (Ø 36 mm)
30	16 13 556-01 16 13 557-01 16 13 558-01 16 13 559-01 16 13 561-01 16 13 562-01 16 13 563-01 16 13 641-01 16 13 694-01 16 13 695-01 16 13 696-01 16 13 697-01 16 13 698-01 16 13 683-01 16 13 684-01 16 13 685-01 16 13 686-01												Huvudmunstycke Main jets M.J 390 M.J 400 M.J 410 M.J 420 M.J 440 M.J 450 M.J 460 M.J 470 M.J 480 M.J 490 M.J 500 M.J 530 M.J 560 M.J 350 M.J 360 M.J 370 M.J 380
32	16 13 544-01 16 13 545-01 16 13 546-01 16 13 547-01 16 13 548-01												Tomgångsmunstycke Idling jets P.J 35 P.J 40 P.J 45 P.J 50 P.J 55


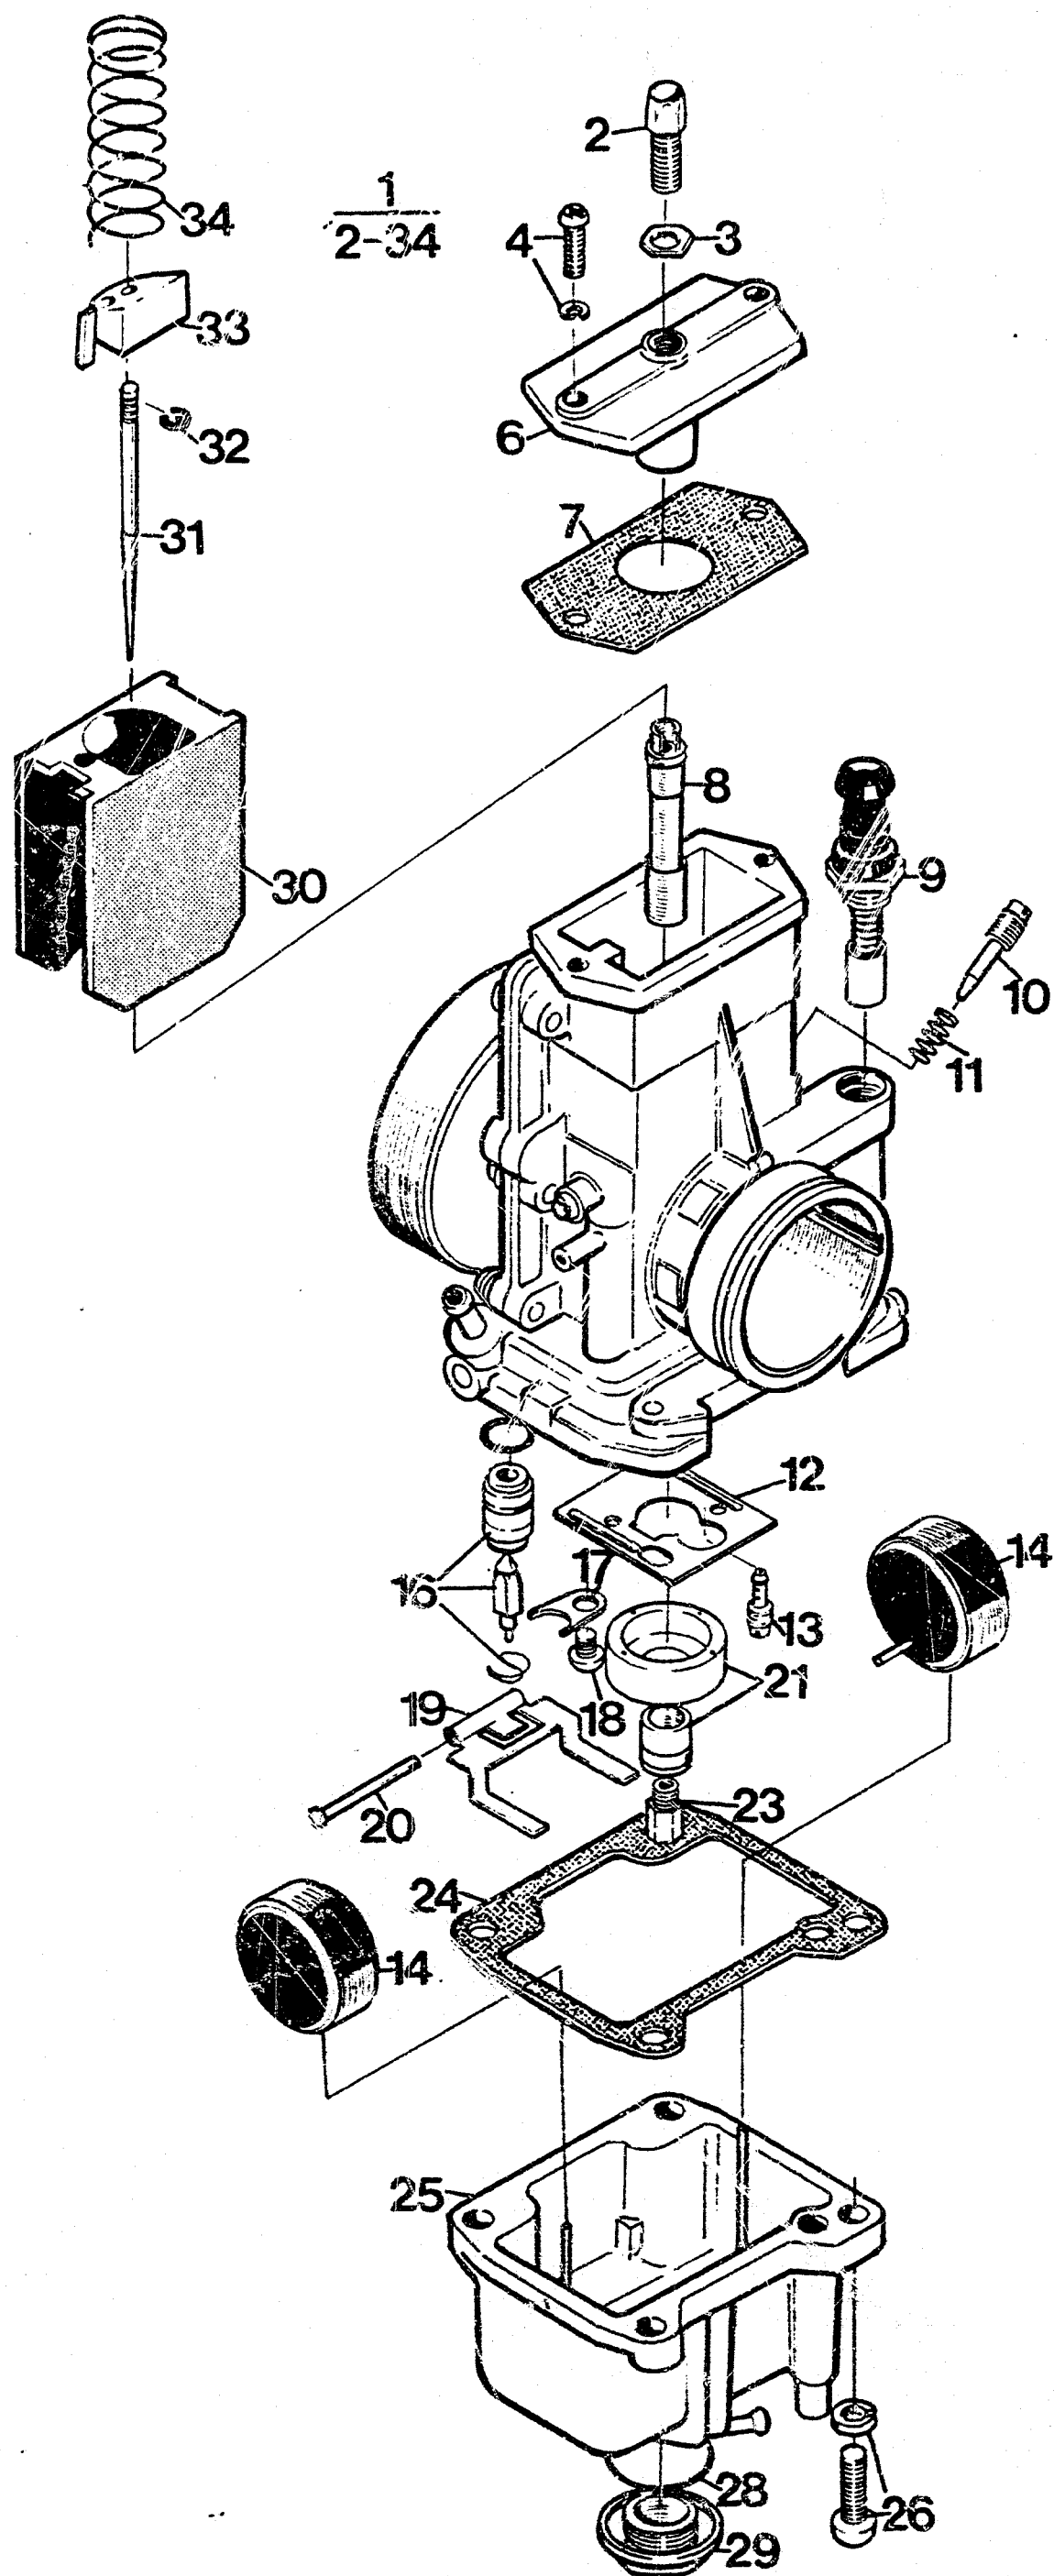


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description			
		125			240		250			400		500				400	
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC	
N 1	16 13 836-01				1		1		1						Förgasare, kpl. Ø38 Carburettor compl.		
2	16 13 757-01				1		1		1						Justerskruv Adjuster		
3	16 13 758-01				1		1		1						Mutter Nut		
4	16 13 741-01				2		2		2						Skruv Screw		
6	16 13 767-01				1		1		1						Lock Cover		
7	16 13 763-01				1		1		1						Packning Gasket		
8	16 13 731-01				1		1		1						Nålmunstycke Ø 6 Needle jet		
9	16 19 857-01				1		1		1						Startventil Choke valve compl.		
10	16 13 752-01				1		1		1						Luftskruv Aircscrew		
11	16 13 753-01				1		1		1						Fjäder Spring		
12	16 13 759-01				1		1		1						Skvalpskydd Plate		
13	16 13 545-01				1		1		1						Tomgångsmunstycke 40 Pilot jet		
14	16 13 578-01				2		2		2						Flottör Float		
16	16 13 742-01				1		1		1						Nålventil Valve		
17	16 13 754-01				1		1		1						Hållare Holder		
18	16 13 755-01				1		1		1						Skruv Screw		
19	16 13 564-0				1		1		1						Flottörmarm Float lever		
20	16 13 566-01				1		1		1						Stift Peg		
21	16 13 748-01				1		1		1						Labyrint		
23	16 13 686-01				1		1								Huvudmunstycke 380 Main jet		
24	16 13 739-01				1		1		1						Packning Gasket		
25	16 13 740-01				1		1		1						Flottörhus Float chamber		
26	16 13 746-01				4		4		4						Skruv Screw		
28	16 13 750-01				1		1		1						O-ring		
29	16 13 749-01				1		1		1						Bottenskruv Drain screw		
30	16 13 736-01				1		1		1						Trottel 4.0 Throttle		
31	16 13 747-01				1		1		1						Nål 6 FJ 40 Needle		
32	16 13 583-01				1		1		1						Nålclips Needle clip		
33	16 13 762-01				1		1		1						Wirelås Wire lock		
34	16 13 764-01				1		1		1						Fjäder Spring		

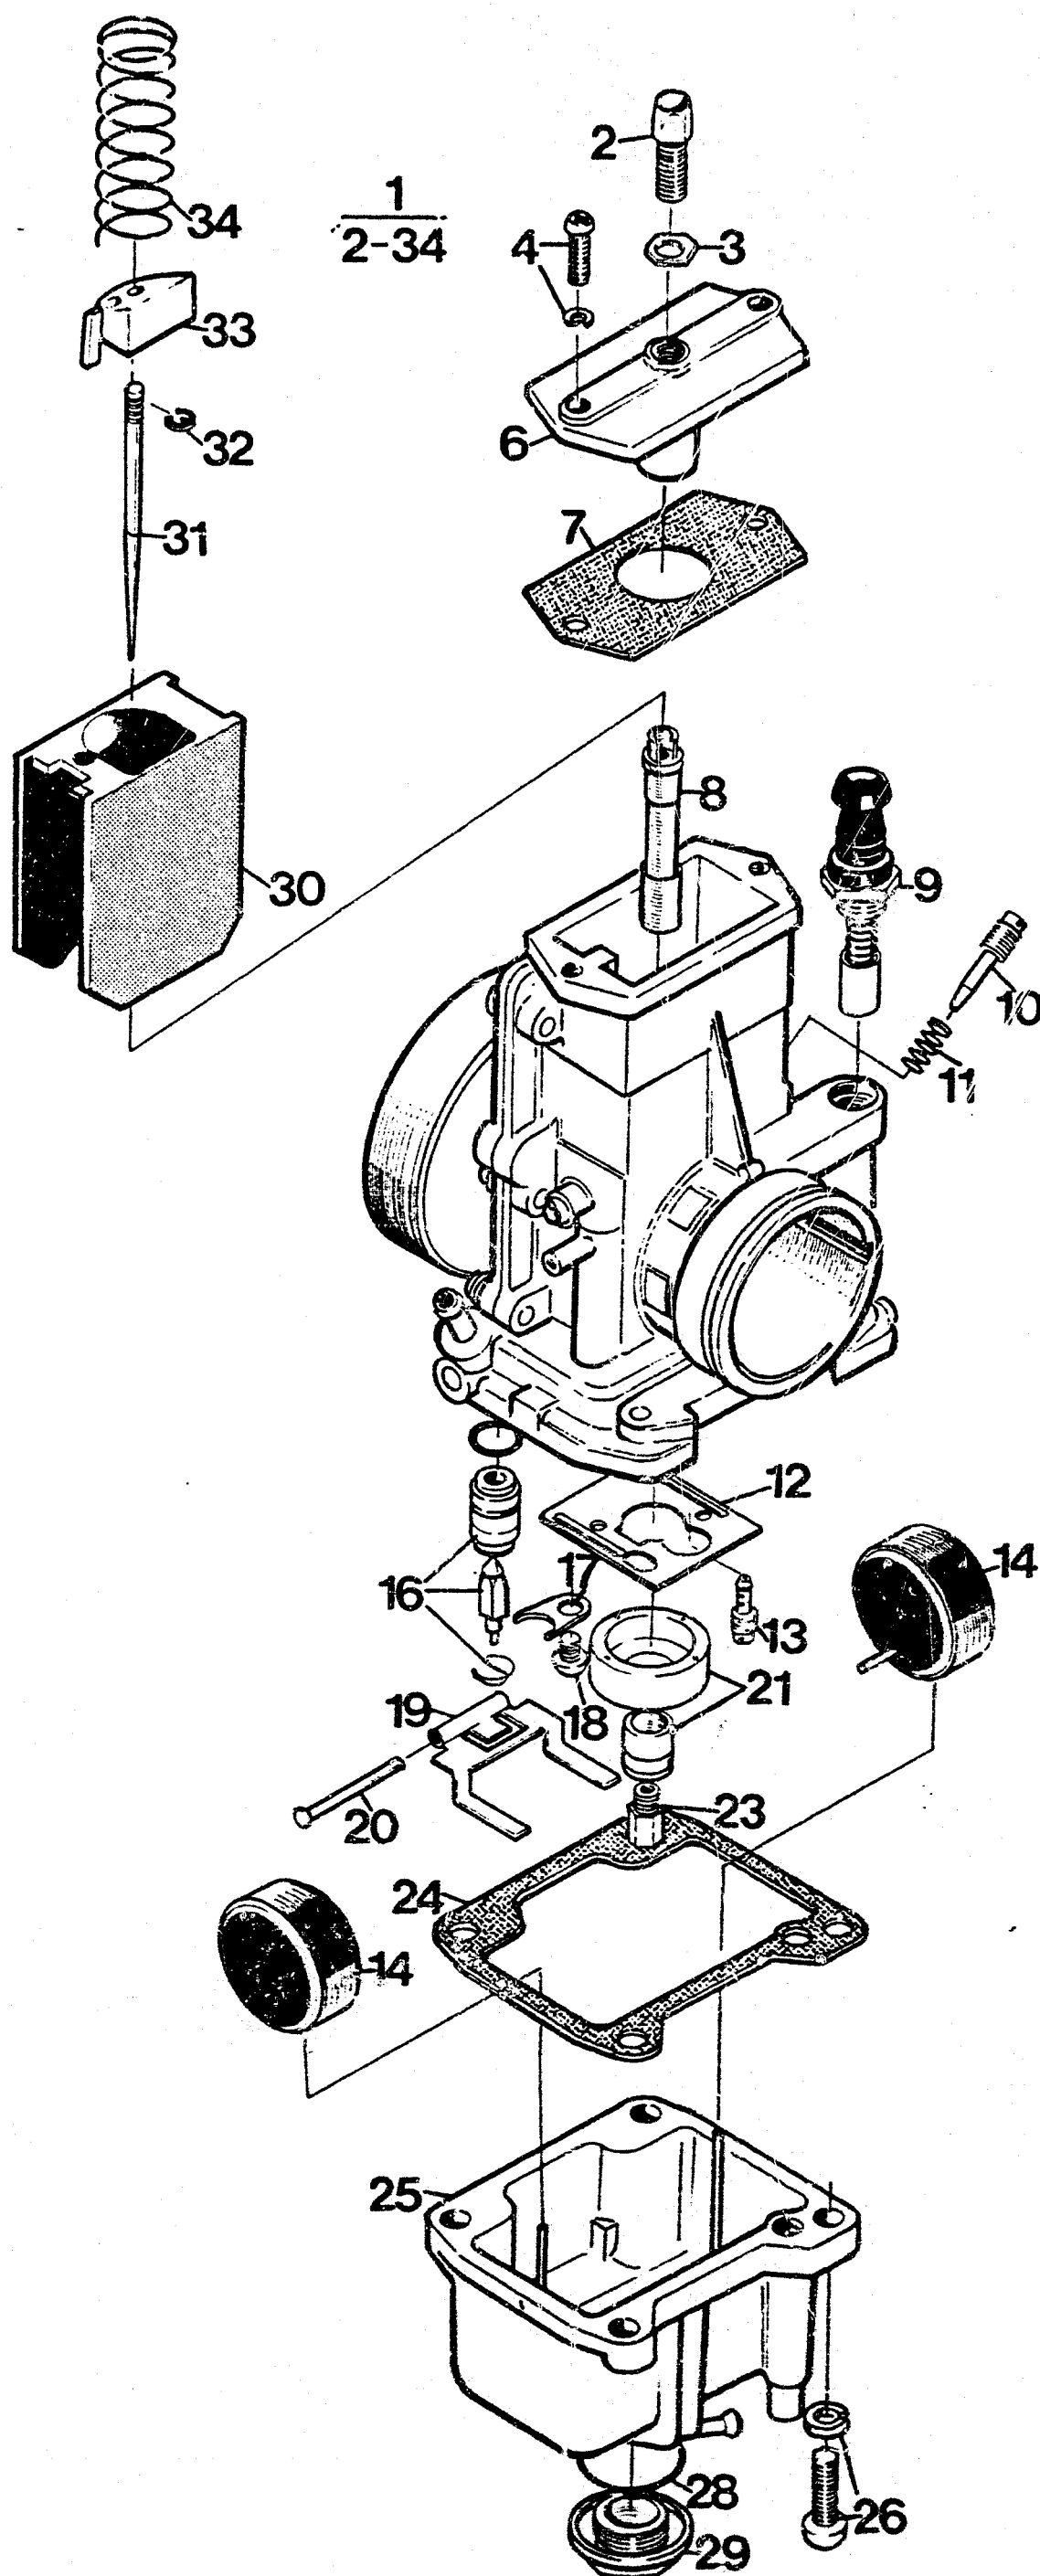

Tillbehör/Accessories									
8	16 13 728-01 16 13 729-01 16 13 730-01 16 13 731-01 16 13 732-01 16 13 733-01								Nålmunstycke Q2, Needle jet Nålmunstycke Q3, Needle jet Nålmunstycke Q4, Needle jet Nålmunstycke Q6, Needle jet Nålmunstycke Q8, Needle jet Nålmunstycke R0, Needle jet
13	16 13 630-01 16 13 510-01 16 13 544-01 16 13 545-01 16 13 546-01 16 13 547-01								Tomgångsmunstycke 25, Pilot jet Tomgångsmunstycke 30, Pilot jet Tomgångsmunstycke 35, Pilot jet Tomgångsmunstycke 40, Pilot jet Tomgångsmunstycke 45, Pilot jet Tomgångsmunstycke 50, Pilot jet
23	16 13 684-01 16 13 685-01 16 13 686-01 16 13 556-01 16 13 557-01 16 13 558-01 16 13 559-01 16 13 560-01								Huvudmunstycke MJ 360, Main jet Huvudmunstycke MJ 370, Main jet Huvudmunstycke MJ 380, Main jet Huvudmunstycke MJ 390, Main jet Huvudmunstycke MJ 400, Main jet Huvudmunstycke MJ 410, Main jet Huvudmunstycke MJ 420, Main jet Huvudmunstycke MJ 430, Main jet
30	16 13 734-01 16 13 735-01 16 13 736-01 16 13 737-01								Trottel 6.0, Throttle Trottel 5.0, Throttle Trottel 4.0, Throttle Trottel 3.0, Throttle

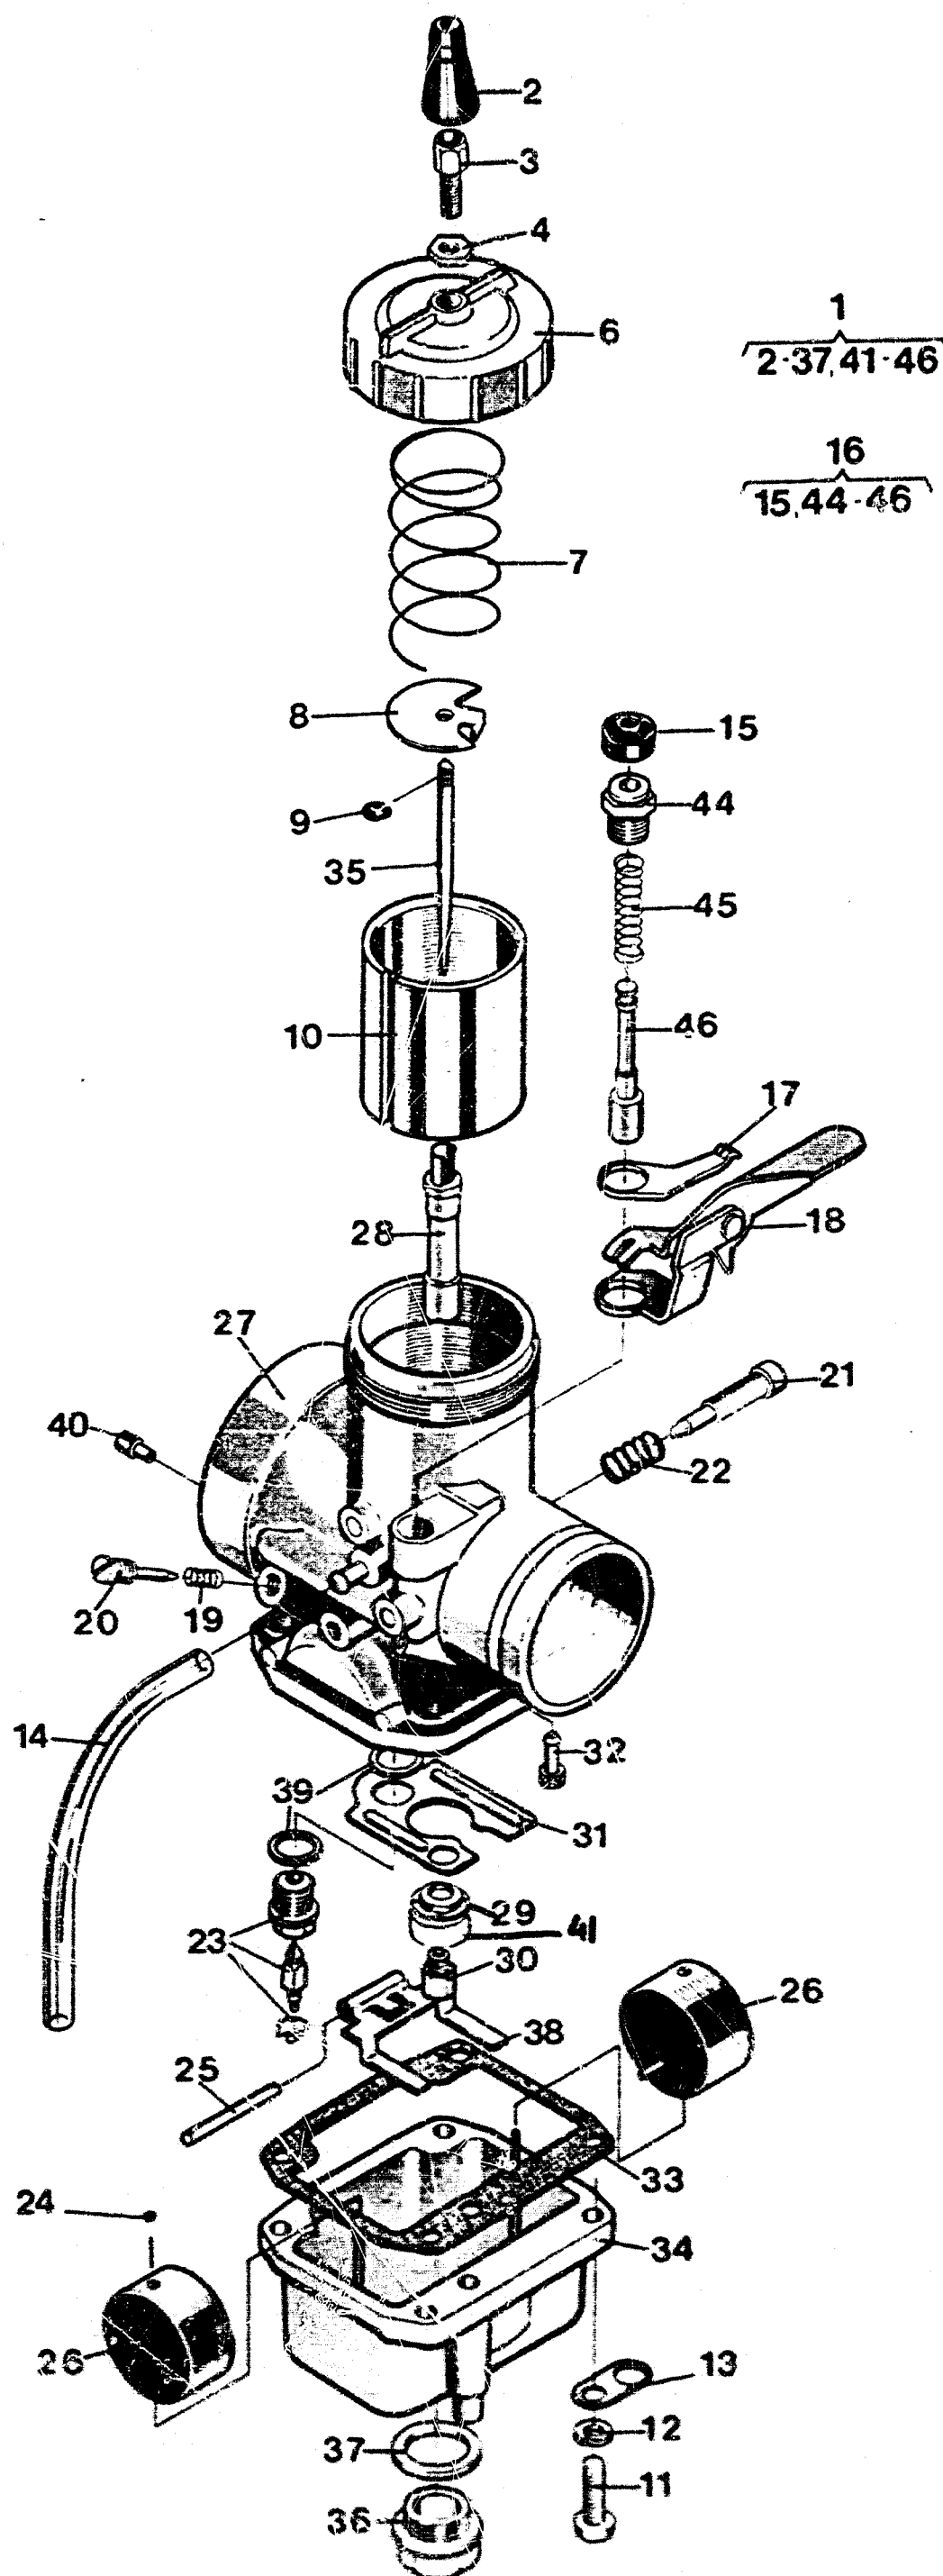


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
1	16 13 837-01					1									Förgasare Mikuni Ø 38. Carburettor	
	16 13 838-01							1							Förgasare Mikuni Ø38. Carburettor	
	16 13 821-01									1					Förgasare Mikuni Ø38. Carburettor	
	16 13 794-01										1			1	Förgasare Mikuni Ø38. Carburettor	
2	16 13 128-01					1		1		1	1			1	Skyddshylsa Protection sleeve	
3	16 13 916-01					1		1		1	1			1	Ställskruv. Adjuster	
4	16 13 908-01					1		1		1	1			1	Mutter. Nut	
6	16 13 570-01					1		1		1	1			1	Förgasarlock Cover	
7	16 13 571-01					1		1		1	1			1	Fjäder Spring	
8	16 13 584-01					1		1		1	1			1	Wire lås Wire lock	
9	16 13 583-01					1		1		1	1			1	Nålclip Needle clip	
10	16 13 575-01					1		1							Trottel ca 2.0 Throttle	
	16 13 576-01									1	1			1	Trottel ca. 2.5 Throttle	
11	72 41 329-01					4		4		4	4			4	Skruv M5 x 16 Screw	
12	73 51 146-01					4		4		4	4			4	Bricka Washer	
13	16 13 569-01					2		2		2	2			2	Hållare Holder	
14	16 13 448-01					2		2		2	2			2	Slang Hose	
15	16 13 590-01					1		1		1	1			1	Gummiskydd Rubber cap	
16	16 13 589-01					1		1		1	1			1	Startventil kpl Start valve compl.	
17	16 13 594-01					1		1		1	1			1	Fjäder Spring	
18	16 13 595-01					1		1		1	1			1	Chokereglage Choke lever	
19	16 13 572-01					1		1		1	1			1	Fjäder Spring	
20	16 13 573-01					1		1		1	1			1	Luftskruv Aircscrew	
21	16 13 588-01					1		1		1	1			1	Ställskruv Adjusting screw	
22	16 13 587-01					1		1		1	1			1	Fjäder Spring	
23	16 13 585-01					1		1		1	1			1	Nålventil kpl. Needle valve compl.	
24	16 13 585-01					2		2		2	2			2	Flottörstopp Cap	
25	16 13 566-01					1		1		1	1			1	Stift Peg	
26	16 13 578-01					2		2		2	2			2	Flottör Float	
28	16 13 555-01					1		1							Nålmunstycke R4 Needle jet	
	16 13 551-01									1	1			1	Nålmunstycke Q6 Needle jet	
29	16 13 580-01					1		1		1	1			1	Mellaniskruv Distance screw	

Husqvarna
 FÖRGASARE Ø=38
 CARBURETTOR


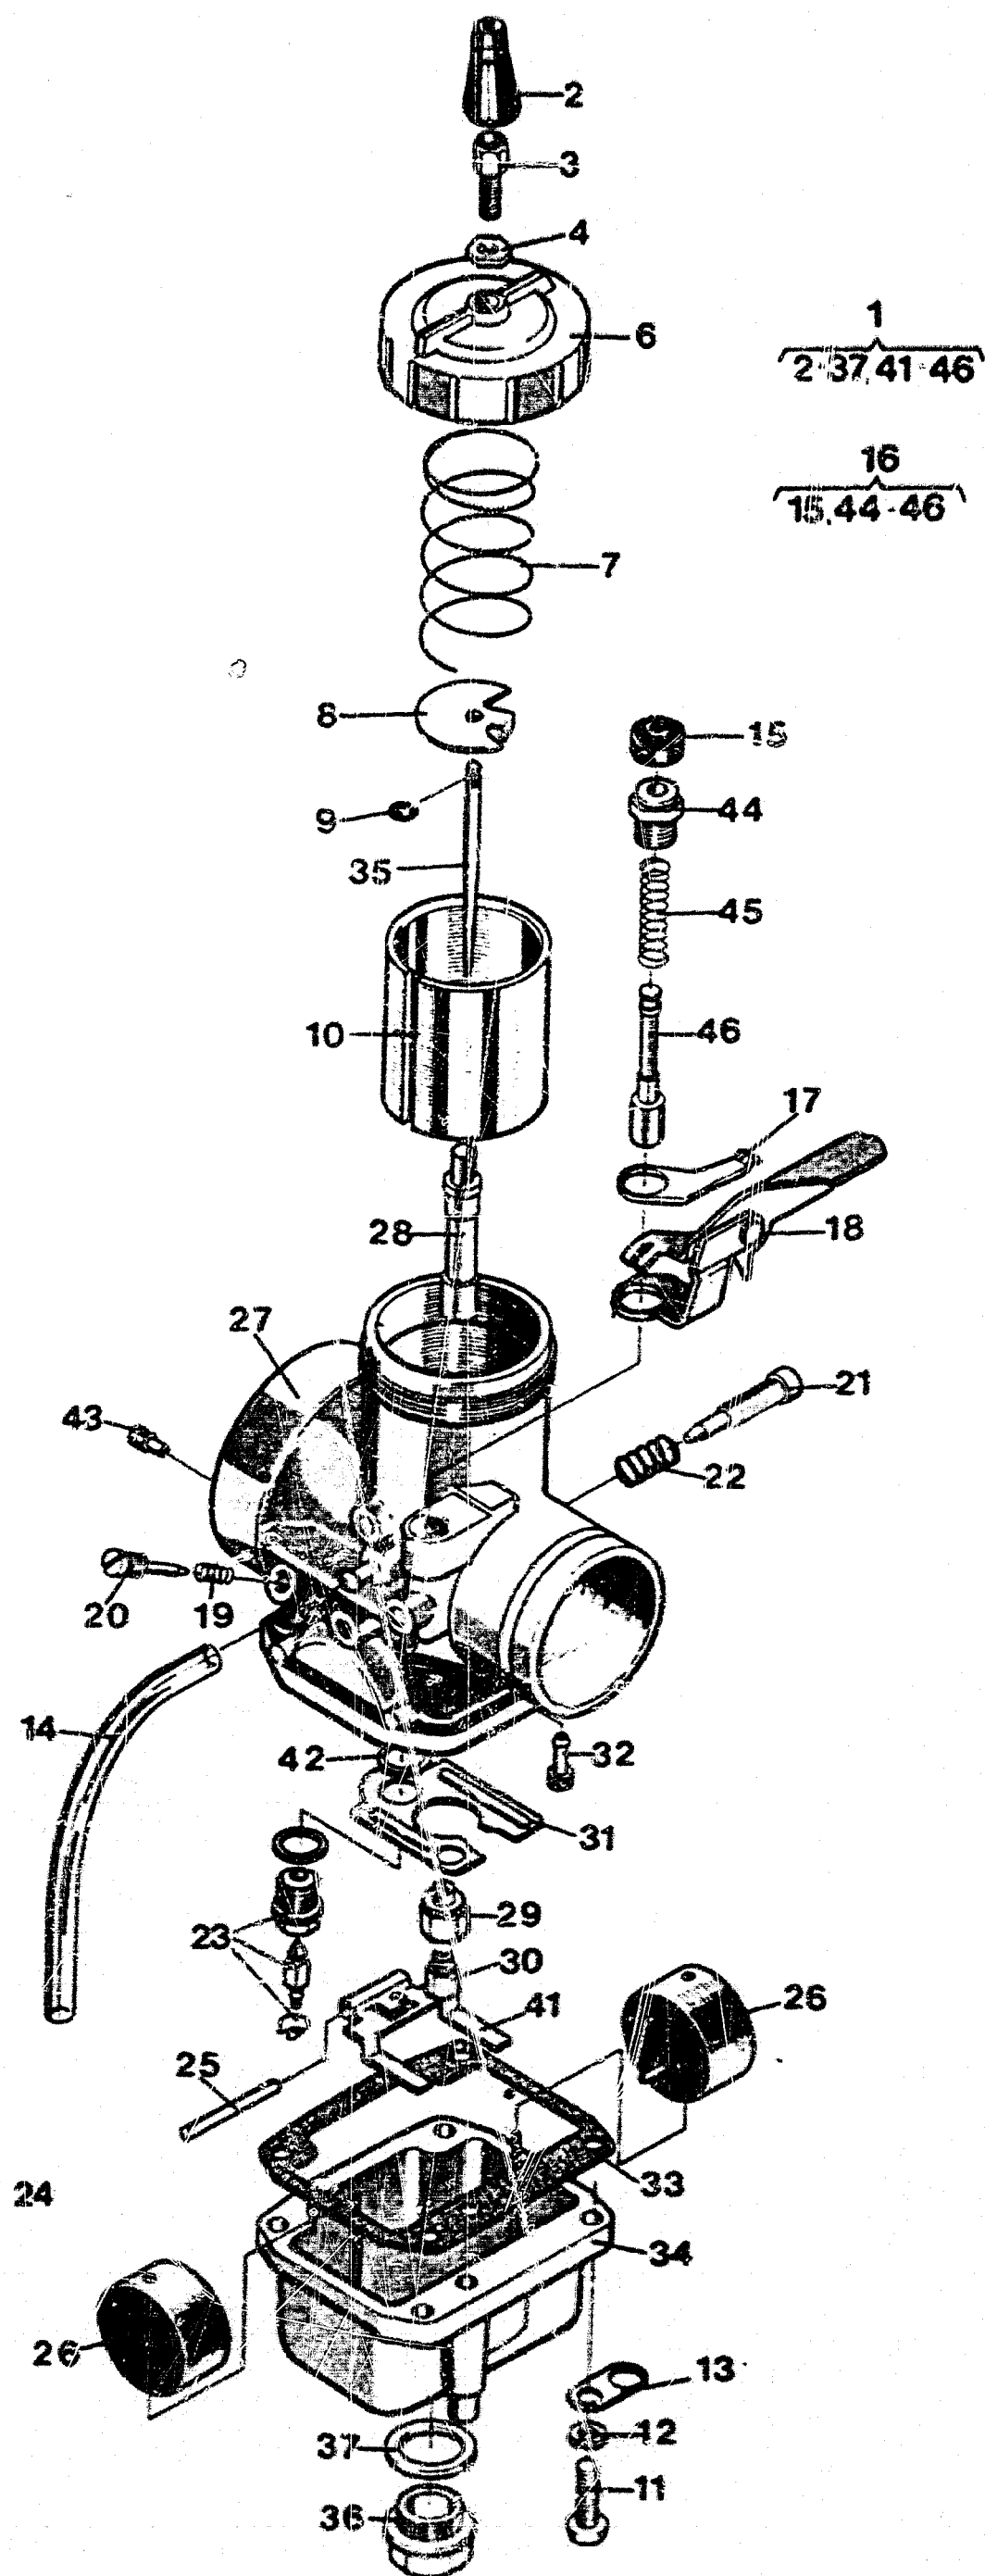


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
30	16 13 844-01					1									Huvudmunstycke 70 Main jet	
	16 13 559-01							1							Huvudmunstycke 420 Main jet	
	16 13 704-01									1					Huvudmunstycke 100 Main jet	
	16 13 557-01										1			1	Huvudmunstycke 400 Main jet	
31	16 13 586-01					1		1		1	1			1	Skvalplåt Baffle plate	
32	16 13 547-01					1		1							Tomgångsmunstycke P.J 50 Pilot jet	
	16 13 544-01									1	1			1	Tomgångsmunstycke P.J 35 Pilot jet	
33	16 13 543-01					1		1		1	1			1	Packning Gasket	
34	16 13 574-01					1		1		1	1			1	Flottörhus Float chamber	
35	16 13 647-01					1		1							Nål 6DH20 Needle	
	16 13 579-01									1	1			1	Nål 6DH3 Needle	
36	16 13 581-01					1		1		1	1			1	Bottenskruv Drain screw	
37	16 13 582-01					1		1		1	1			1	Packning Gasket	
41	16 13 564-01					1		1		1	1			1	Flottörm Float lever	
42	16 13 565-01					2		2		2	2			2	Bricka Washer	
43	16 13 568-01					1		1		1	1			1	Luftmunstycke 2.0 Air jet	

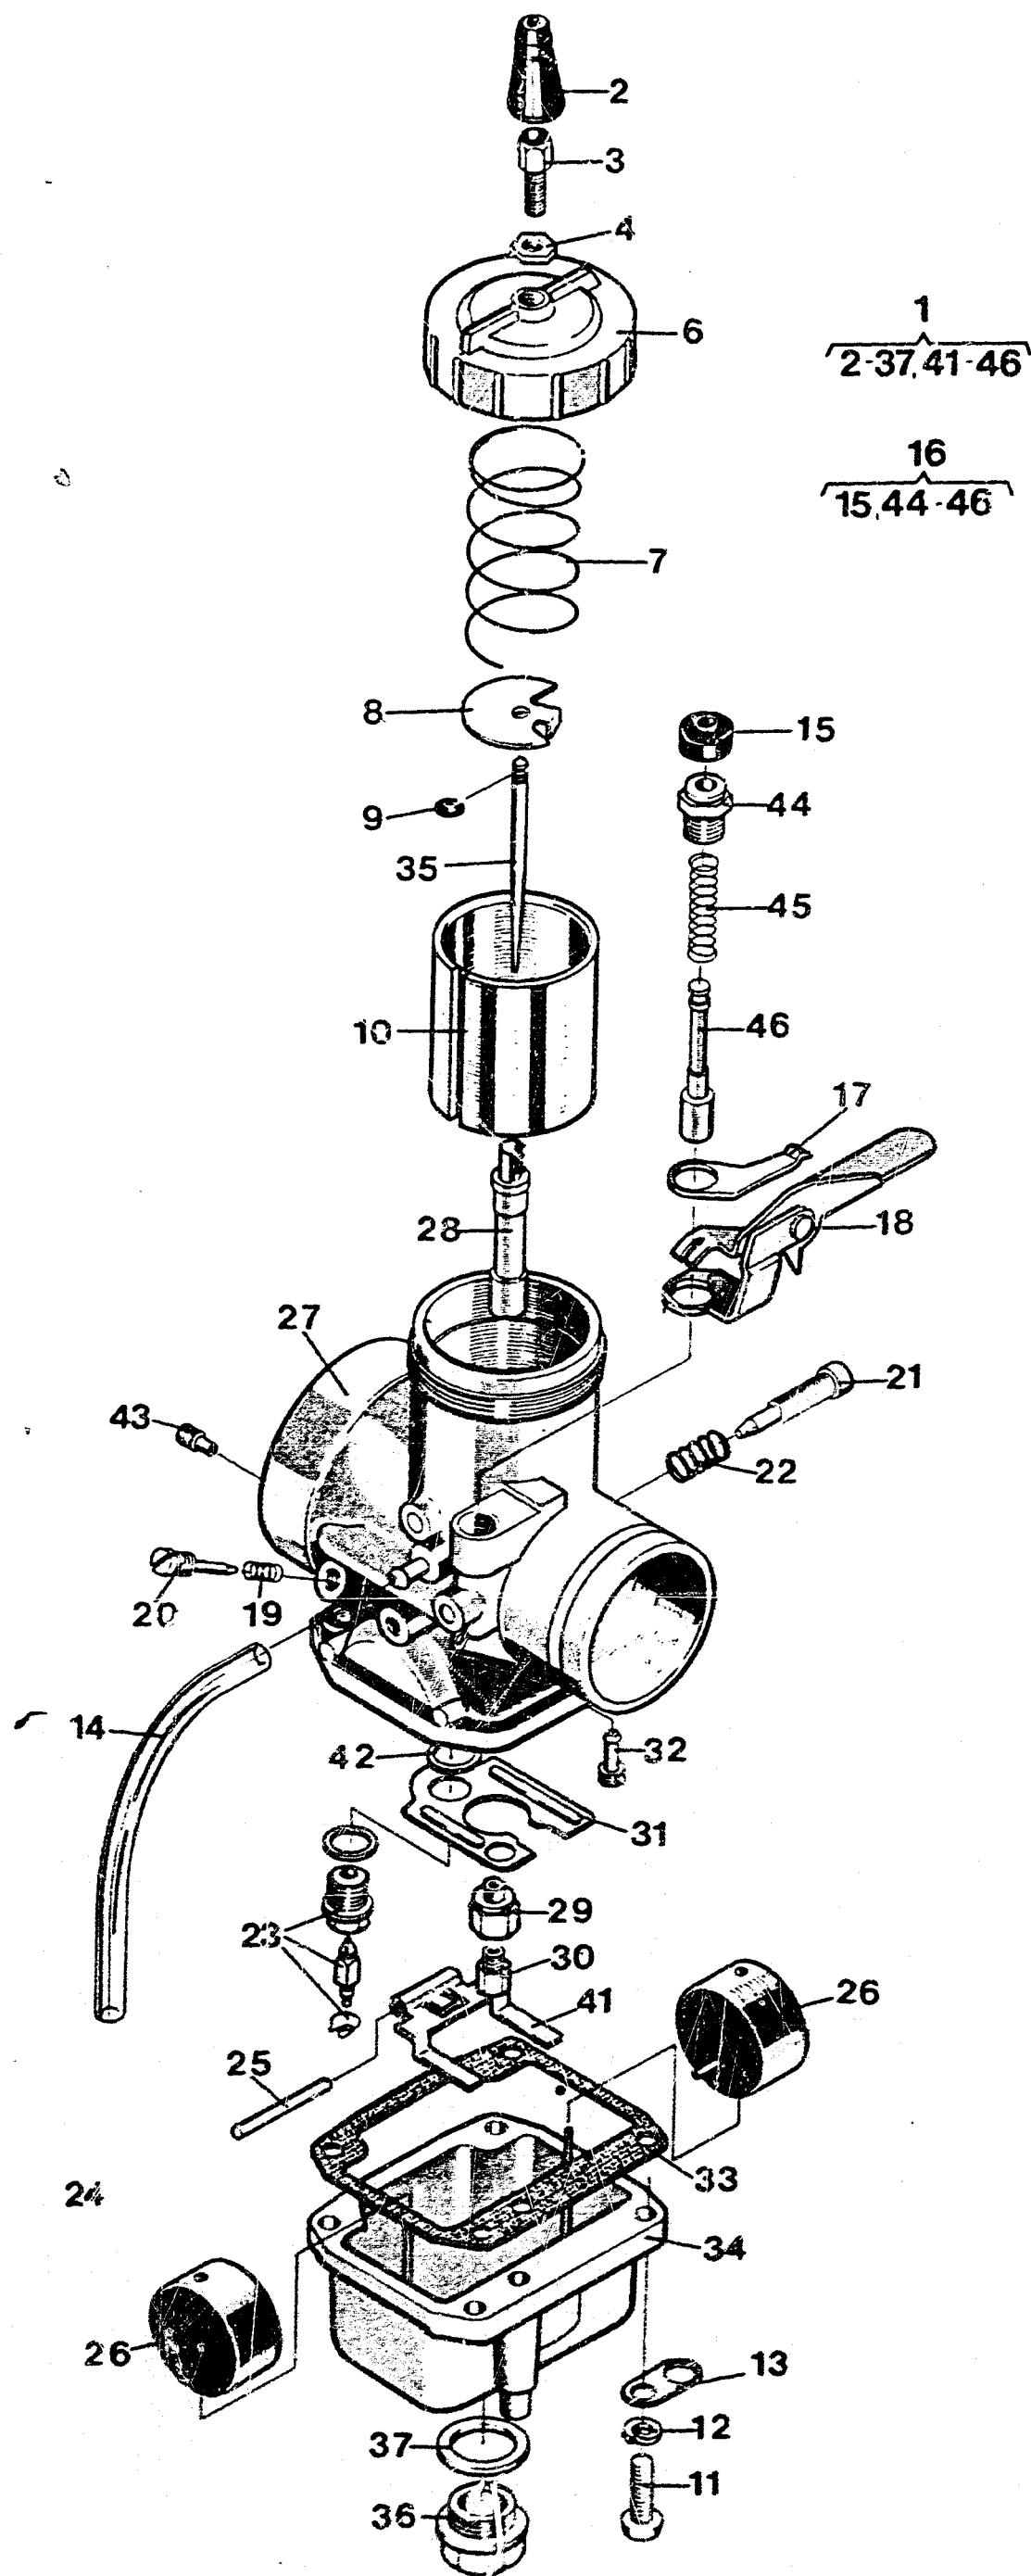

Tillbehör/Accessories

10

16 13 575-01
16 13 576-01
16 13 577-01

Trottlar
Throttles
C.A. 2.0
C.A. 2.5
C.A. 3.0

28

16 13 549-01
16 13 550-01
16 13 551-01
16 13 552-01
16 13 553-01
16 13 554-01
16 13 555-01
16 13 642-01
16 13 699-01

Nålmunstycke
Needle jets

N.J Q-4
N.J Q-5
N.J Q-6
N.J Q-8
N.J R-0
N.J R-2
N.J R-4
N.J R-6
N.J R-8

30

16 13 556-01
16 13 557-01
16 13 558-01
16 13 559-01
16 13 561-01
16 13 562-01
16 13 563-01
16 13 641-01
16 13 694-01
16 13 695-01
16 13 696-01
16 13 697-01
16 13 698-01
16 13 683-01
16 13 684-01
16 13 685-01
16 13 686-01

Huvudmunstycke
Main jets

M.J 390
M.J 400
M.J 410
M.J 420
M.J 440
M.J 450
M.J 460
M.J 470
M.J 480
M.J 490
M.J 500
M.J 530
M.J 560
M.J 350
M.J 360
M.J 370
M.J 380


32

16 13 544-01
16 13 545-01
16 13 546-01
16 13 547-01
16 13 548-01


Tomgångsmunstycke

Idling jets
P.J 35
P.J 40
P.J 45
P.J 50
P.J 55

Husqvarna
FÖRGASARE Ø40
CARBURETTOR

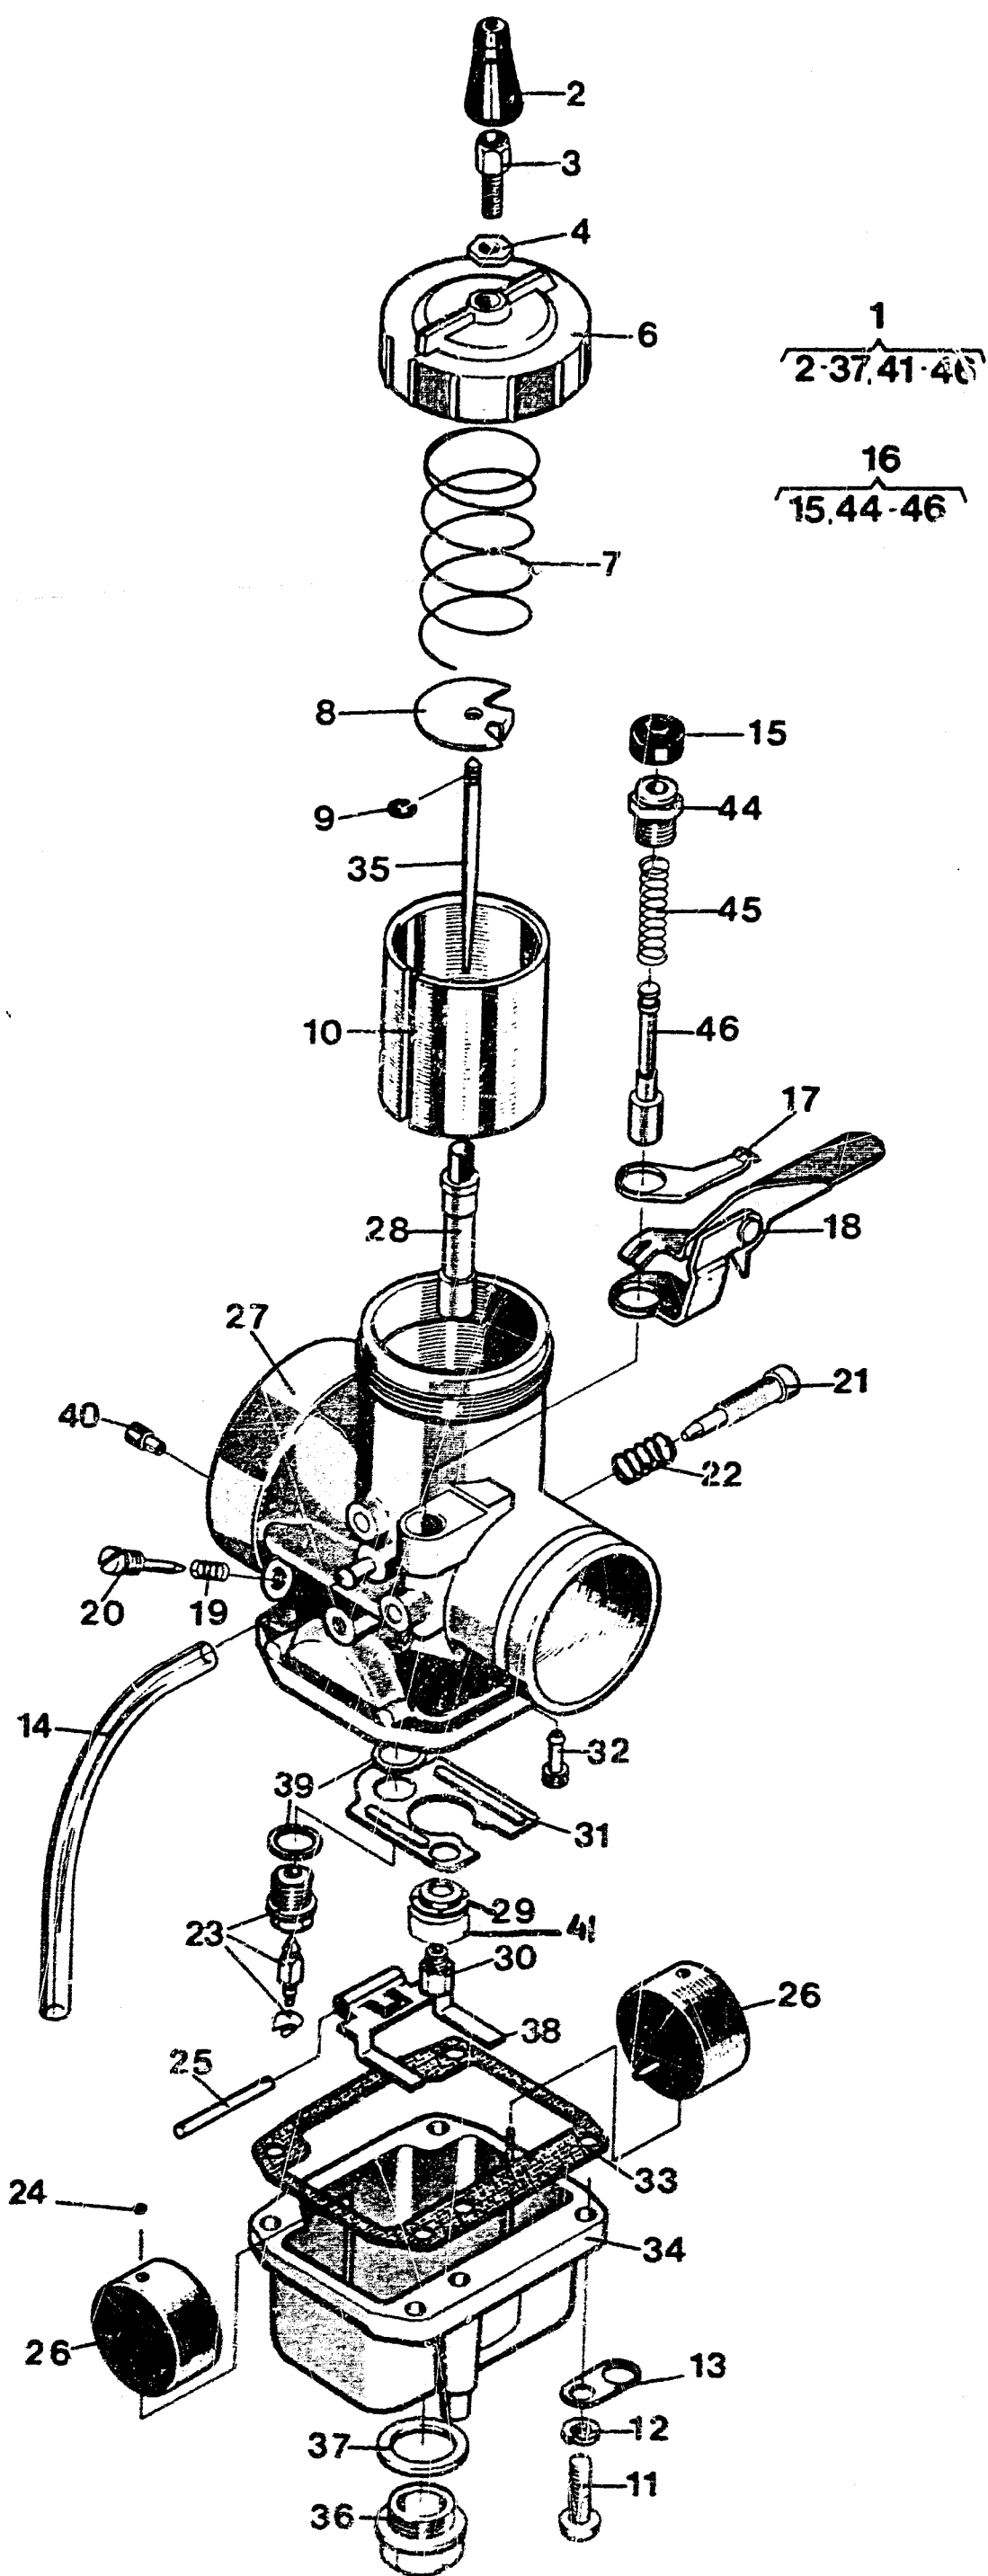

N	Fig.	Detaljnummer Partnummer	Antal Quantity	Benämning Description
N	1	16 13 813-01	1	Förgasare Mikuni Ø40. Carburettor 500
	2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa. Protection sleeve
	3	16 13 916-01	1	Ställskruv. Adjuster
	4	16 13 908-01	1	Mutter. Nut
	6	16 13 653-01	1	Lock. Cover
	7	16 13 654-01	1	Fjäder. Spring
	8	16 13 662-01	1	Wire lås. Wire lock
	9	16 13 661-01	1	Nålclip. Needle clip
	10	16 13 679-01	1	Trottle 2.5. Throttle
	11	72 41 329-01	4	Skruv. Screw
	12	73 51 146-01	4	Bricka. Washer
	13	16 13 569-01	2	Hållare. Holder
	14	16 13 448-01	2	Slang. Hose
	15	16 13 665-01	1	Gummiskydd. Rubber cap
	16	16 13 664-01	1	Startventil. Start valve compl.
	17	16 13 594-01	1	Fjäder. Spring
	18	16 13 595-01	1	Chokergläge. Choke lever
	19	16 13 655-01	1	Fjäder. Spring
	20	16 13 573-01	1	Luftskruv. Air screw
	21	16 13 588-01	1	Ställskruv. Idle adjuster
	22	16 13 587-01	1	Fjäder. Spring
	23	16 13 565-01	1	Nålventil, kpl. Needle valve, compl.
	24	16 13 585-01	2	Flottörstopp. Cap
	25	16 13 566-01	1	Stift. Peg
	26	15 13 578-01	2	Flottör. Float
	28	16 13 671-01	1	Nålmunstycke, AA-5. Needle jet
	29	16 13 658-01	1	Bricka. Washer
	30	16 13 683-01	1	Huvudmunstycke 350. Main jet
	31	16 13 663-01	1	Skvalplåt. Baffle plate
	32	15 13 548-01	1	Tomgångsmunstycke 55. Pilot jet
	33	16 13 543-01	1	Packning. Gasket
	34	16 13 657-01	1	Flottörhus. Float chamber
	35	16 13 681-01	1	Nål 7DH3. Needle
	36	16 13 659-01	1	Bottenplugg. Drain plug
	37	16 13 660-01	1	Packning. Gasket
	38	16 13 564-01	1	Flottörm. Float lever
	39	16 13 567-01	2	Bricka. Washer
	40	16 13 676-01	1	Luftmunstycke, AJ 0.7. Air jet
	41	16 13 819-01	1	Bricka. Washer

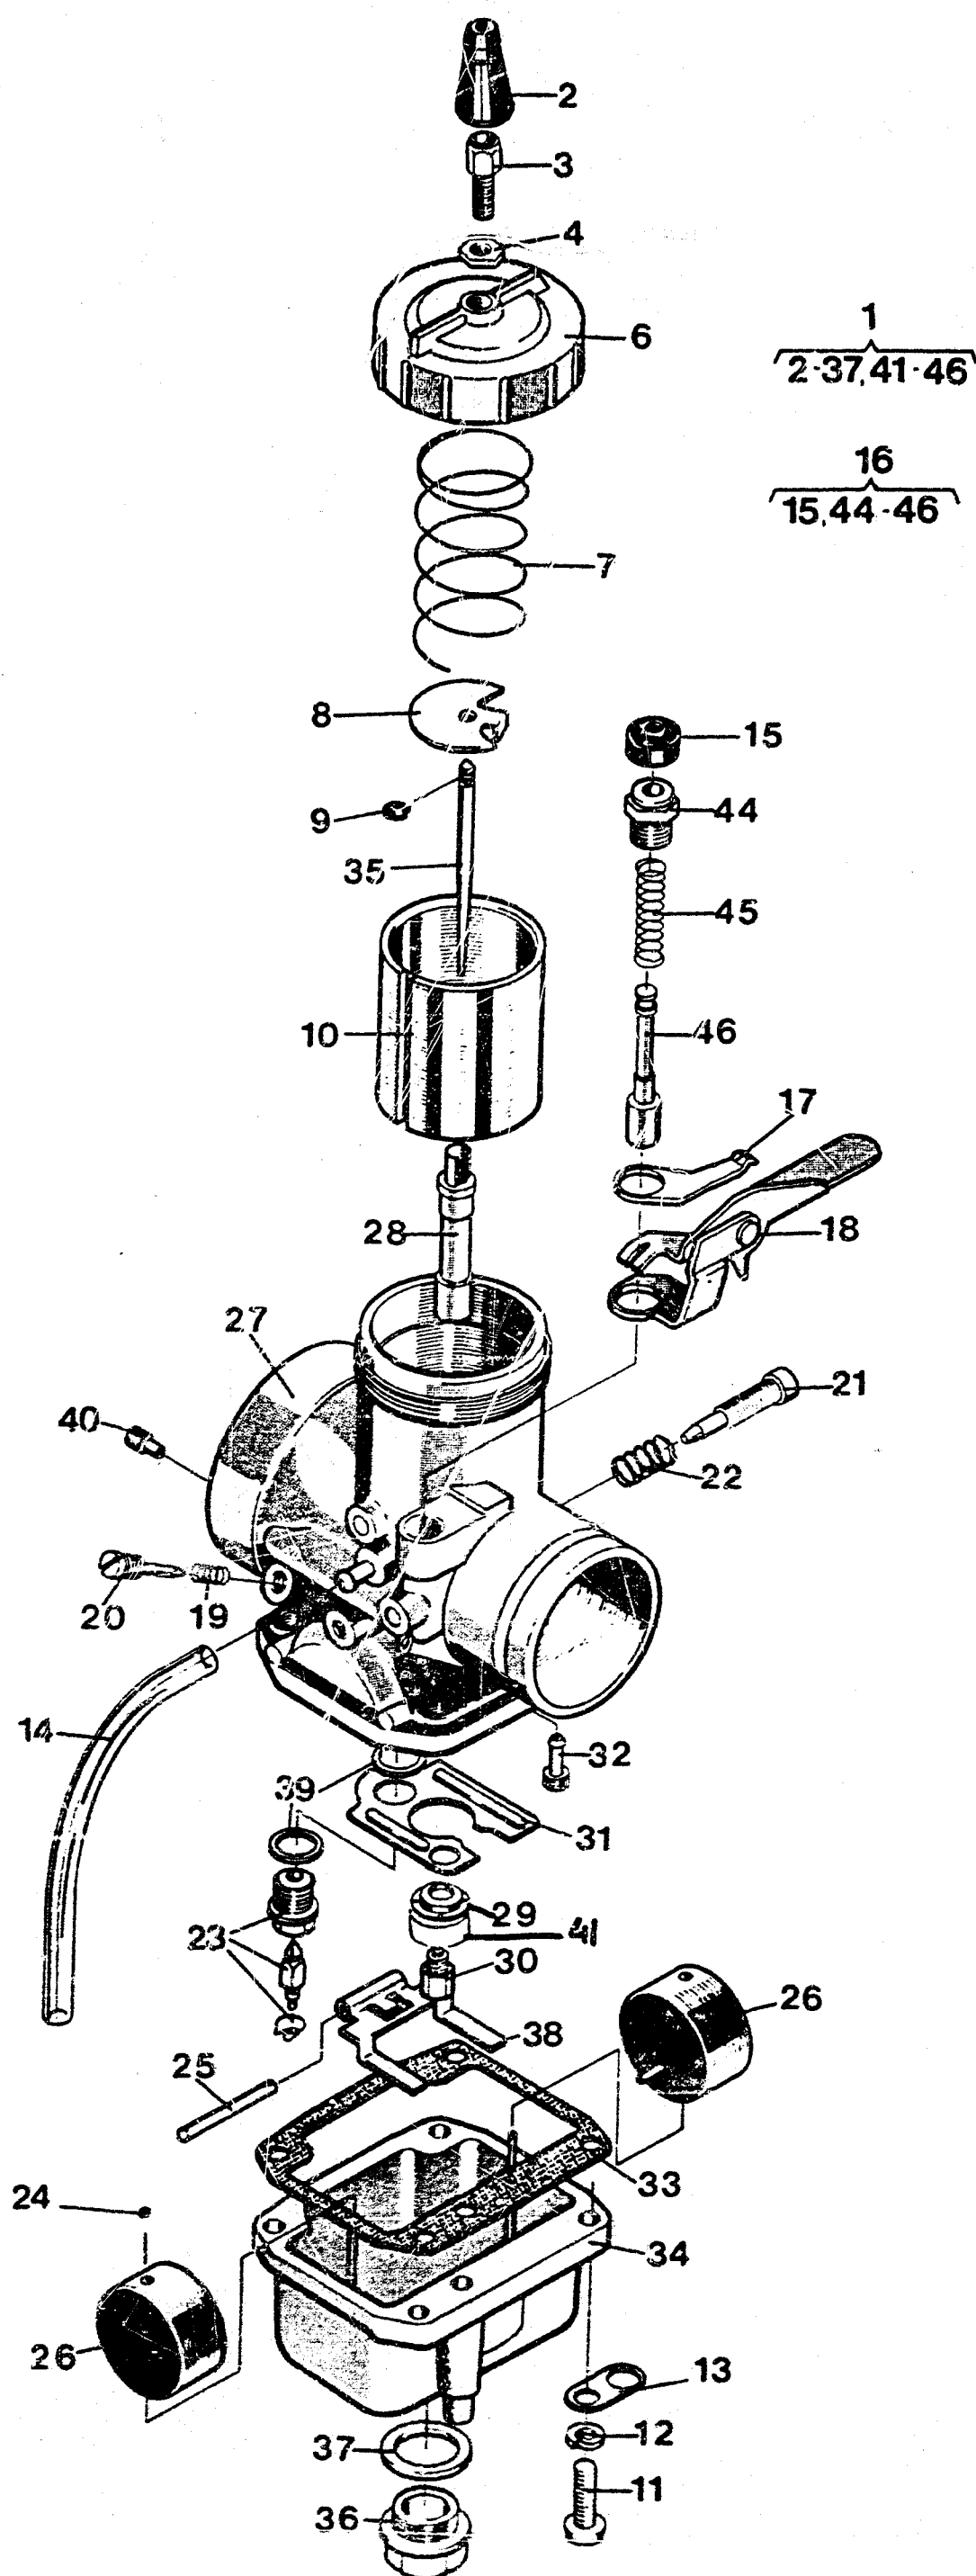

Tillbehör/Accessories													
10	16 13 677-01 16 13 678-01 16 13 679-01 16 13 680-01												Throttlar Throttles C.A. 1.5 C.A. 2.0 C.A. 2.5 C.A. 3.0
28	16 13 668-01 16 13 669-01 16 13 670-01 16 13 671-01 16 13 672-01 16 13 673-01 16 13 674-01 16 13 675-01												Nålmunstycke Needle jet NJ 2-0 Z-5 AA-0 AA-5 BB-0 BB-5 CC-0 CC-5
30	16 13 682-01 16 13 683-01 16 13 684-01 16 13 685-01 16 13 686-01 16 13 556-01 16 13 557-01 16 13 558-01 16 13 559-01 16 13 560-01 16 13 561-01 16 13 562-01 16 13 563-01 16 13 641-01												Huvudmunstycke Main jet MJ 340 MJ 350 MJ 360 MJ 370 MJ 380 MJ 390 MJ 400 MJ 410 MJ 420 MJ 430 MJ 440 MJ 450 MJ 460 MJ 470
32	16 13 544-01 16 13 545-01 16 13 546-01 16 13 547-01 16 13 548-01												Tomgångsmunstycke Idling jet P.J 35 P.J 40 P.J 45 P.J 50 P.J 55

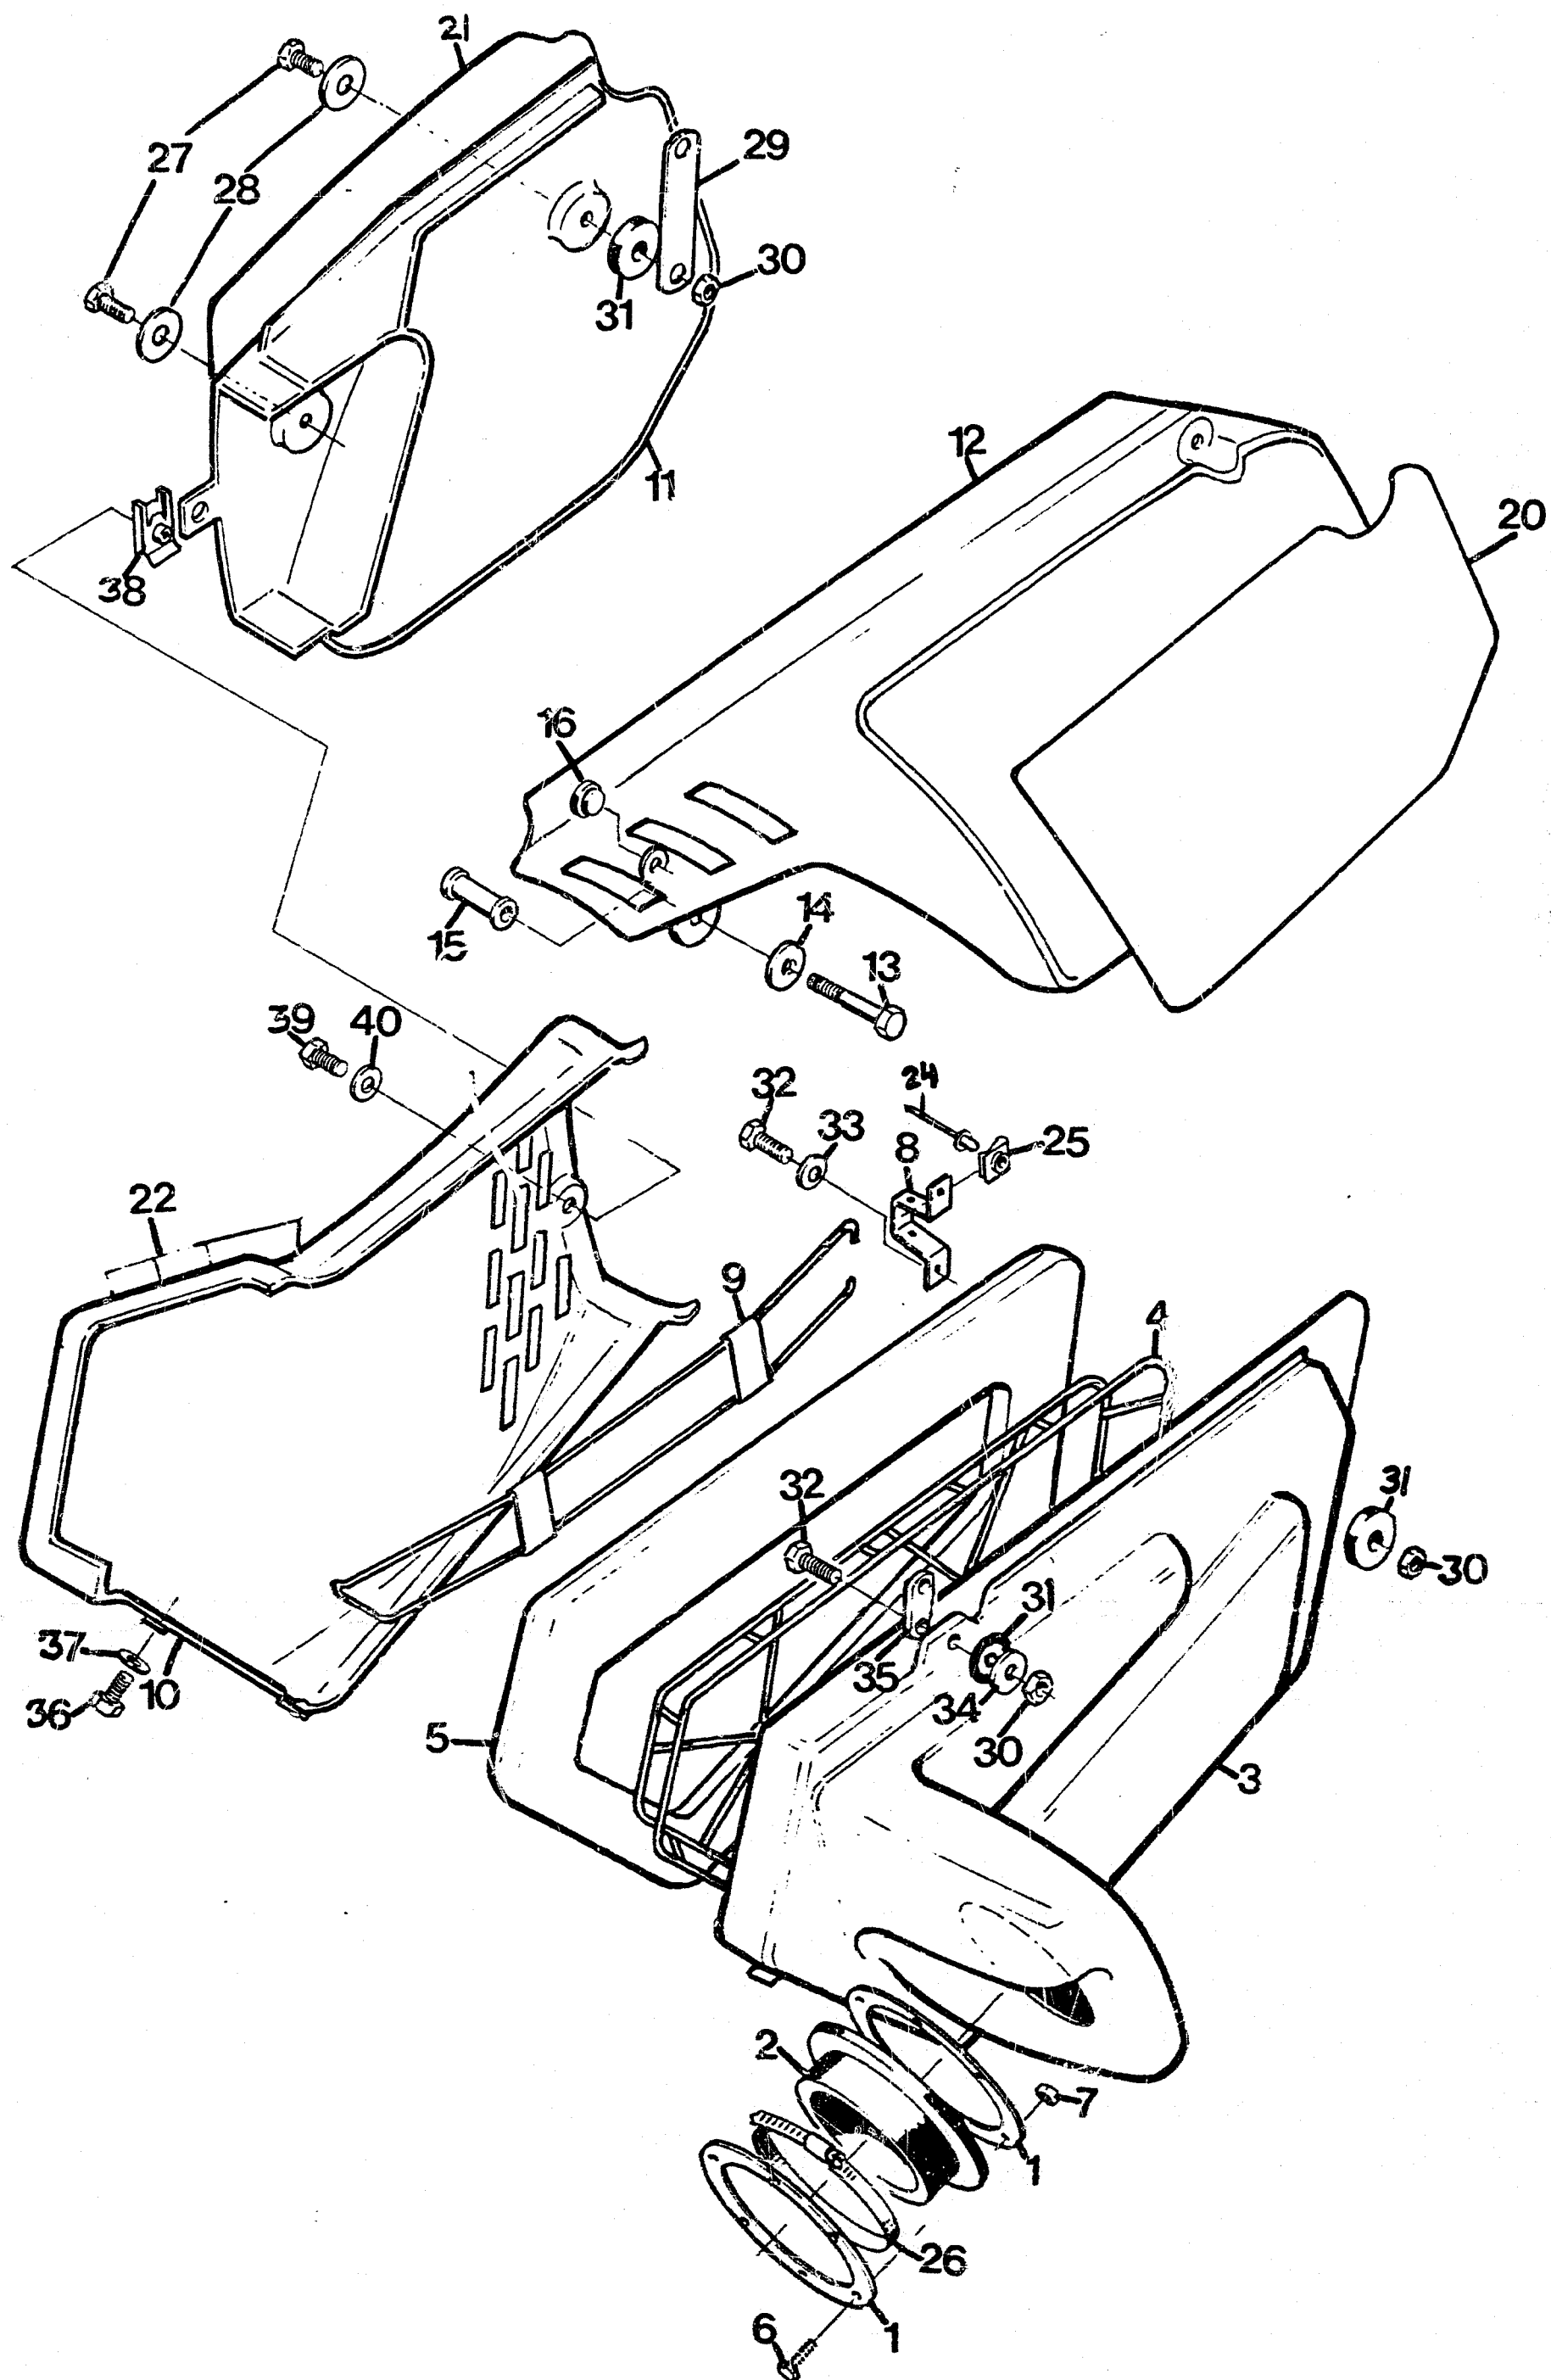


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
1	15 15 039-01	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Stödbricka, Support washer	
2	15 15 034-01	1	1	1											Anslutning, Connection	
	15 14 984-02				1	1	1	1	1	1	1			1	Anslutning, Connection	
	15 14 462-02												1		Anslutning, Connection	
3	15 15 036-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luftburk, Air filter box	
4	15 14 172-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Filterkorg, Air filter basket	
5	15 14 171-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luftfilter, Airfilter	
6	72 31 328-51	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Skruv M5 x 14, Screw	
7	73 22 114-01	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Mutter M5, Nut	
8	15 15 037-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hållare, Holder	
9	15 15 038-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bygel, Clamp	
N 10	15 15 823-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lock, Cover	
N 11	15 15 822-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sidopanel höger Sidepanel right	
12	15 15 804-01	1		1	1		1		1			1	1	1	Sidopanel vänster Sidepanel left	
	15 15 818-01		1			1		1		1	1				Sidopanel vänster Sidepanel left	
13	72 52 381-53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 55, Screw	
14	73 41 156-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka, Washer	
15	15 19 767-02					1		1		1	1	1	1	1	Distans, Spacer	
	15 19 767-01	1	1	1	1		1		1						Distans, Spacer	
16	15 15 810-01	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Värmskydd, Heatprotector	
17	72 52 372-51	1		1	1		1		1			1	1		Skruv M6 x 25, Screw	
18	15 13 734-01	1		1	1		1		1			1	1		Bricka, Washer	
19	15 13 706-01	1		1	1		1		1			1	1		Mutter M6, Nut	
20	15 15 808-01	1		1	1		1		1			1	1	1	Nummerdekal, Decal	
	15 15 819-01		1			1		1		1	1				Nummerdekal, Decal	
N 21	15 15 824-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nummerdekal, Decal	
N 22	15 17 849-02	1	1	1											Dekal 125, Decal	
	15 17 849-03				1	1									Dekal 240, Decal	
	15 17 849-04						1	1	1						Dekal 250, Decal	
	15 17 849-05									1	1			1	Dekal 400, Decal	
	15 17 849-06											1	1		Dekal 500, Decal	
24	51 20 300-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Popnit, Poprivet	
25	15 14 129-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter, Nut	
26	16 13 539-01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	Klämman, Clamp	
	15 14 476-01									1	1	1	1	1	Klämman, Nut	
27	72 52 368-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6 x 16, Screw	
28	15 13 734-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka, Washer	
29	15 15 806-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Stag, Support	
30	73 22 116-01	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Mutter M6, Nut	
31	15 18 121-01	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gummibricka, Rubberwasher	
32	72 52 371-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv, M6 x 22, Screw	
33	15 13 734-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka, Washer	
34	15 13 709-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka, Washer	
35	15 15 803-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fäste, Support	
36	72 52 372-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 25, Skruv	
37	15 13 709-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka, Washer	
N 38	15 13 745-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Snabbmutter, Nut	
39	72 52 368-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 x 16, Screw	
40	73 44 926-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka, Washer	

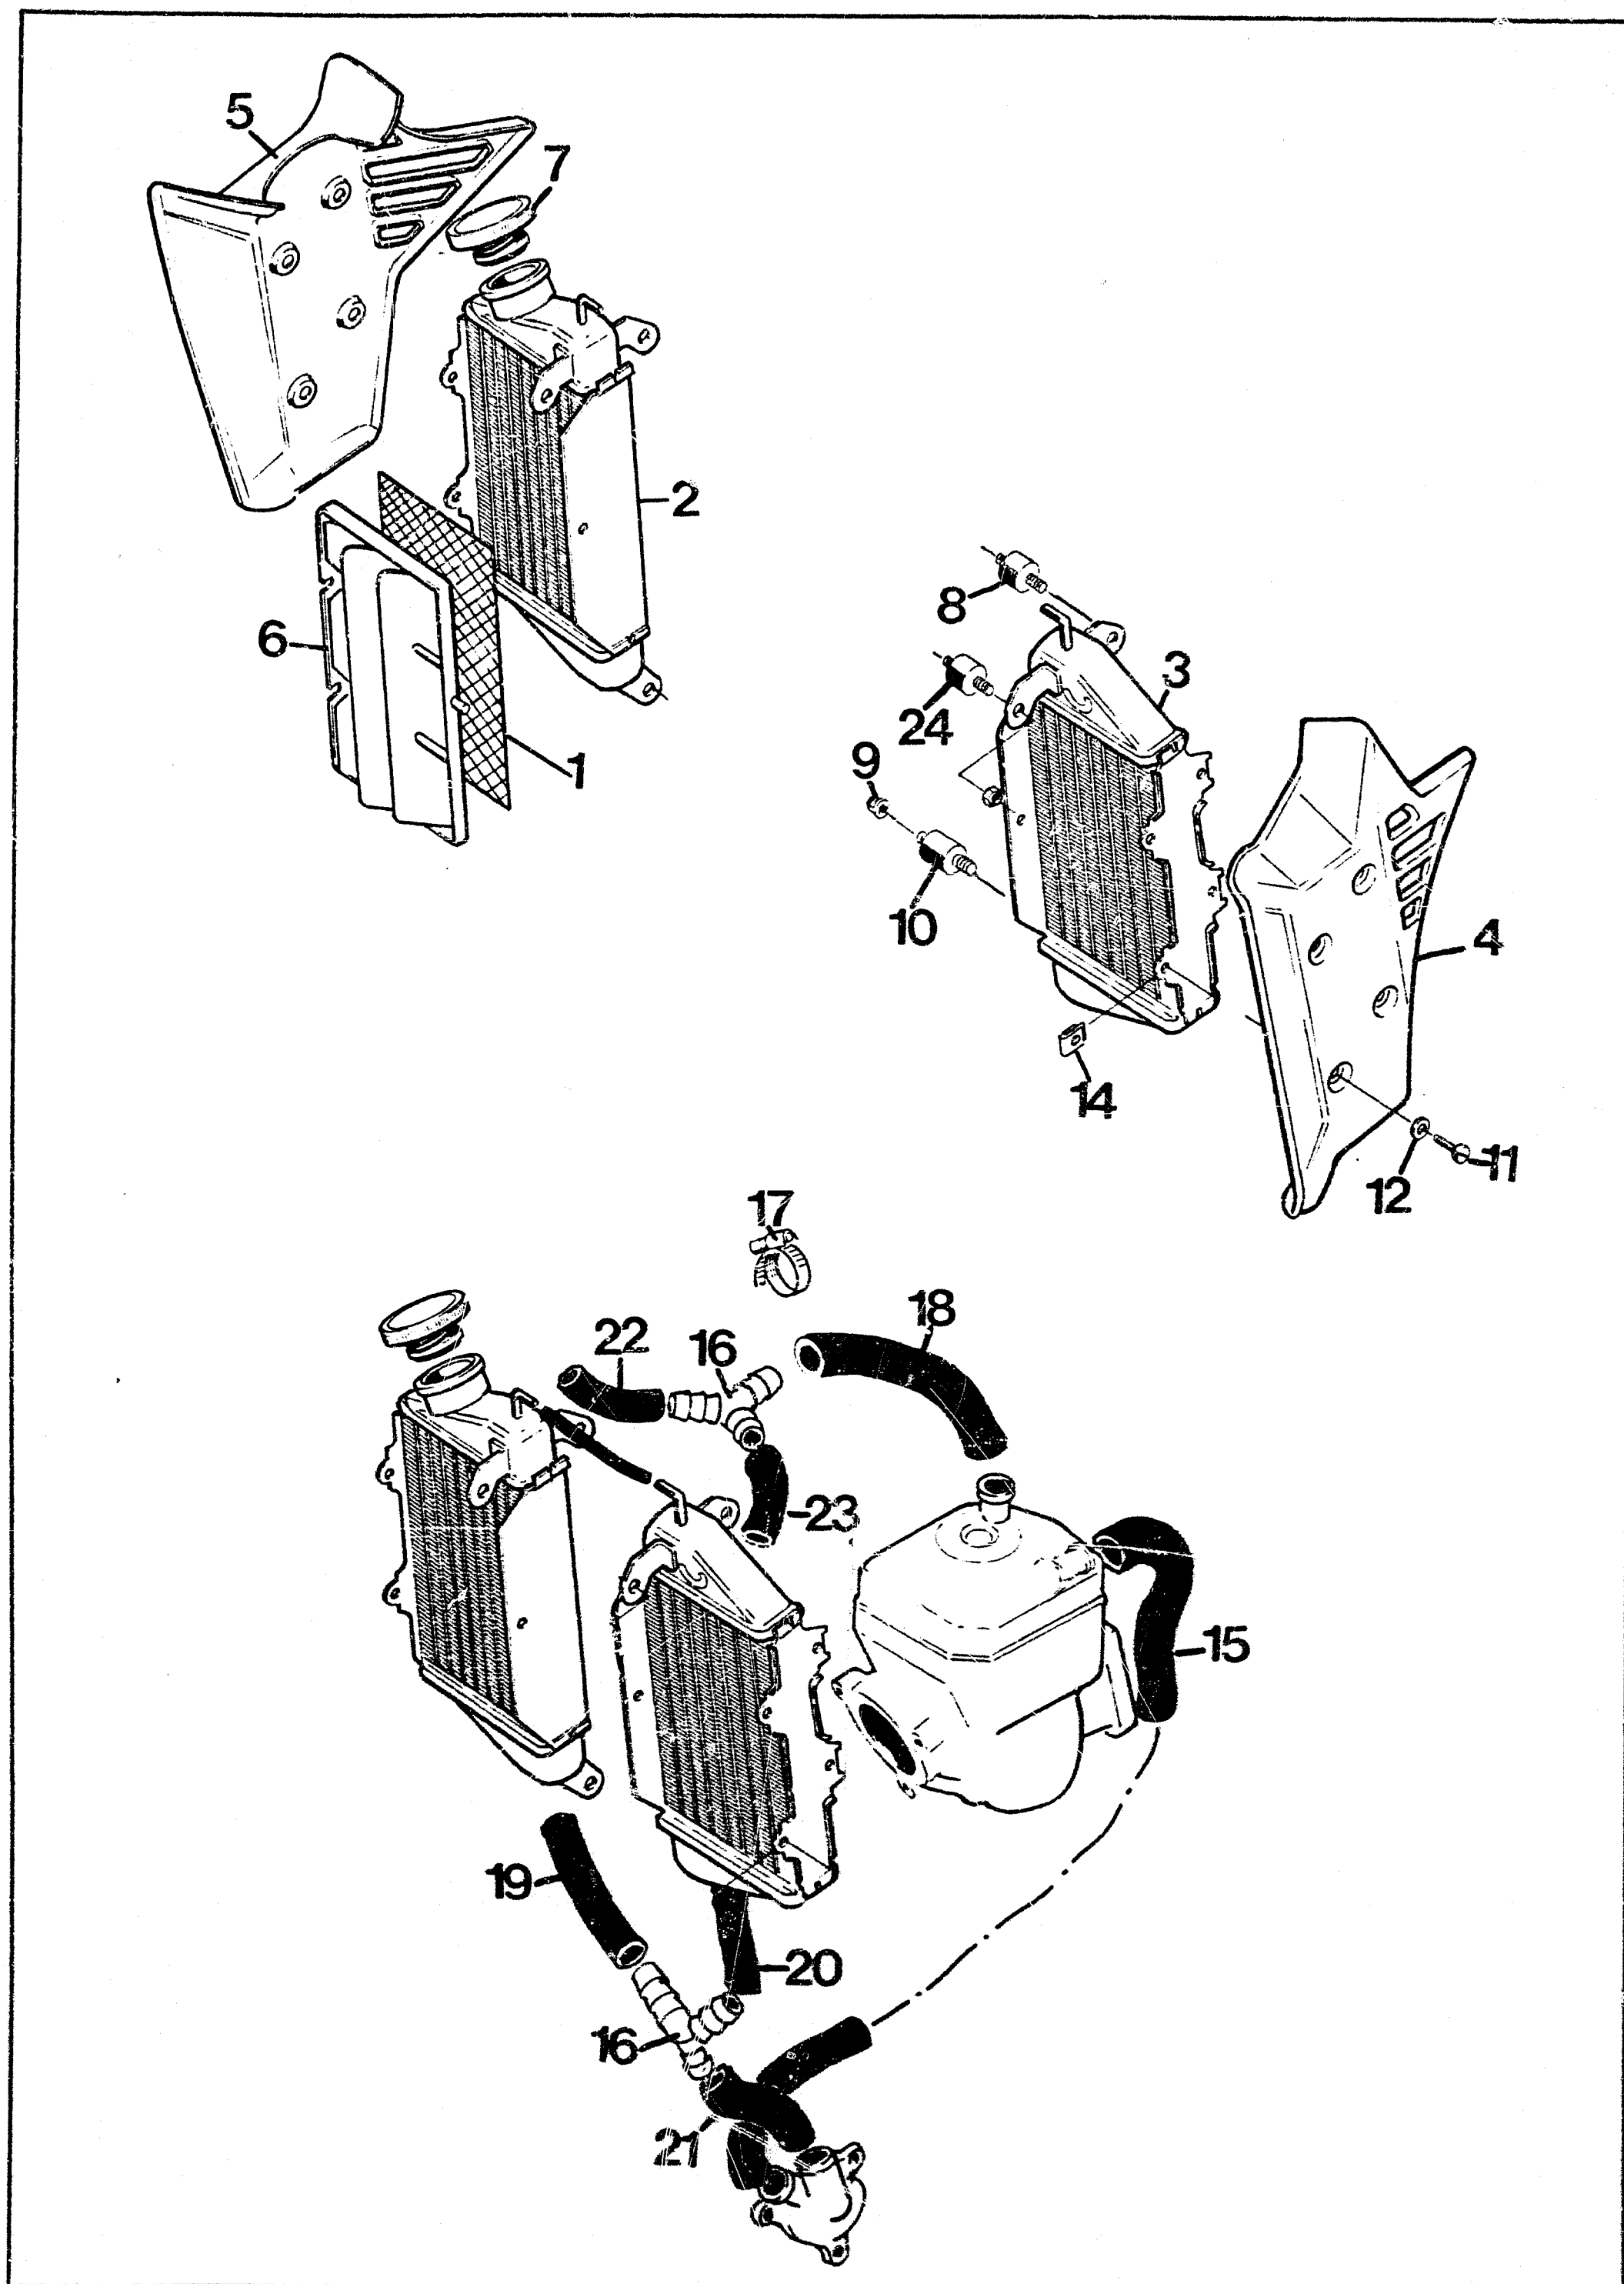


Fig.	Reservdelnummer Sparepart number	Antal - Quantity													Benämning, Description	
		125			240		250			400		500		400		
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC	XC		
1	15 13 905-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Kylargaller, Screen	
2	15 13 902-01 15 14 142-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylare, Radiator Kylare, Radiator	
3	15 13 904-01 15 14 141-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylare, Radiator Kylare, Radiator	
4	15 13 908-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Spoiler vänster, Spoiler left	
5	15 13 909-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Spoiler höger, Spoiler right	
6	15 13 906-01 15 14 144-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Stänkskydd, Splash shield Stänkskydd, Splash shield	
7	15 14 126-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylarlock, Radiator lock	
8	15 17 090-04	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	Vibrationsdämpare, Damper	
9	15 13 706-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Mutter M6, Nut	
10	15 17 090-05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Vibrationsdämpare, Damper	
11	72 95 414-01 72 31 366-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	Skruv, Screw Skruv, Screw	
12	73 44 928-01	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Bricka, Washer	
14	15 13 907-01 15 14 129-01	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	Snabbmutter, Nut Snabbmutter, Nut	
15	16 17 965-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylarslang, Hose	
16	15 14 149-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Förgrening, Y-branch	
17	15 13 740-01	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Slangklämma, Hose clamp	
18	15 13 916-01 15 13 916-02 15 13 916-03				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylarslang, Hose Kylarslang, Hose Kylarslang, Hose	
19	15 13 914-01 15 13 917-01	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylarslang, Hose Kylarslang, Hose	
20	15 13 915-01 15 13 916-04	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylarslang, Hose Kylarslang, Hose	
21	15 13 918-01 15 13 919-01	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylarslang, Hose Kylarslang, Hose	
22	15 13 913-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylarslang, Hose	
23	15 13 913-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kylarslang, Hose	
24	15 17 090-04									2	2	2	2	2	Vibrationsdämpare, Damper	

Husqvarna
KABELMATT
HARNESS

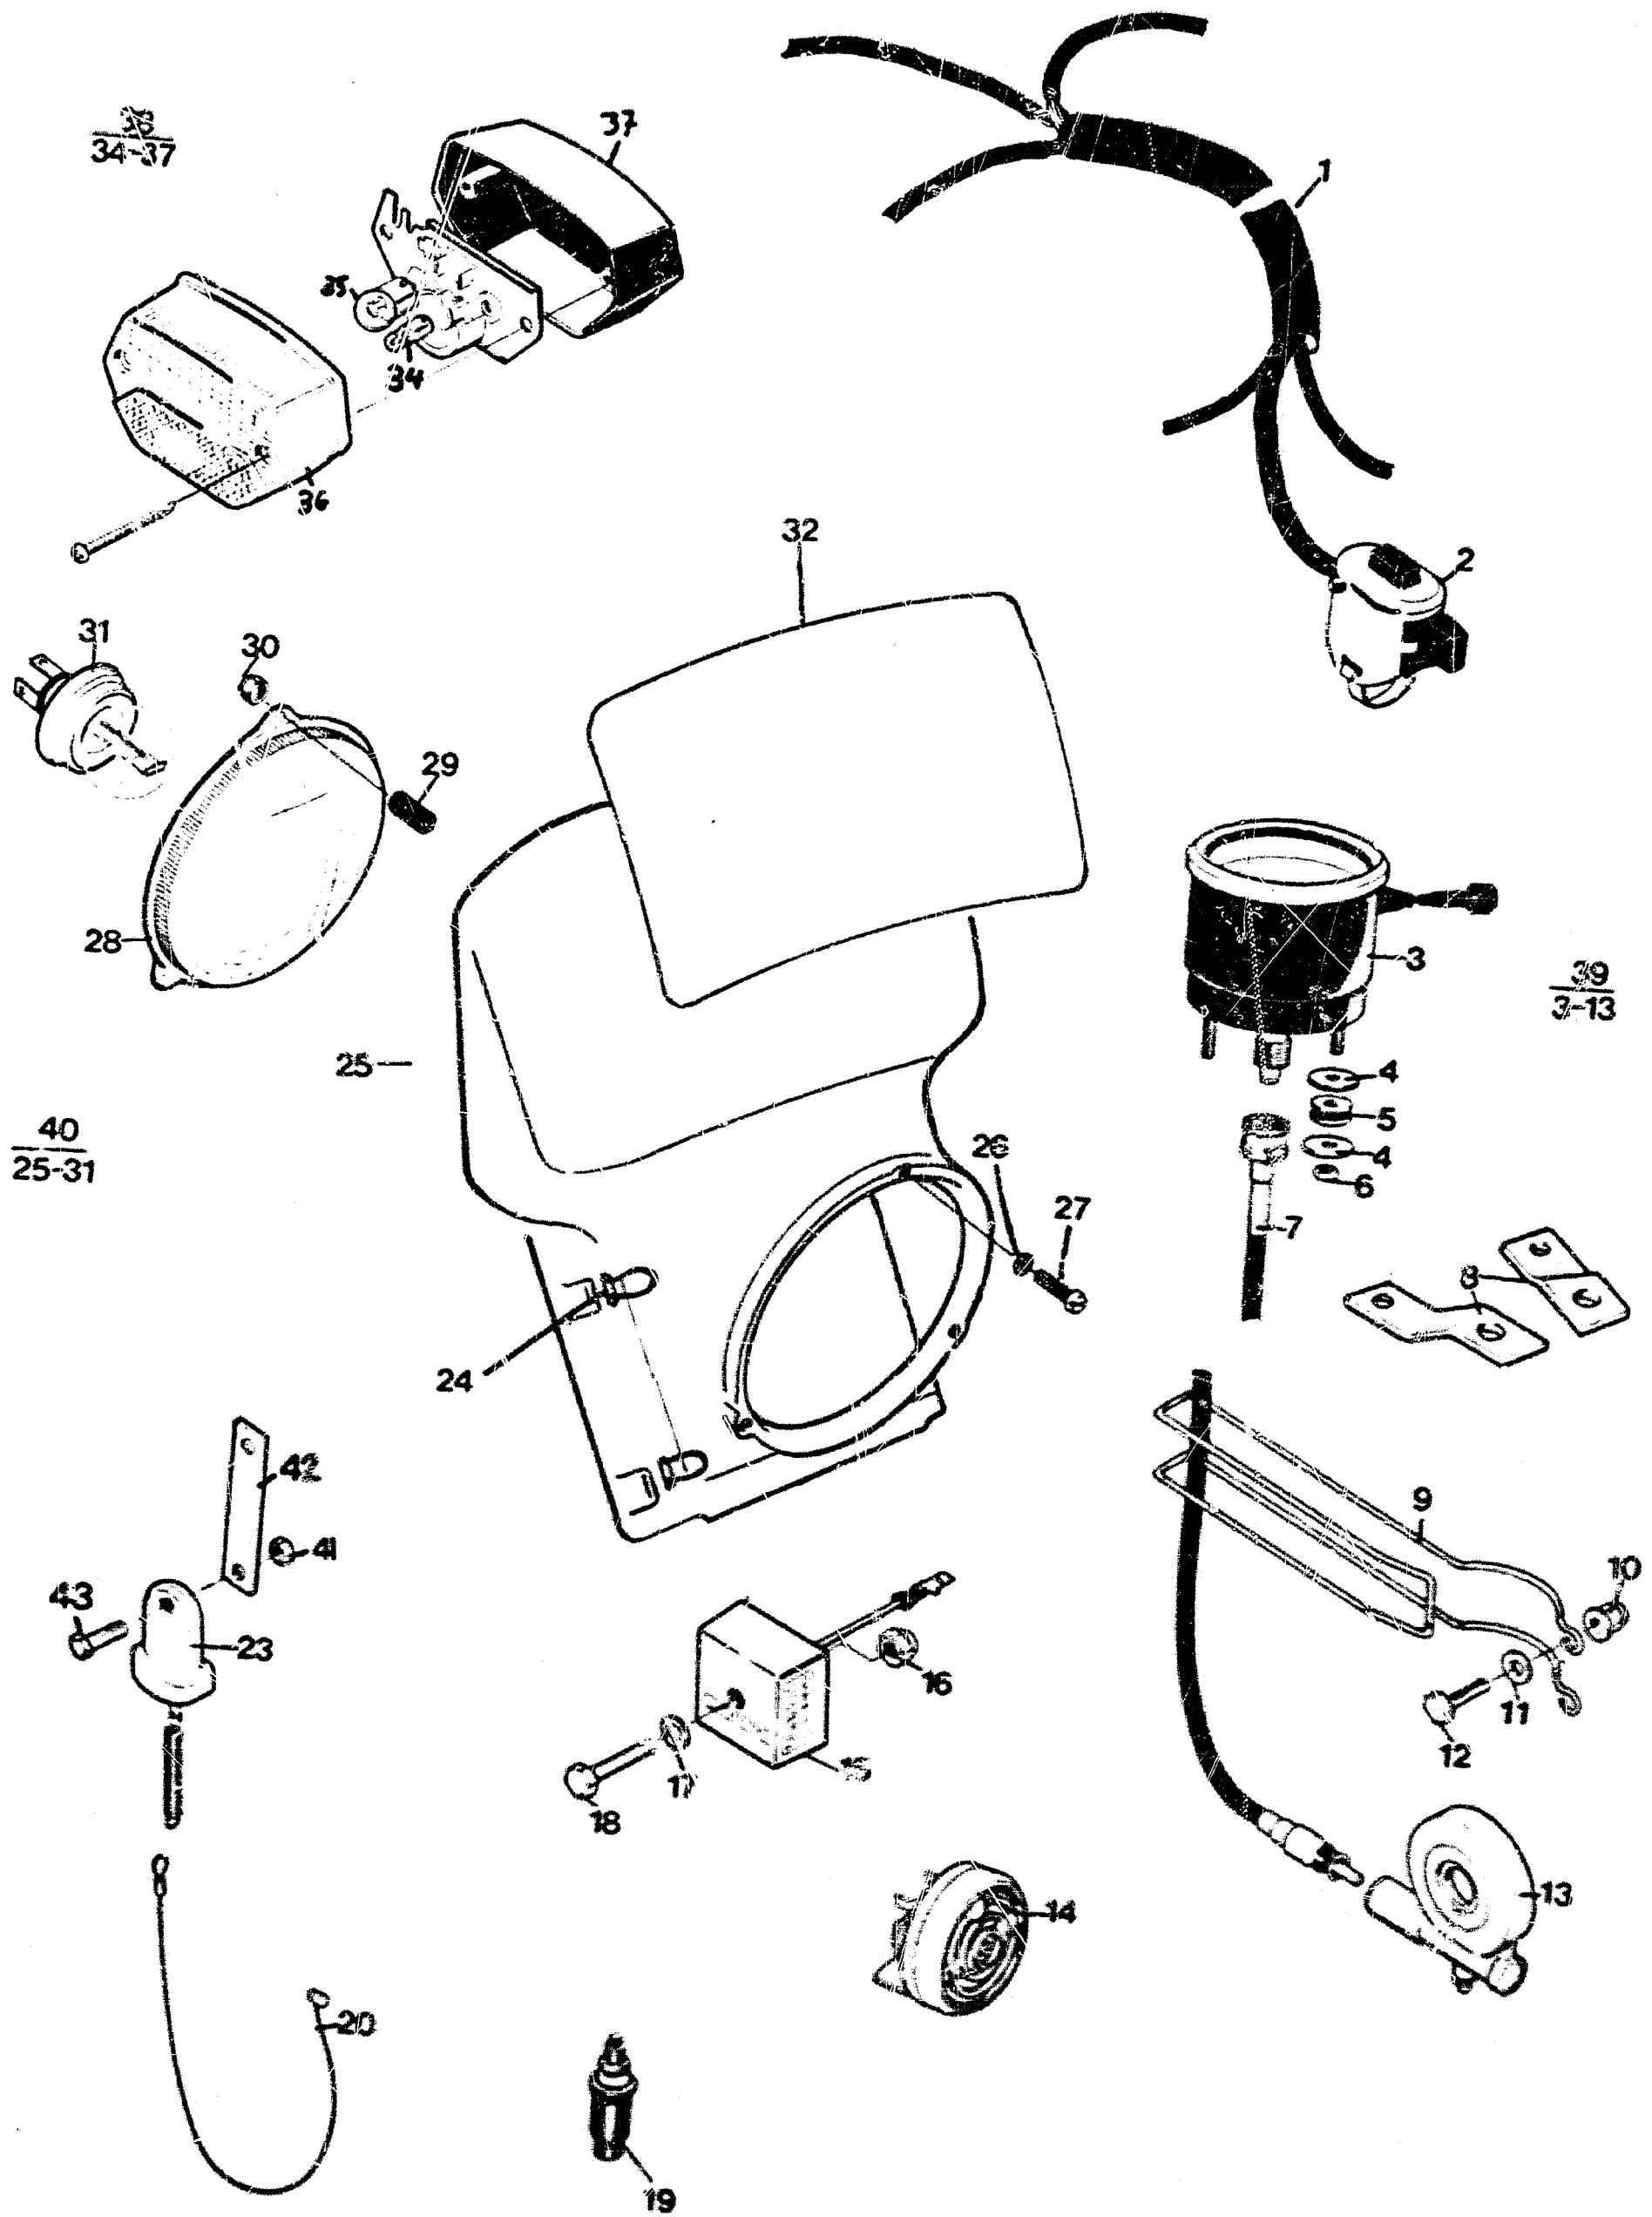


Fig.	Reservdelsnummer Sparepart number	Antal - Quantity												Benämning, Description		
		125			240		250			400		500				400
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	EU WR	US WR	CR	XC			XC
N N	1	15 17 527-01	1			1				1					Kabelmatta. Harness	
		15 17 528-01						1			1				Kabelmatta. Harness	
	2	15 17 292-01	1			1				1					Omkopplare. Switch	
	3	15 17 493-02	1			1				1					Hastighetsmätare, km/h Speedometer	
		15 17 493-03						1			1				Hastighetsmätare, mph Speedometer	
	4	15 13 709-01	4			4		4		4	4				Bricka 6.5 x 22. Washer	
	5	15 19 705-01	2			2		2		2	2				Bussning. Bushing	
	6	73 22 114-01	2			2		2		2	2				Mutter M5. Nut	
	7	15 17 495-01	1			1		1		1	1				Hastighetsmätarwire Speedometer wire	
	8	15 17 506-01	2			2		2		2	2				Fäste Attachment	
	9	15 17 306-01	1			1		1		1	1				Bygel Wire protector	
	10	73 22 116-51	2			2		2		2	2				Mutter M6. Nut	
	11	15 13 734-01	2			2		2		2	2				Bricka. Washer	
	12	72 52 371-51	2			2		2		2	2				Skruv M6 x 22. Screw	
N	13	15 17 523-01	1			1		1		1	1				Vinkelväxel. Drive	
	14	15 17 420-01	1			1				1					Signal. Horn	
	15	16 14 757-01	1			1		1		1	1				Spänningsregulator Voltage regulator	
	16	73 22 116-01	2			2		2		2	2				Mutter M6. Nut	
	17	73 41 153-01	2			2		2		2	2				Bricka 6.4 x 14 Washer	
	18	72 52 376-51	1			1		1		1	1				Skruv M6 x 35. Screw	
	19	15 17 328-01	1			1				1					Bromsljuskontakt Brake light switch	
	20	15 17 518-01	1			1				1					Wire	
	23	15 17 517-01	1			1				1					Bromsljuskontakt Brake light switch	
	24	15 17 516-01	3			3		3		3	3				O-ring 84.5 x 3	
	25	15 17 511-01	1			1		1		1	1				Kåpa. Head light	
	26	73 41 146-01	3			3		3		3	3				Bricka 5.3 x 10. Washer	
	27	72 31 309-01	3			3		3		3	3				Skruv M5 x 25. Screw	
	28	15 17 488-01	1			1		1		1	1				Reflektor. Reflector	
	29	15 14 078-05	3			3		3		3	3				Slang. Hose	
	30	72 22 114-01	3			3		3		3	3				Mutter M5. Nut	
	31	15 19 615-01	1			1		1		1	1				Glödlampa 12V—H4 Bulb	
	32	15 19 787-01	1			1		1		1	1				Nummer oval, gul Number oval, yellow	
N	33	72 31 328-51	2			2		2		2	2				Skruv M5 x 10. Screw	
N	34	15 17 533-01	1			1		1		1	1				Glödlampa 12V—4W Bulb	
	35	15 19 616-01	1			1				1					Glödlampa 12V—10W Bulb	
N	36	15 17 888-01	1			1		1		1	1				Lyktglas. Lens	
	38	15 17 530-01													Baklykta. Tail light	
N	39	15 17 526-01						1			1				Hastighetsmätare anläggning mph Speedometer kit	
		15 17 526-02	1			1				1					Hastighetsmätare anläggning km/h Speedometer kit	
	40	15 17 515-01	1			1		1		1	1				Strålkastare kpl. Head light compl.	
	41	73 22 112-01	1			1				1					Mutter M4. Nut	
N	42	15 17 230-01	1			1				1					Stag. Attachment	
	43	72 52 297-51	1			1				1					Skruv M4 x 25. Screw	

